HT-F9750W

7.1 kanālu „Blu-ray™” mājas izklaides sistēma

Lietošanas pamācība

Iztēlojies **iespējas**

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet produktu tīmekļa vietnē

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Brīdinājums

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO PĀRSEGU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS.
VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

Zibens bultas simbols trijstūrī apzīmē bīstamu spriegumu, kas var radīt elektrisko triecienu vai personīgu ievainojumu risku.	**UZMANĪBU:** LAI NOVĒRSTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, PILNĪBĀ IEVIETOJIET STRĀVAS PADEVES KABEĻA PLATO ASMENI KONTAKTLIGZDAS PLATAJĀ ATVERĒ.	Izsaukuma zīme trijstūrī apzīmē svarīgus norādījumus par ierīci.

BRĪDINĀJUMS

- Lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet ierīci lietus un cita veida mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU

- Nepakļaujiet ierīci piloša vai izšļakstīta šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Strāvas padeves kabelis tiek izmantots, lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas padeves. Tam vienmēr jābūt ērti pieejamam.
- Šīs ierīces strāvas padeves kabelis jāpievieno kontaktligzdai izmantojot drošības zemējuma savienojumu.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, izraujiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Pārliecinieties, ka strāvas padeves kabelis vienmēr ir brīvi un ērti pieejams.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

1. KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE

Šī ierīce ietilpst 1. kategorijas lāzerierīču grupā. Šajā lietošanas pamācībā nenorādītu darbību un procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojumu.

BRĪDINĀJUMS

- ATVEROT IERĪCI IESPĒJAMS BĪSTAMS REDZAMS VAI NEREDZAMS TIEŠAIS APSTAROJUMS. PASARGĀJIET SEVI NO TIEŠA APSTAROJUMA.

Norādes par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem

- Disku turēšana
  - Skrāpējumi uz diska virsmas var samazināt skaņas un attēla kvalitāti, kā arī izraisīt atskaņošanas traucējumus.

  - Esiet īpaši piesardzīgs un nesaskrāpējiet diska virsmu.
  - Turiet disku aiz tā malām starp pirkstiem, lai uz diska nepaliktu nospiedumi.
  - Nelīmējiet uz diska etiķetes vai uzlīmes.
- Disku tīrīšana
  - Ja uz diska redzami pirkstu nospiedumi vai netīrumi, notīriet tos ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli un ūdeni, tad noslaukiet diskus ar mīkstu drāniņu.

  - Tīrīšanas laikā, slaukiet disku taisnām kustībām, virzoties no diska centra uz malām.
  - Disku uzglabāšana
    - Nenovietojiet diskus tiešā saules gaismā.
    - Novietojiet diskus vēsā, labi ventilētā vietā.
    - Glabājiet diskus vertikālā stāvoklī. Glabājiet diskus tīrā aizsargietvarā.

Norādes par ierīces lietošanu

- Nepakļaujiet šo ierīci jebkāda veida šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Strāvas padeves kabelim jābūt viegli un ērti pieejamam jebkurā brīdī.
- Neaiztieciet strāvas padeves kabeli ar slapjām rokām. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neievietojiet vienā kontaktligzdā vairāku elektroierīču spraudņus (izmantojot dalītāju). Ligzdas pārslogošana var izraisīt tās pārkaršanu un ugunsgrēku.
- Ierīces apkope
  - Pirms citu ārēju komponentu pievienošanas ierīcei, pārliecinieties, ka tie ir izslēgti.
  - Ja ierīce tiek strauji pārvietota no aukstas vietas uz siltu, uz strādājošajām daļām un nolasīšanas lēcas var izveidoties kodensāts, kas var izraisīt kļūmi disku atskaņošanā. Šādā gadījumā atvienojiet kabeli no ligzdas un pirms ierīces atkārtotas pievienošanas strāvas tīklam nogaidiet divas stundas. Tad ievietojiet disku un mēģiniet uzsākt atskaņošanu.
- Ja ierīce rada neparastus trokšņus, dūmus vai smaku, nekavējoties izslēdziet ierīci, nospiežot POWER taustiņu un atvienojiet strāvas padeves kabeli no kontaktligzdas. Tad sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību. Neizmantojiet ierīci. Ierīces izmantošana var izraisīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku.

Licence

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Ierīce izstrādāta ar „Dolby Laboratories" licenci.
„Dolby", „Pro Logic" un dubultā - D simbolika ir „Dolby Laboratories" preču zīme.

dts-HD Master Audio | Essential | dts Neo:Fusion

Uz ierīci attiecas ASV patenti 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 un 7,548,853. „DTS", „DTS-HD", tā simbolika, kā arī „DTS" vai „DTS-HD" un tā simbolika kopā ir korporācijas „DTS Inc." reģistrētas preču zīmes, kā arī „DTS NE:Fusion" ir korporācijas prežu zīme. ©2012 „DTS, Inc." Visas tiesības aizsargātas

DIVX HD

PAR „DIVX" VIDEO: „DivX®" ir digitāls video formāts, ko izveidojis „DivX, LLC.", korporācijas „Rovi Corporation" apakšuzņēmums.
Šī ir oficiāla „DivX" sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX formāta video.
Apmeklējiet tīmekļa vietni www.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus Jūsu video konvertēšanai „DivX" formātā.
PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA: šī „DivX® " sertificētā ierīce jāreģistrē, lai tā atskaņotu "DivX VOD" (video uz pieprasījuma) saturu. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, skatiet „DivX VOD" sadaļu ierīces iestatījumu izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com vietni un ievadiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procedūru un uzzinātu vairāk par „DivX VOD".
„DivX®" sertificēta ierīce, lai atskaņotu „DivX®" video līdz pat HD 1080p izšķirtspējai, tai skaitā saturu augstākajā pieejamajā izšķirtspējā.
„DivX®", „DivX Certified®" un ar tiem saistītās preču zīmes ir korporācijas „Rovi Corporation" un tās apakšuzņēmumu preču zīmes un izmantojamas tikai ar licenci. Uz ierīci attiecas viens vai vairāki no šiem ASV patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

HDMI, „HDMI Logo”, un „High-Definition Multimedia Interface” ir „HDMI Licensing LLC” preču zīmes, reģistrētas ASV un citās valstīs.

„Oracle” un „Java” ir „Oracle” un/vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes. Citi nosaukumi var būt to īpašnieku preču zīmes.

Šis ieraksts ietver kopiju aizsardzības tehnoloģiju, kas aizsargā „Rovi Corporation” ASV patentu tiesības un cita intelektuālā īpašuma tiesības.
Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.

„Blu-ray Disc”™, „Blu-ray™” un to simbolika ir „Blu-ray Disc Association” preču zīmes.

Lai ierobežotu komercfilmu, video un to skaņu celiņu neautorizētu kopēšanu, šī ierīce izmanto „Cinavia” tehnoloģiju. Kad ierīce atklāj neautorizētas kopijas lietošanu, ekrānā parādīsies atbilstošs uzraksts un atskaņošana un/vai kopēšana tiks pārtraukta.
Lai uzzinātu vairāk par „Cinavia” tehnoloģiju, lūdzu apmeklējiet „Cinavia” tiešsaistes lietotāju informācijas centru tīmekļa vietnē http://www.cinavia.com. Lai pieprasītu papildu informāciju par „Cinavia” pa pastu, sūtiet pastkarti ar savu adresi uz „Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Šī ierīce apvieno „Verance Corporation” licencētu patentu tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patents 7,369,677 un citi ASV un citu valstu patenti, kā arī autortiesības un īpaši tehnoloģiju aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz konkrētiem šīs tehnoloģijas aspektiem. „Cinavia” ir „Verance Corporation” preču zīme. Autortiesības 2004-2010 pieder „Verance Corporation”. Visas tiesības ir „Verance” aizsargātas. Ierīces izjaukšana un pārveide ir aizliegta.

- Atklātā pirmkoda licences paziņojums

Atklātā pirmkoda programmatūras izmantošanas gadījumā ierīces produkta izvēlnē ir pieejams atklātā pirmkoda licences saturs.

3D funkcijas izmantošana

SVARĪGI DROŠĪBAS UN VESELĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR 3D ATTĒLIEM.
Pirms 3D funkcijas lietošanas, izlasiet un ievērojiet sekojošo drošības informāciju.

- Daži skatītāji 3D televīzijas skatīšanās laikā var izjust diskomfortu, piemēram, nelabumu, reiboni un galvassāpes. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, pārtrauciet 3D satura skatīšanos, novelciet 3D aktīvās brilles un atpūtieties.
- 3D video skatīšanās ilgāku laiku var izraisīt acu pārpūli. Ja sajūtat acu nogurumu pārtrauciet 3D satura skatīšanos, novelciet 3D aktīvās brilles un atpūtieties.
- Atbildīgam pieaugušajam būtu regulāri jāparbauda kā jūtas bērni, kas skatās 3D saturu. Ja ir sūdzības par acu pārpūli, galvassāpēm, reiboni vai nelabumu, lieciet bērniem pārtraukt 3D satura skatīšanos un atpūsties.
- Neizmantojiet 3D aktīvās brilles citiem mērķiem (piem. kā redzes brilles, saulesbrilles, aizsargbrilles u.c.)
- Neizmantojiet 3D funkciju vai 3D aktīvās brilles staigājot vai pārvietojoties. 3D funkcijas vai 3D aktīvo briļļu izmantošana staigājot vai pārvietojoties var izraisīt traumas, kritienus un nopietnus ievainojumus.
- Ja vēlaties izbaudīt 3D saturu, pievienojiet 3D ierīci (3D atbilstīgu AV uztvērēju vai TV) atskaņotāja HDMI IZVADES ligzdai, izmantojot HDMI ātrgaitas kabeli. Pirms 3D satura atskaņošanas, uzvelciet 3D aktīvās brilles.
- Ierīce izvada 3D signālu caur HDMI IZVADES ligzdai pievienotu HDMI kabeli.
- Tā kā 3D atskaņošanas režīmā izšķirtspēja tiek automātiski pielāgota oriģinālā 3D video izšķirtspējai, Jūs nevarat manuāli mainīt izšķirtspēju.
- Dažas funkcijas, piemēram „BD Wise”, ekrāna izmēra regulēšana un izšķirtspējas regulēšana 3D režīmā var nedarboties.
- 3D satura skatīšanās laikā sēdiet vismaz trīs reizes tālāk no ekrāna, nekā ir televizora ekrāna izmērs. Piemēram, ja televizora ekrāna izmērs ir 46” collas, sēdiet 3,5 metru attālumā no ekrāna.
- Pareizai 3D signāla izvadei, izmantojiet ātrgaitas HDMI kabeli.
- Lai izbaudītu vislabāko 3D attēla kvalitāti, novietojiet 3D video ekrānu acu līmenī.
- Savienojumā ar dažām 3D ierīcēm, 3D funkcija var nedarboties pareizi
- Šī ierīce nepārveido 2D saturu 3D formātā.
- „Blu-ray 3D” un „Blu-ray 3D” logotips ir „Blu-ray Disc Association” preču zīmes.

Autortiesības

© 2013 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.”
Visas tiesības aizsargātas.
Šī lietošanas pamācība vai tās daļas nedrīkst tikt kopētas vai izplatītas bez iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.” rakstiskas atļaujas.

Satura rādītājs

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

2 Brīdinājums
3 Norādes par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem
3 Norādes par ierīces lietošanu
3 Licence
4 3D funkcijas izmantošana
5 Autortiesības

DARBA UZSĀKŠANA

6 Ierīcei atbilstoši diski un formāti
7 Atskaņojamo disku veidi un logotipi
10 Papildus piederumi
11 Priekšējais panelis
11 Aizmugurējais panelis
13 Tālvadības pults

SAVIENOJUMI

15 Savienošana ar skaļruņiem
19 Savienošana ar televizoru/ārējām ierīcēm
20 Savienošana ar tīkla maršrutētāju

IESTATĪJUMI

21 Sākotnējo ietstaījumu veikšana
21 HOME (sākuma) izvēlne
21 Iestatījumu izvēlnes atvēršana
22 Iestatījumu izvēlnes funkcijas
26 Interneta savienojumi un piekļuve tīklam
29 Programmatūras atjauninānāšana

SATURA ATSKAŅOŠANA

31 „All Content” (viss saturs) izvēlne
31 Komerciālu disku atskaņošana
31 USB datu nesējā saglabāta satura atskaņošana
32 Lietotāja ierakstīta diska atskaņošana
32 „AllShare” tīkla funkcijas izmantošana
33 Video atskaņošanas vadība
36 Mūzikas atskaņošanas vadība
40 Attēlu apskatīšana
41 Radio klausīšanās
44 Tālvadības pults īpašo efektu taustiņu izmantošana

TĪKLA PAKALPOJUMI

46 Pierakstīšanās SAMSUNG profilā
46 Pirms filmu un TV pārraižu straumēšanas vai aplikāciju izmantošanas
47 Filmu un TV pārraižu izmantošana
47 Aplikāciju izmantošana
51 Ekrāna spoguļfunkcija
51 Timekļa pārlūkprogrammas izmantošana
54 Interneta pakalpojumu profilu un Jūsu ierīces savienošana
54 „BD-LIVE™” funkcija

PIELIKUMS

55 Papildus informācija
58 Kļūmju novēršana
62 Tehniskie raksturlielumi

- Lietošanas pamācībā izmantotajiem attēliem un ilustrācijām ir tikai informatīva nozīme. Detaļu un ierīču reālais izskats var atšķirties.
- Ja pieteiksiet sava atskaņotāja remontu, sekojošos gadījumos no Jums var tikt pieprasīta maksa par pakalpojumu, ja:
  a. speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus;
  b. Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.
- Jūs tiksiet informēts par iespējamām izmaksām pirms ierašanās mājas vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu atskaņotāju

Ierīcei atbilstoši diski un formāti

Disku veidi un satura formāts, ko ierīce var atskaņot

Saturs	Disku veidi	Apraksts
VIDEO	„Blu-ray" disks „3D Blu-ray" disks	Ietver funkciju, kas pieejama BD-ROM vai BD-RE/-R diskiem, kas ierakstīti BD-RE formātā.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	Ietver funkciju, kas pieejama DVD- VIDEO vai ierakstītos DVD+RW vai DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskos, kas ir ierakstīti un noslēgti vai USB datu nesējā, kas satur DivX, MKV, MP4 failus.
MŪZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R diskos vai USB datu nesējā, kas satur MP3 vai WMA failus.
ATTĒLI	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Ietver funkciju, kas pieejama DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R, BDRE/-R diskos vai USB datu nesējā, kas satur JPEG failus.

| PIEZĪME |

- Ierīce var neatskaņot atsevišķus CD-RW/-R un DVD-R diskus. Tas ir atkarīgs no diska veida un ierakstīšanas apstākļiem.
- Ja DVD-RW/-R disks nav pareizi ierakstīts DVD video formātā, tas netiks atskaņots.
- Ja DVD-R diskā ierakstīti faili ar datu plūsmas ātrumu 10 Mb/s bitu vai lielāku, tas netiks atskaņots.
- Ja BD-R vai USB datu nesējā ierakstīti faili ar datu plūsmas ātrumu 30 Mb/s bitu vai lielāku, tas netiks atskaņots.
- Atsevišķus diskus var nebūt iespējams atskaņot. Tas var nebūt iespējams arī tad, ja veicat specifiskas operācijas, piemēram, kameras skatu leņķa maiņu un ekrāna malu attiecību iestatīšanu. Papildus informāciju par diskiem nepieciešamības gadījumā atradīsiet uz to ietvariem.
- Ja tiek atskaņots BD-J virsraksts, tā ielādēšana var aizņemt ilgāku laiku nekā standarta virsraksta nolasīšana. Turklāt dažas funkcijas var darboties lēni.

Šī ierīce neatskaņo sekojošus diskus:

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-diski, u.c.
- DVD-RAM
- „Super Audio CD" (izņemot CD slāni)
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (tikai CD-G audio, nevis grafikas.)
- 3.9 GB DVD-R autorēti diski.

| PIEZĪME |

- Šis atskaņotājs var nereaģēt uz dažām komandām, jo daži „Blu-ray", DVD un CD diski atskaņošanas laikā ļauj veikt tikai noteiktas, ierobežotas darbības un funkcijas. Tā nav atskaņotāja darbības kļūme.
- SAMSUNG negarantē, ka šī ierīce atskaņos jebkuru disku ar „Blu-ray", DVD vai CD logotipu. Atskaņošana ir atkarīga no disku formātu atšķirībām, „Blu-ray" disku, DVD, CD ieraksta īpatnībām un/vai disku ražošanas problēmām un iespējamām kļūmēm.
- Ja rodas jautājumi vai grūtības ar „Blu-ray", DVD vai CD disku atskaņošanu, lūdzam sazināties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru. Papildu informāciju par atskaņošanas ierobežojumiem atradīsiet arī šīs lietošanas pamācības turpmākajās lappusēs.
- Ierīce var neatskaņot komerciālos vai DVD diskus, kas iegādāti ārpus Jūsu reģiona.

Reģiona kods

Gan ierīce, gan diski ir kodēti atbilstoši reģionam. Lai disku varētu atskaņot, šiem reģionu kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disku nevarēs atskaņot. Šīs ierīces reģiona kods ir atrodams uz ierīces apakšējā paneļa.

Diska veids	Reģiona kods	Apgabals
„Blu-ray" diski	A	Ziemeļamerika, Centrālamerika, Japāna, Taivāna, Honkonga un Dienvidaustrumāzija
	B	Eiropa, Grenlande, Francijas teritorijas, Tuvie Austrumi, Āfrika, Austrālija un Jaunzēlande.
	C	Indija, Ķīna, Krievija, Centrālā un Dienvidāzija.
DVD-VIDEO diski	1	ASV, ASV teritorijas un Kanāda
	2	Eiropa, Japāna, Tuvie Austrumi, Ēģipte, Dienvidāfrika, Grenlande.
	3	Taivāna, Koreja, Filipīnas, Indonēzija, Honkonga.
	4	Meksika, Dienvidamerika, Centrālamerika, Austrālija, Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Karību salas.
	5	Krievija, Austrumeiropa, Indija, lielākā daļa Āfrikas, Ziemeļkoreja, Mongolija.
	6	Ķīna

| PIEZĪME |

- Ja ierīces un „Blu-ray"/DVD diska reģiona kodi nesakrīt, disks netiks atskaņots.

Atskaņojamo disku veidi un logotipi

„Blu-ray" diski

„3D Blu-ray" diski

„BD-LIVE"

„Dolby"

DTS

PAL apraides sistēma Eiropas valstīs

„DivX"

„Java"

Atbalstītie formāti

Video failu atbalsts

Faila paplašinājums	Formāts	Video versija	Izšķirtspēja	Kadru skaits sekundē (k./sek.)	Datu pārraides ātrums (Mb/sek.)	Audio versija
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		Motion JPEG				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7, v8, v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

■ Darbības ierobežojumi

- Pat ja fails kodēts atbilstoši norādītajai informācijai, tas var netikt atskaņots gadījumā, ja tā saturs ir nepilnīgs.
- Fails var netikt pareizi atskaņots, ja tā informācija ir nepilnīga vai ja pats fails ir bojāts.
- Faili ar lielāku datu pārraides ātrumu vai kadru skaitu sekundē var izraisīt video/audio atskaņošanas traucējumus.
- Ja faila indeksācijas tabula ir bojāta, meklēšanas (izlaišanas) funkcija nav pieejama.
- Ja atskaņojat failu, izmantojot tīkla savienojumus, atskaņošana var būt saraustīta.
  Tas atkarīgs no savienojuma datu pārraides ātruma.
- Dažas USB/digitālās fotokameras var nebūt savienojamas ar šo ierīci.

■ Video dekodētājs

- Atbalsta līdz H.264 4.1 līmenim (izņemot FMO/ASO/ RS formātus)
- Neatbalsta VC1 AP L4 formātu
- Izņemot WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Mazāk par 1280 X 720: pie maks. 60 kadriem/sek.
  Virs 1280 X 720: pie maks. 30 kadriem/sek.
- Neatbalsta GMC 2 vai lielāku
- Atbalsta tikai augšējo/apakšējo SVAF un blakus režīmu
- Atbalsta BD MVC

■ Audio dekodētājs

- Atbalsta WMA 10 Pro (Līdz 5.1 kanālam) formātu
- Neatbalsta WMA bezzudumu audio.
- Atbalsta ADPCM IMA, MS formātus.
- Neatbalsta ADPCM (A-Law, μ-Low) formātu
- Neatbalsta QCELP, AMR NB/WB formātu
- Atbalsta „vorbis" programmatūru (līdz 2 kanāliem),
- Atbalsta „Dolby Digital Plus" (Līdz 7.1 kanālam)

■ Piezīmes

- MPEG4 : Atbalsta līdz pat GMC 1-vītnes punktam.
- H.264 : Atbalsta līdz BP/MP/HP 4.1 līmenim.
- WMV : Atbalsta V9, VC1 SP/MP/AP L3 formātus.
- MPEG1 : Neatbalsta „D-picture" funkciju.
- MPEG2 : Atbalsta uzstādījumus līdz „Hight Profile High Level".

❑ **Atbalstītie DiVX subtitru formāti:**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| PIEZĪME |

- Daži MKV un MP4 formātu diski var netikt atskaņoti. Tas atkarīgs no disku video izšķirtspējas un kadru skaita sekundē.

Mūzikas failu atbalsts

Failu paplašinājums	Formāts	Audio versija	Atbalsta diapazons
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 2 kanālu audio
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanālu audio
*.wma	WMA	WMA	Atbalsta WMA 10 Pro (līdz 5.1 kanālam). Neatbalsta WMA bezzuduma audio. Atbalsta līdz M2 versijas profilam. Neatbalsta LBR režīmu.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	0 un 1 formāti
*.ape	ape	ape	Neatbalsta X13, NVT

Attēlu atbalsts

Faila paplašinājums	Formāts	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Piezīmes par USB savietojamību

- Atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces, MP3 atskaņotājus, digitālās fotokameras un USB karšu lasītājus.
- Atskaņotājs neatpazīst mapju un failu nosaukumus, kas garāki par 128 rakstzīmēm.
- Daži USB ierīču modeļi/digitālie fotoaparāti var nebūt savietojami ar šo atskaņotāju.
- Atskaņotājs atbalsta FAT16, FAT32 un NTFS failu sistēmas.
- Pievienojiet USB ierīces tieši atskaņotāja USB pieslēgvietai. Savienošana, izmantojot USB savienotāju, var radīt kļūmes datu nolasīšanā.
- Vairāk kā vienas atmiņas ierīces savietošana ar vairākkaršu lasītāju var izraisīt darbības traucējumus.
- Atskaņotājs neatbalsta PTP protokolu.
- Neatvienojiet USB ierīci datu nolasīšanas procesa laikā.
- Jo lielāka attēla izšķirtspēja, jo ilgāks laiks nepieciešams tā parādīšanai.
- Šis atskaņotājs nevar atskaņot MP3 failus ar DRM (digitāla satura tiesību pārvaldība), kas lejupielādēti no komerciālām vietnēm.
- Atskaņotājs atbalsta tikai video ar kadru nomaiņas ātrumu, kas ir mazāks par 30 k./sek.
- Šī ierīce atbalsta tikai USB datu glabāšanas (MSC jeb „Mass Storage Class") ierīces, piemēram nelielas USB datu krātuves un USB HDD (neatbalsta HUB).
- Ierīce var neatbalstīt dažas USB HDD ierīces, vairākkaršu lasītājus un nelielas USB krātuves.
- Ja dažām USB ierīcēm nepieciešama pastiprināta strāvas padeve, drošības ierīce var ierobežot to darbību.

- Ja no USB HDD ierīces atskaņots saturs ir nestabils, pastipriniet strāvas padevi, pievienojot HDD ierīces strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai. Ja tas neatrisina problēmu, sazinieties ar USB HDD ierīces ražotāju.
- SAMSUNG neuzņemas atbildību par iespējamiem failu bojājumiem un informācijas zudumu.

„AVCHD" („Advanced Video Codec High Definition" disku formāts)

- Šī ierīce var atskaņot „AVCHD" formāta diskus. Šāda formāta diskus parasti ieraksta ar kameru.
- „AVCHD" formāts ir augstas izšķirtspējas digitālās video kameras formāts.
- MPEG-4 AVC/H.264 formāts efektīvāk saspiež attēlus, nekā standarta attēlu saspiešanas formāts.
- Dažos „AVCHD" diskos izmantots „x.v.Color" formāts. Šī ierīce var atskaņot „AVCHD" diskus, kas izmanto „x.v.Color" formātu.
- „x.v.Color" ir „Sony Corporation" preču zīme.
- „AVCHD" un AVCHD logotips ir „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd." un „Sony Corporation" preču zīme.

| PIEZĪME |

- Ierīce var neatskaņot dažus AVCHD formāta diskus, tas atkarīgs no ierakstīšanas apstākļiem.
- AVCHD formāta diskus pēc ierakstīšanas ir janoslēdz.
- „x.v.Color" formāts piedāvā daudz plašāku krāsu diapazonu nekā parasti DVD diski.
- Ierīce var neatskaņot dažus „DivX", MKV un MP4 formāta diskus, tas atkarīgs no atskaņojamā video izšķirtspējas un kadru skaita sekundē.

Papildus piederumi

Pārliecinieties, ka komplektācijā iekļauti šādi papildus piederumi.

FM antena

Strāvas padeves kabelis

Tālvadības pults/ Baterijas (AAA izmērs)



Lietošanas pamācība

Mīksta drāniņa

HDMI kabelis

ASC mikrofons



Strāvas kabelim



Skaļruņu kabelim

Toridiālā ferīta skavas

Priekšējais panelis

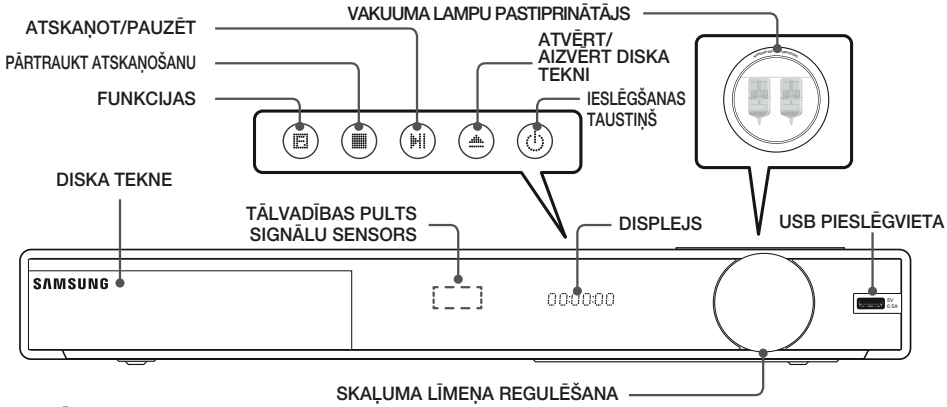

| PIEZĪME |

- Mobilie telefoni vai mobilās ierīces, kas novietotas vakuuma lampu pastiprinātāja tuvumā vai elektroniskas ierīces, kas novietotas uz ierīces, var izraisītu trokšņus vai atskaņošanas traucējumus.
- Kad ierīce ir ieslēgta, neļaujiet bērniem aiztikt ierīces virsmu. Tā darbības laikā uzkarst.
- Lai atjauninātu ierīces programmatūru caur USB ligzdu, izmantojiet USB zibatmiņu.
- Kad ierīce attēlo „Blu-ray" diska izvēlni, Jūs nevarat uzsākt video atskaņošanu, nospiežot ierīces korpusa vai tālvadības pults ▶ taustiņu. Lai uzsāktu atskaņošanu, diska izvēlnē atlasiet „Play Movie" vai „Start" un tad nospiediet taustiņu.
- Ja USB ierīces satura atskaņošanai Jūsu televizorā izmantojat interneta pakalpojumus, Jūs nevarēsiet iestatīt **BD/DVD** disku režīmu, nospiežot tālvadības pults **FUNCTION** taustiņu. Lai izvēlētos **BD/DVD** disku režīmu, pārtrauciet satura atskaņošanu televizorā.

Aizmugurējais panelis

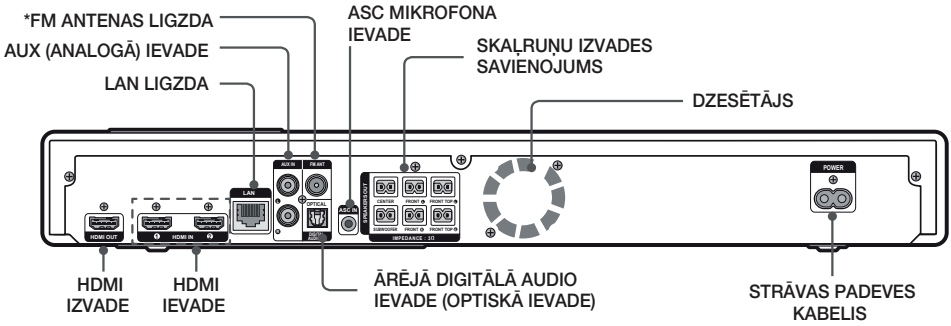

* **FM antenas pievienošana**

1. Savienojiet komplektācijā iekļauto FM antenu ar ierīces FM ANTENAS ligzdu.
2. Lēni pārvietojiet antenu telpā, līdz atrodiet vislabāko signāla uztveres zonu. Nostipriniet antenu pie sienas vai citas nekustīgas un stabilas virsmas.

| PIEZĪME |

- Pārliecinieties, ka vismaz 10 cm rādiusā ap ierīci neatrodas nekādi šķēršļi. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekamu ierīces ventilāciju. Nebloķējiet dzesētāju vai ventilācijas atveres.
- Šī ierīce neuztver AM apraidi.

Torodiālā ferīta skava

Strāvas kabelim

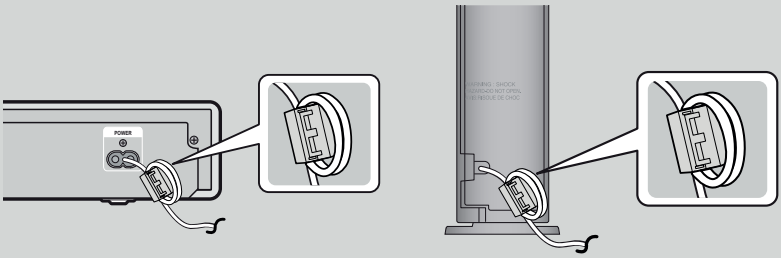

Atskaņotājs SWA-6000 bezvadu modulis

Torodiālā ferīta skavas pievienošana strāvas kabelim palīdz novērst radio signālu RF traucējumus.

1. Lai atvērtu torodiālā ferīta skavu, pavelciet fiksācijas vāciņu.
2. Divreiz izvelciet to caur strāvas kabeli, izveidojot cilpu.
3. Pievienojiet torodiālā ferīta skavu strāvas vadam kā parādīts attēlā un nospiediet, līdz dzirdat klikšķi.

Skaļruņu kabelim

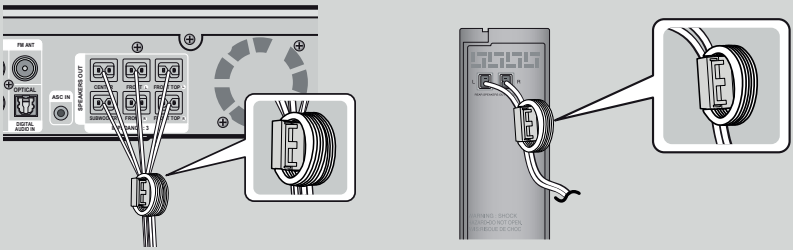

Atskaņotājs SWA-6000 bezvadu modulis

Atskaņotājam:

1. Lai atvērtu torodiālā ferīta skavu, pavelciet fiksācijas vāciņu.
2. Divreiz izvelciet to caur skaļruņu kabeli, izveidojot cilpu.
3. Pievienojiet torodiālā ferīta skavu skaļruņu vadam kā parādīts attēlā un nospiediet, līdz dzirdat klikšķi.
   - Pievienojiet torodiālā ferīta skavu pēc iespējas tuvāk ierīcei.

SWA-6000

Izveidojiet 3 cilpas skaļruņu kabeļiem, kas pievienoti SWA-6000 aizmugurē esošajiem labajiem un kreisajiem izvades termināliem un tad pievienojiet torodiālā ferīta skavu, kā norādīts augstākminētajā 3 solī.

Tālvadības pults

Tālvadības pults apskats

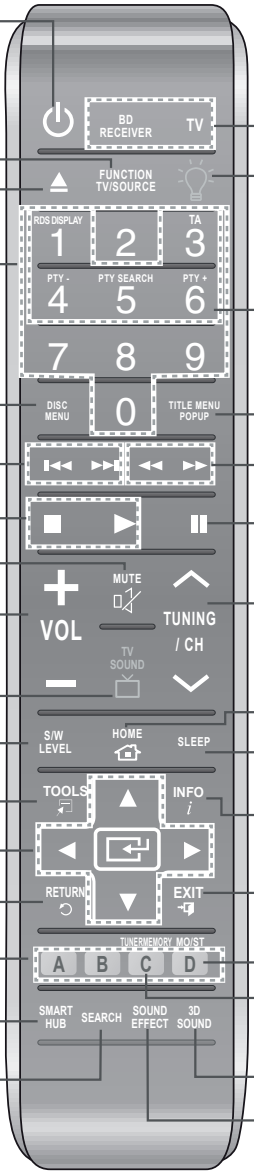

Ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai

Piespiediet, lai izvēlētos mājas kinozāles režīmu (HDMI1, AUX, BD/DVD, utt.). vai Piespiediet, lai izvēlētos TV video režīmu.

Disku teknes atvēršanai un aizvēršanai

Spiediet ciparu taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgās opcijas.

Nospiediet, lai atvērtu diska izvēlni.

Spiediet, lai pārslēgtos uz priekšu vai atpakaļ.

Nospiediet, lai pārtrauktu/sāktu atskaņošanu.

Īslaicīgai skaņas atslēgšanai

Skaļuma līmeņa noregulēšanai

Spiediet, lai izvadītu skaņu uz mājas kinozāles skaļruņiem vai televizora skaļruņiem

Noregulē zemfrekvences skaļruņu skaņas līmeni

Nospiediet, lai atvērtu TOOLS izvēlni.

Izmantojiet, lai atlasītu izvēlnes opcijas un mainītu izvēļu vērtības.

Piedāvā atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

Šie taustiņi izmantojami gan ierīces izvēlnēm, gan vairākām „Blu-ray" disku funkcijām.

Nospiediet šo taustiņu, lai piekļūtu centrmezglam „Smart HUB"

Šis taustiņš ļauj veikt meklēšanu saturā

Ja vēlaties mainīt tālvadības pults mājas kinozāles režīmu, pārbaudiet, kādā krāsā ir šis LED taustiņš.
- Mājas kinozāles režīms: oranžā
- Televizora režīms: zaļā

Ieslēdz un izslēdz tālvadības pults apgaismojumu. Ja gaisma ir ieslēgta, taustiņi uz brīdi izgaismojas, tos piespiežot. (Ja tālvadības pults tiek izmantota, kad šī funkcija ir aktivizēta, samazinās bateriju kalpošanas laiks.)

Izmantojiet RDS funkciju, lai uztvertu FM stacijas.

Izmantojiet šo taustiņu, lai atvērtu uznirstošo/virsrakstu izvēlni.

Spiediet, lai veiktu meklēšanu saturā uz priekšu un atpakaļ.

Nospiediet, lai pauzētu atskaņošanu.

Meklē aktīvas FM stacijas un pārslēdz kanālus.

Spiediet, lai atvērtu HOME izvēlni.

Uzstādiet laiku, kad ierīces izslēgsies.

Izmantojiet šo taustiņu, lai „Blu-ray"/DVD diska atskaņošanas laikā displejā atainotu atskaņošanas informāciju.

Nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

Izvēlieties, vai atskaņot radio pārraides MONO vai STEREO režīmā.

Iestata iepriekš uzstādītu radio frekvenci.

Spiediet, lai piemērotu 3D skaņas efektu.

Spiediet, lai piemērotu skaņas efektu.

Tālvadības pults bateriju ievietošana

Bateriju izmērs: AAA

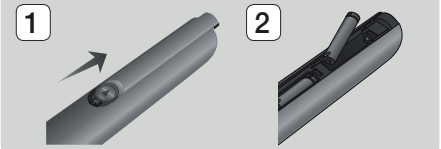

| PIEZĪME |

- Pārliecinieties, vai baterijas ievietotas, ievērojot pareizu polaritāti „+/–”.
- Bateriju vidējais darbības ilgums ir viens gads.
- Tālvadības pulti var izmantot aptuveni 7m attālumā no ierīces.

Tālvadības pults iestatīšana

Izmantojot tālvadības pulti, Jūs varat pārvaldīt dažādas televizora funkcijas.

Tālvadības pults izmantošana:

1. Lai iestatītu tālvadības pulti TV režīmā, nospiediet TV taustiņu.
2. Ieslēdziet televizoru.
3. Nospiediet un turiet nospiestu **POWER** taustiņu un ievadiet sava televizora firmas zīmei atbilstošu kodu.
   - Ja Jūsu televizora firmas zīmei atbilst vairāki kodi, pēc kārtas ievadiet katru no kodiem, lai noskaidrotu atbilstošo.
   - **Piemērs: SAMSUNG televizora iestatīšanai** turiet nospiestu **POWER** taustiņu un ievadiet kodu 00. Ja šis kods nedarbojas, ievadiet kodu 15, pēc tam 16 u.t.t.
4. Ja televizors pēc koda ievadīšanas izslēdzas, iestatīšana ir pabeigta.
   - Jūs varat izmantot televizora POWER, skaļuma līmeņa regulēšanas, kanāla pārslēgšanas un ciparu taustiņus (0~9).

| PIEZĪME |

- Konkrētu ražotāju televizoriem šī tālvadības pults var nedarboties. Dažas pults funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no Jūsu televizora ražotāja.
- Tālvadības pults iestatīta darbībai ar SAMSUNG televizoriem.

TV pults kodi

Firmas zīme	Kods
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Firmas zīme	Kods
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Šajā sadaļā izskaidrotas vairākas metodes mājas izklaides sistēmas un ārēju ierīču savienošanai.
Pirms ierīces pārvietošanas un uzstādīšanas, pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un tās strāvas padeves kabelis atvienots no kontaktligzdas.

Savienošana ar skaļruņiem

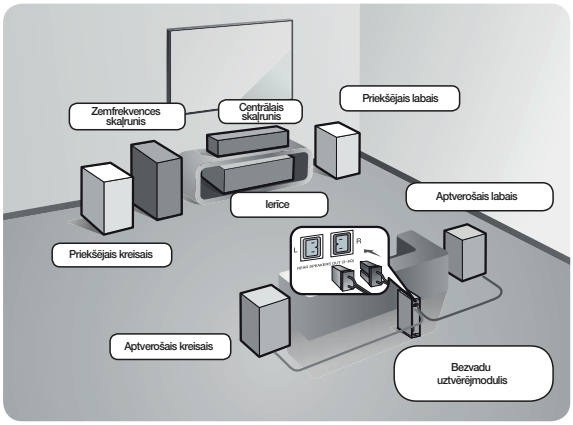

Ierīces novietojums

Novietojiet ierīci uz statīva, plaukta vai zem televizora statīva.

Klausīšanās pozīcijas izvēle

Klausīšanās pozīcijai jābūt aptuveni 2,5 – 3 reizes tālāk no televizora, nekā ir televizora ekrāna izmērs.
Piem.: 46" collu televizoram – 2,9~3,5m attālumā no televizora.

Priekšējie skaļruņi	Novietojiet šos skaļruņus Jūsu klausīšanās pozīcijas priekšā, pavērsiet tos uz iekšpusi, aptuveni 45° leņķī pret sevi. Novietojiet skaļruņus tā, lai tie būtu Jūsu ausu augstumā. Novietojiet priekšējo skaļruņu priekšpusi pret centrālā skaļruņa priekšpusi vai novietojiet tos nedaudz priekšā centrālajam skaļrunim.
Centrālais skaļrunis	Vislabāk to novietot vienādā augstumā ar priekšējiem skaļruņiem. Jūs to varat novietot arī tieši zem televizora.
Aptverošie skaļruņi	Novietojiet šos skaļruņus Jūsu klausīšanās pozīcijas malās. Ja nepietiek vietas, novietojiet skaļruņus vienu otram pretī. Novietojiet tos aptuveni 60 līdz 90cm virs Jūsu ausu augstuma, pavērsiet tos nedaudz uz iekšpusi. * Pretēji priekšējiem un centrālajam skaļrunim, aptverošie skaļruņi tiek izmantoti lielākoties īpašiem skaņu efektiem. Tie neizvada skaņu nepārtraukti.
Zemfrekvences skaļrunis	Zemfrekvences skaļruņa pozīcija nav tik nozīmīga. Novietojiet to pēc izvēles.

*** Aptverošajiem skaļruņiem jābūt savienotiem ar bezvadu uztvērējmoduli.**

Skaļruņu komponenti

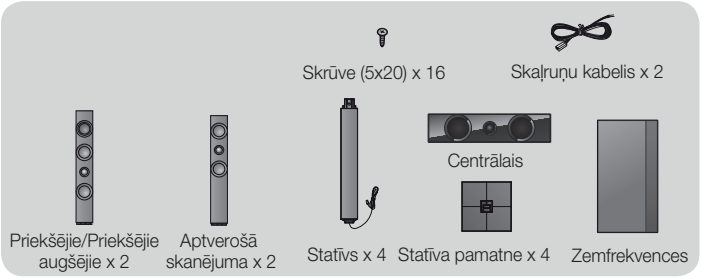

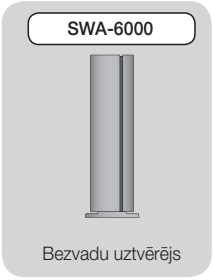

Skaļruņu uzstādīšana izmantojot „Tallboy” statīvu

1. Iztaisnojiet komplektācijā iekļauto skaļruņa kabeli un ievietojiet to atverē statīva pamatnes centrā.
2. Apgrieziet statīva pamatni otrādi un piestipriniet to statīvam.
3. Izmantojiet skrūvgriezni, lai nostiprinātu skrūves 3 atzīmētajās atverēs.
4. Piestipriniet augšējo skaļruni savienotajam statīvam.
5. Izmantojot skrūvgriezni, pulksteņa rādītāju virzienā ieskrūvējiet skrūvi atverē skaļruņa aizmugurē. Tad pievienojiet skaļruņa kabeli.
6. Tā skaļrunis izskatīsies pēc uzstādīšanas. Lai uzstādītu pārējos skaļruņus, atkārtojiet iepriekšējās darbības.

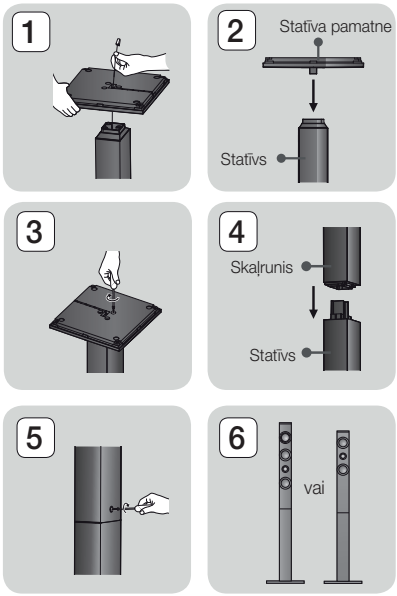

Savienošana ar skaļruņiem

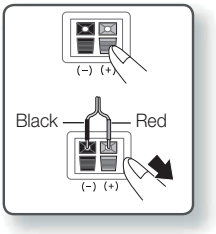

1. Saskaņojiet katra skaļruņa kabeli ar pareizo skaļruni pārliecinoties, ka katra kabeļa spraudņa krāsojums sakrīt ar uzlīmju krāsojumu skaļruņu apakšā.
2. Lai pievienotu skaļruņu kabeli katram skaļrunim:
   a. Atbīdiet sarkano vāciņu skaļruņa aizmugurē, ievietojiet tajā sarkano vadu un tad atlaidiet vāciņu.
   b. Atbīdiet melno vāciņu skaļruņa aizmugurē, ievietojiet tajā melno vadu un tad atlaidiet vāciņu.
3. Savienojiet skaļruņu kabeļu spraudņus ar ligzdām ierīces aizmugurē. Pārliecinieties, ka skaļruņa spraudņa krāsojums sakrīt ar skaļruņa ligzdu krāsojumu.
4. Savienojiet labo un kreiso aptverošo skaļruni ar bezvadu uztvērējmoduli. Atkārtoti pārliecinieties, ka skaļruņu spraudņu krāsojums sakrīt ar bezvadu uztvērējmoduļa ligzdu krāsojumu.
5. Ievietojiet bezvadu uztvērējmoduļa strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdā.
6. Ieslēdziet ierīci. Ierīce un bezvadu uztvērējmodulis ir savienoti un Jūs dzirdēsiet audio signālu no aptverošajiem skaļruņiem.

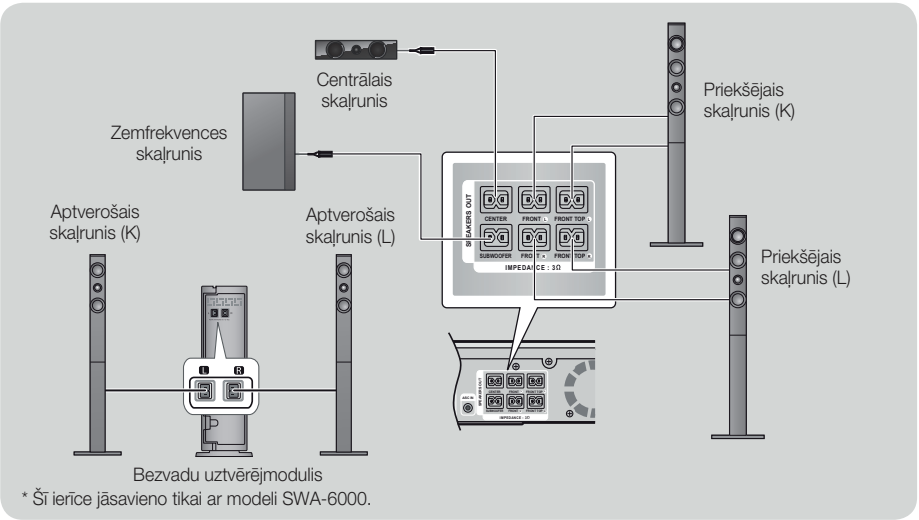

* Šī ierīce jāsavieno tikai ar modeli SWA-6000.

| BRĪDINĀJUMS |

- Ja vēlaties uzstādīt ierīci pie sienas, kārtīgi ieskrūvējiet skrūves vai piesitiet naglas sienai un izmantojiet atveres skaļruņu aizmugurē, lai piestiprinātu skaļruni pie sienas. Ievērojiet, ka uzstādīšanas piederumi, piemēram, naglas vai skrūves nav iekļauti komplektācijā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar skaļruņiem vai to tuvumā. Krītot skaļruņi var bērnus savainot.
- Pievienojot skaļruņiem vadus, pārliecinieties, ka ievērota pareiza polaritāte (+/-).
- Nepieļaujiet bērnu piekļūšanu zemfrekvences skaļrunim. Nepieļaujiet, ka bērni ievieto skaņas atverē rokas vai priekšmetus.
- Nepiekariet zemfrekvences skaļruņus pie sienas izmantojot skaņas kanāla atveri.
- Bezvadu uztvērējantena ir iebūvēta bezvadu uztvērējmodulī. Nepakļaujiet to šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- Lai nodrošinātu optimālu skaņas kvalitāti, pārliecinieties, ka bezvadu uztvērējmoduļa tuvumā/apkārtē neatrodas šķēršļi.
- Ja no bezvadu aptverošajiem skaļruņiem nav dzirdama skaņa, iestatiet „Dolby Pro Logic II" režīmu.
- 2 kanālu režīmā, bezvadu aptverošie skaļruņi neizvada audio signālu.

| PIEZĪME |

- Ja novietosiet skaļruni televizora tuvumā, ierīces elektromagnētiskais lauks var izraisīt ekrāna krāsu kropļojumus.
- Novietojiet bezvadu uztvērējmoduli klausīšanās pozīcijas aizmugurē. Ja bezvadu uztvērējmodulis ir pārāk tuvu ierīcei, var rasties skaļruņu izvadītās skaņas traucējumi.
- Ja mājas izklaides sistēmas tuvumā izmantojat tādas ierīces kā mikroviļņu krāsni, bezvadu LAN karti, „Bluetooth" ierīces vai jebkādas citas ierīces, kas izmanto 2.4/5.8 GHz frekvences, var rasties skaļruņu izvadītās skaņas traucējumi.
- Maksimālais pārraides attālums no ierīces līdz bezvadu uztvērējmodulim ir aptuveni 10 m. Šis attālums var atšķirties, tas atkarīgs no darbības vides. Ja starp ierīci un bezvadu uztvērējmoduli atrodas tērauda-betona vai metāla siena, sistēma var nedarboties, jo radio viļņi nespēj iziet caur metālu.
- Ja ierīce neizveido bezvadu savienojumu, Jums jāveic ID iestatījumi starp ierīci un bezvadu uztvērējmoduli. Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet tālvadības pults "0"→"1"→ "3"→"5" taustiņus. Ieslēdziet bezvadu uztvērējmoduli. Tad nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu "**ID SET**" taustiņu bezvadu uztvērējmoduļa aizmugurē. Tad ieslēdziet ierīci.

Savienošana ar televizoru/ārējām ierīcēm

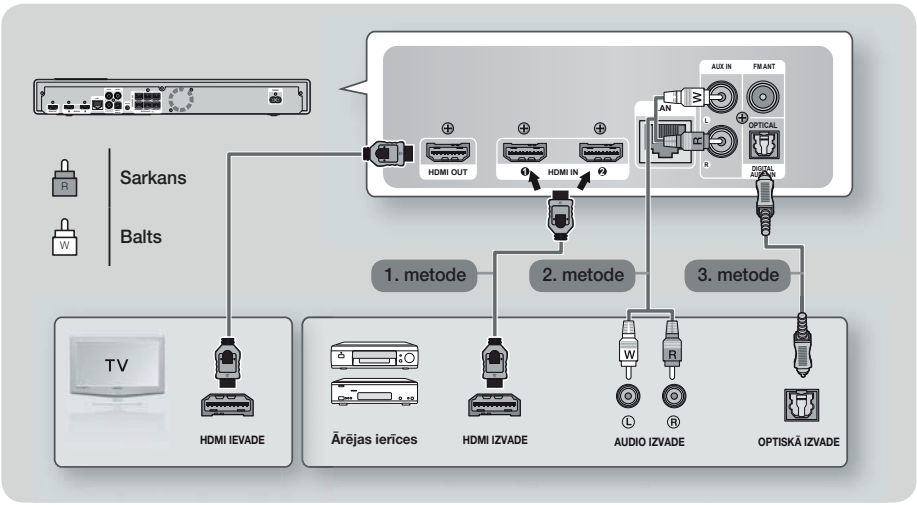

Savienošana ar TV

Pievienojiet HDMI kabeli HDMI IZVADES ligzdai ierīces aizmugurē un Jūsu televizora HDMI IEVADES ligzdai. Ja esat iestatījis ierīces tālvadības pulti pārvaldīt sava televizora darbību, nospiediet tālvadības pults **TV SOURCE** taustiņu, un atlasiet HDMI kā televizora ārējās ievades avotu.

Savienošana ar ārējām ierīcēm

Lai izvēlētos ārējai ierīcei atbilstošu režīmu, nospiediet **FUNCTION** taustiņu. Katru reizi nospiežot taustiņu, režīmi mainās sekojoši: **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI1 ➞ HDMI2 ➞ FM ➞ BT**

1. metode HDMI IEVADE: Savienošana ar ārēju ierīci, izmantojot HDMI kabeli

Pievienojiet HDMI kabeli HDMI IEVADES ligzdai ierīces aizmugurē un Jūsu digitālās ierīces HDMI IZVADES ligzdai.
⇨ Izvēlieties **HDMI1** vai **HDMI2** režīmu.

2. metode AUX (ANALOGĀ) IEVADE: Savienošana ar ārēju analogu komponenti

Izmantojot RCA audio kabeli (nav iekļauts komplektācijā), savienojiet ierīces AUDIO IEVADES ligzdu un ārējās analogās komponentes AUDIO IZVADES ligzdu. ⇨ Izvēlieties AUX režīmu.

- Pārliecinieties, ka kabeļu spraudņu krāsojums sakrīt ar ievades un izvades ligzdu krāsojumu.

3. metode OPTISKĀ IEVADE: Savienošana ar ārēju digitālu audio komponenti

Lai savienotu digitāla signāla komponentes, piemēram, satelītuztvērēja vai televizora pierīces, digitālo audio izvadi ar ierīci, pievienojiet digitālo optisko kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ierīces OPTISKĀS DIGITĀLĀS AUDIO IEVADES ligzdai un ārējās digitālās ierīces DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES ligzdai.
⇨ Izvēlieties **D. IN** režīmu.

| PIEZĪME |

- Lai skatītos Jūsu kabeļ vai satelītuztvērēja pārraidītu video, savienojiet tā video izvades ligzdu ar Jūsu televizora video ievades ligzdu.
- Šī sistēma atbalsta ārēju digitālu komponentu 32 kHz vai augstāku digitālās iztveršanas frekvenci.
- Šī sistēma atbalsta tikai DTS un „Dolby Digital" audio sistēmas. MPEG audio datu straumējuma formāts netiek atbalsīts.

Savienošana ar tīkla maršrutētāju

Izmantojot vienu no zemāk piedāvātajām metodēm, Jūs varat savienot ierīci ar tīkla maršrutētāju.

Kabeļtīkls

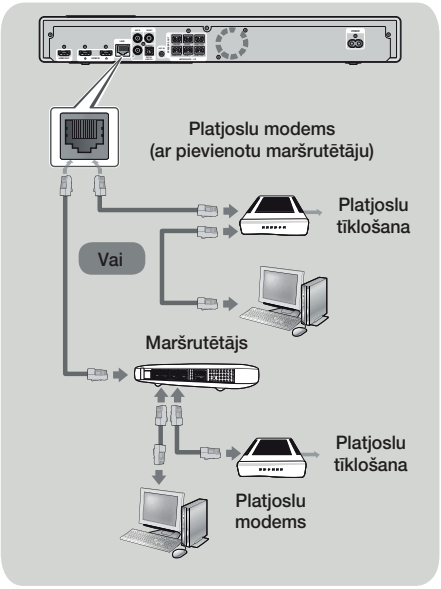

| PIEZĪME |

- Piekļuve SAMSUNG programmatūras atjaunināšanas serverim var nebūt atļauta, tas atkarīgs no Jūsu maršrutētāja un interneta pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- DSL lietotājiem tīkla savienojuma izveidei ieteicams izmantot maršrutētāju.
- Lai izmantotu „AllShare Play" funkciju, Jums jāpievieno dators tīklam kā parādīts attēlā pa kreisi. Savienojums var būt gan vadu, gan bezvadu.

Bezvadu tīkls

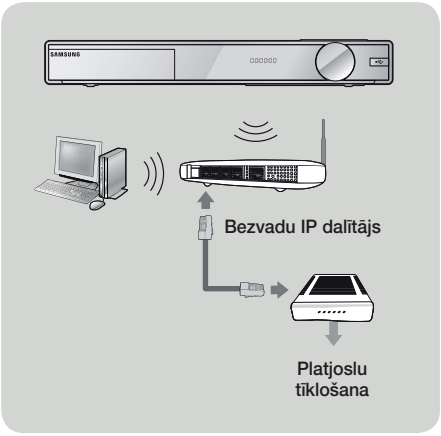

| PIEZĪME |

- Ja Jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, šī ierīce var izmantot DHCP vai statisku IP adresi, lai pievienotos bezvadu tīklam.
- Iestatiet savu bezvadu maršrutētāju infrastruktūras režīmā. Ierīces neatbalsta „Adhoc" režīmu.
- „Blu-ray" disku atskaņotājs atbalsta tikai sekojošus bezvadu tīkla drošības uzstādījumus:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES).
- Savienojuma izveidei izvēlieties brīvu bezvadu maršrutētāja kanālu. Ja bezvadu maršrutētāja iestatīto kanālu tobrīd izmanto cita ierīce, radīsies traucējumi un savienojums netiks izveidots.
- Ja Jūs izvēlaties skaidras ātrizvades („Greenfield") 802.11n protokolu un Jūsu maršrutētāja autentificēšanas režīms ir iestatīts WEP, TKIP vai TKIP-AES (WPS2 Mixed) režīmā, ierīce neatbalstīs savienojuma izveidi, balstoties uz jaunākajiem „Wi-Fi" sertifikācijas noteikumiem.
- Bezvadu LAN darbībā var rasties traucējumi, tas atkarīgs no lietošanas apstākļiem (maršrutētāja darbības, attāluma no ierīces, šķēršļiem, citu radio ierīču raidītā signāla traucējumiem, u.c.).

Sākotnējo iestatījumu veikšana

- HOME (sākuma) izvēlne neparādās, ja nav veikti sākotnējie iestatījumi.
- OSD (ekrāna displejs) saturs pēc programmatūras versijas atjaunināšanas var mainīties.
- Piekļuves soļi var atšķirties atkarībā no izvēlētās izvēlnes.

Sākotnējo iestatījumu veikšana sniedz Jums iespēju iestatīt OSD, izvēlņu valodu, veikt tīkla savienojumus, izvēlēties izvades signāla ekrāna malu attiecību (ekrāna izmēru un formātu), kas saderīga ar Jūsu televizoru, kā arī atjaunināt ierīces programmatūru. Lai pabeigtu sākotnējo iestatījumu veikšanu, sekojiet norādēm ekrānā.

| PIEZĪME |

- Ja vēlaties atkārtoti apskatīt sākotnējo iestatījumu izvēlni un veikt iestatījumu izmaiņas, HOME izvēlnē atlasiet **Settings** (Iestatījumi) > **System** (Sistēma) > **Setup** (Iestatīšana), vai atlasiet Reset (Atiestatīt) opciju. (Skatīt 26. lpp.)

HOME (sākuma) izvēlne

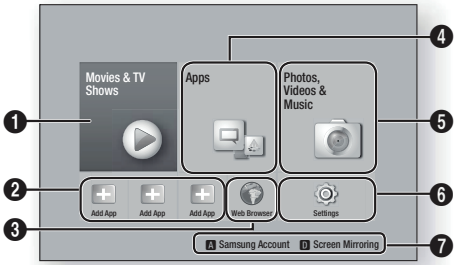

1	**„Movies & TV Shows"** (filmas un TV pārraides): Veiciet filmu un TV pārraižu lejupielādi no dažādām tīmekļa vietnēm. | PIEZĪME | ▸ Šī izvēlnes funkcija var nebūt pieejama, tas atkarīgs no valsts, kurā atrodaties.
2	**„Recommended Apps"** (ieteiktās aplikācijas): Jums ieteiktu noderīgu un populāru aplikāciju saraksts, ko iespējams lejupielādēt.
3	**„Web Browser"** (Tīmekļa pārlūkprogramma): Izmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammu, lai piekļūtu un pārlūkotu tīmekļa vietnes.
4	**„Apps" (Aplikācijas):** Lejupielādējiet/piekļūstiet dažādām maksas un bezmaksas aplikācijām.
5	**„Photos, Videos & Music"** (Foto, Video un Mūzika): Atskaņojiet video un mūziku un apskatiet diskā, datorā, USB datu nesējā vai mobilājā ierīcē saglabātus attēlus.
6	**„Settings"** (Iestatījumi): Pielāgojiet dažādu funkciju iestatījumus savām vajadzībām.
7	**SARKANS (A):** Nospiediet tālvadības pults **SARKANO (A)** taustiņu, lai izveidotu un/vai pieteiktos savā SAMSUNG kontā **ZILS (D):** Iestatiet bezvadu ekrāna spoguļfunkciju starp mājas izklaides sistēmu un Jūsu viedtālruni vai planšetdatoru.

- Opciju izvēle HOME izvēlnē

1. Lai atlasītu vajadzīgo opciju HOME izvēlnē, virziet kursoru izmantojot ▲▼◄► taustiņu, līdz izgaismojas vajadzīgā opcija, un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Ja atstājat ierīci apturētas atskaņošanas režīmā ilgāk kā 5 minūtes, televizora ekrānā parādīsies ekrānsaudzētājs. Ja ierīce atstāta ekrānsaudzētāja režīmā ilgāk kā 20 minūtes, ierīce automātiski izslēgsies.

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

1. HOME izvēlnē atlasiet „**Settings**" (Iestatījumi) un nospiediet taustiņu. Atveras iestatījumu logs.

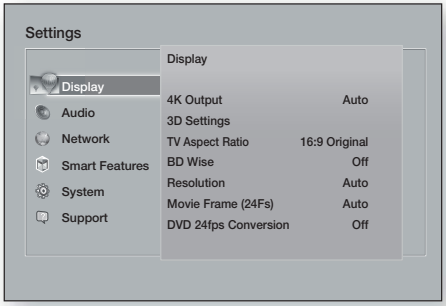

2. Lai piekļūtu izvēlnēm, apakšizvēlnēm un opcijām iestatījumu izvēlnē, lūdzu skatiet tālvadības pults ilustrācijas nākamajā lappusē.

Iestatījumu izvēlnei izmantojamie tālvadības pults taustiņi

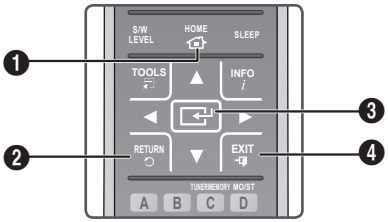

❶	**HOME** taustiņš: Nospiediet, lai atvērtu HOME (sākuma) izvēlni
❷	**RETURN** taustiņš: Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
❸	(**ENTER**)/**VIRZIENU** taustiņi: • Lai pārvietotu kursoru vai atlasītu opciju, nospiediet ▲▼◄► taustiņus. • Lai atlasītu izvēlēto opciju vai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet taustiņu.
❹	**EXIT** taustiņš: Nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

Sīkāka funkciju informācija

Katra iestatījumu funkcija, izvēlnes vērtība un opcija ir izskaidrotas ekrānā. Lai apskatītu skaidrojumu, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu funkciju, izvēlnes vērtību vai opciju. Skaidrojumi parasti parādās ekrāna labajā malā.

Katras iestatījumu funkcijas īss apraksts sākas šajā lappusē. Papildus informācija par dažām funkcijām atrodama arī šīs lietošanas pamācības pielikumā.

Iestatījumu izvēlnes funkcijas

Displejs	
4K izvade	Šī opcija izvada HDMI video 4K izšķirtspējā. Funkcija ir pieejama tikai, ka „Movie Frame" opcija ir uzstādīta uz **„Auto"**. **| PIEZĪME |** ▸ Lai izmantotu šo opciju, atskaņotājs jāpievieno ierīcei, kas atbalsta 4K izšķirtspēju, un satura atskaņošanas ātrumam jābūt 24 kadri sekundē (kadru nomaiņas ātrums).
3D iestatījumi	Iestatiet attiecīgās 3D funkcijas. ✓ **3D „Blu-ray" atskaņošanas režīms:** izvēlieties vai atskaņot „Blu-ray" diska 3D saturu 3D režīmā. Ja 3D režīmā dosieties uz HOME vai „Smart Hub" centrmezgla izvēlni, ierīce automātiski iestatīs satura atskaņošanu 2D režīmā. ✓ **Ekrāna izmērs:** ievadiet sava televizora ekrāna izmēru. Ierīce automātiski pielāgos 3D izvadi Jūsu televizora ekrāna izmēram.
TV ekrāna malu attiecība	Sniedz Jums iespēju pielāgot ierīces izvades signālu Jūsu TV ekrāna izmēram (skatīt 55. lpp.)
„BD Wise" funkcija	„BD Wise" ir SAMSUNG jaunākā ierīču savstarpējas savienošanas funkcija. Savienojot SAMSUNG ierīci un SAMSUNG televizoru, kas atbalsta „BD Wise" funkciju, kas iestatīta „On" (Ieslēgts) režīmā, izmantojot HDMI kabeli, ierīce izvada video signālu „Blu-ray"/DVD diska video signāla kadru skaitā un izšķirtspējā.
Izšķirtspēja	Sniedz Jums iespēju iestatīt HDMI video signāla izvades izšķirtspēju. Jūs varat izvēlēties **„BD Wise", Auto, 1080p, 1080i, 720p vai 576p/480p** režīmu. Cipars apzīmē video līniju skaitu kadrā. Burti „i" un „p" apzīmē rindpārleces vai progresīvo skenēšanu. Jo vairāk video līniju, jo augstāka attēla kvalitāte.
„Movie Frame" (24k./sek.) funkcija	„Movie Frame" (24k./sek.) funkcijas iestatīšana „Auto" (automātiskajā) režīmā sniedz Jums iespēju automātiski pielāgot HDMI izvadi 24 kadru sekundē režīmam. Ja ierīce savienota ar televizoru, kas atbalsta 24 kadru sekundē režīmu, tas nodrošina uzlabotu attēla kvalitāti. • „Movie Frame" (24k./sek.) funkcija pieejama tikai, ja ierīcei pievienotais televizors atbalsta šādu kadru režīmu. • „Movie Frame" funkcija pieejama tikai, ja video izvade iestatīta HDMI 1080p režīmā.
DVD 24 k./sek. pārvēršana	Pārvērš DVD atskaņošanu 24 k./sek. režīmā un izvada to izmantojot HDMI izvadi. Šī opcija pieejama tikai, ja „Movie Frame" (24k./sek.) funkcija iestatīta „On" (ieslēgts) režīmā.

„Smart Hub" centrmezgla ekrāna izmērs	Sniedz Jums iespēju izvēlēties vispiemērotāko „Smart Hub" centrmezgla ekrāna izmēru.
HDMI krāsu formāts	Sniedz Jums iespēju iestatīt HDMI izvades krāsu formātu, lai pielāgotu to pievienotās ierīces iespējām (televizoram, monitoram, u.c.)
HDMI „Deep Colour" režīms	Šis režīms sniedz iespēju pielāgot caur HDMI IZVADES ligzdu izvadīto video signālu „Deep Color" režīmam, nodrošinot spilgtāku un dziļāku krāsu atveidi.
Progresīvais režīms	Šis režīms sniedz iespēju uzlabot attēla kvalitāti DVD satura skatīšanās laikā.

Audio	
Skaļruņu iestatījumi	Sniedz Jums iespēju pielāgot sekojošus skaļruņu iestatījumus, kā arī ieslēgt un izslēgt skaļruņu pārbaudes signālu. ✓ **„Level"** (līmenis): Sniedz Jums iespēju pielāgot katra skaļruņa relatīvo skaļuma līmeni no 6db līdz -6db. Piemēram, ja Jums patīk dziļas basa skaņas, Jūs varat palielināt zemfrekvences skaļruņa skaļuma līmeni līdz 6db. ✓ **„Distance"** (attālums): Sniedz Jums iespēju pielāgot katra skaļruņa relatīvo attālumu līdz klausīšanās pozīcijai (līdz 9 metriem). Jo lielāks attālums, jo skaļāka skaļruņu izvadītā skaņa. ✓ **„Test Tone"** (pārbaudes signāls): Sniedz Jums iespēju lietot pārbaudes signāla funkciju, lai pārbaudītu skaļruņu iestatījumus. Pārbaudes signāla iestatīšana „On" (ieslēgts) režīmā ieslēdz pārbaudes signālu. Tā iestatīšana „Off" (izslēgts) režīmā izslēdz pārbaudes signālu.
Automātiskā skaņas kalibrēšana	Ierīce automātiski nosaka skaņas diapazonu un pielāgo to konkrētās telpas īpatnībām.
Ekvalaizers	Sniedz Jums iespēju manuāli iestatīt ekvalaizera vērtības.

„Smart Volume" funkcija	Šī funkcija sniedz Jums iespēju iestatīt skaņas līmeni, kas nodrošina nemainīgu skaļumu brīdī, kad pārslēdzat kanālus vai mainoties filmas ainām.
Skaļruņu izvēle	Izvēlieties skaņas izvadei televizora vai mājas kinozāles skaļruņus.
„Audio Return Channel" funkcija	Šī funkcija sniedz Jums iespēju atskaņot televīzijas skaņu caur mājas kinozāles skaļruņiem. Šīs funkcijas darbībai nepieciešams HDMI savienojums un televizors, kas atbalsta „Audio Return Channel" (ARC) funkciju. • Kad „Audio Return Channel" funkcija ieslēgta „On" režīmā, izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu ierīci un televizoru. Šajā brīdī optiskā ievade nedarbosies. • Kad „Audio Return Channel" funkcija ieslēgta „Auto" režīmā, izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu ierīci un televizoru. Šajā brīdī ARC funkcija un optiskā ievade tiek iestatīta automātiski.
Digitālā izvade	Sniedz Jums iespēju iestatīt digitālo izvadi, lai tā atbilstu ierīcei pievienotā AV uztvērēja iespējām. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet digitālās izvades tabulu (skatīt 55. lpp.)
„Dynamic Range Control" funkcija	Sniedz Jums iespēju pielāgot dinamiskā diapazona kontroli „Dolby Digital", „Dolby Digital Plus", un „Dolby True HD" audio sistēmām. ✓ **„Auto"** režīms: automātiski kontrolē „Dolby TrueHD" audio sistēmas dinamisko diapazonu, balstoties uz „Dolby TrueHD" skaņu celiņa īpašībām, kā arī pielāgo dinamiskā diapazona kontroli „Dolby Digital" un „Dolby Digital Plus" audio sistēmām. ✓ **„Off"** režīms: neveic dinamiskā diapazona pielāgošanu, sniedzot Jums iespēju klausīties skaņu oriģinālā kvalitātē. ✓ **„On"** režīms: pielāgo dinamisko diapazona kontroli visiem „Dolby" audio sistēmu formātiem. Klusas skaņas tiek pastiprinātas un skaļi trokšņi tiek klusināti.
Lejup-konvertēšanas režīms	Sniedz Jums iespēju iestatīt vairākkanālu lejupkonvertēšanas metodi, kas atbilst Jūsu stereo sistēmai. Jūs varat izvēlēties, vai veikt ierīces lejupkonvertēšanu normāla stereo vai aptverošā stereo režīmā.

„Audio Sync” funkcija	Ja ierīce ir savienota ar digitālo televizoru, šī funkcija sniedz Jums iespēju saskaņot audio un video signālus. Jūs varat regulēt audio nobīdi 0-300 milisekunžu amplitūdā.

Tīkls	
Tīkla statuss	Šī funkcija sniedz Jums iespēju pārbaudīt vai ir izveidots tīkla un interneta savienojums.
Tīkla iestatījumi	Sniedz Jums iespēju pielāgot tīkla savienojuma iestatījumus, lai Jūs varētu izbaudīt dažādas funkcijas, piemēram, Interneta pakalpojumus vai „AllShare” Wi-Fi funkcijas un veikt programmatūras atjaunināšanu.
„Wi-Fi Direct” funkcija	Sniedz Jums iespēju pievienot mājas izklaides sistēmai „Wi-Fi Direct” ierīci, izmantojot vienādranga tīklu bez bezvadu maršrutētāja. Ņemiet vērā, ja ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu, izmantojot „Wi-Fi Direct” funkciju, ierīce var tikt atvienota no tīkla. **| PIEZĪME |** ▸ Teksta faili, piemēram faili ar .TXT vai .DOC failu paplašinājumiem, netiks atvērti izmantojot „Wi-Fi Direct” funkciju.
„AllShare” iestatījumi	Sniedz Jums iespēju veikt tīkla ierīču, piemēram, viedtālruņu vai planšetdatoru iestatījumus, kas var koplietot saturu ar Jūsu televizoru.
Ierīces nosaukums	Sniedz Jums iespēju iestatīt Jūsu izvēlētu ierīces nosaukumu. Šo nosaukumu iespējams izmantot, lai atpazītu ierīci savienojot to ar ārējām Wi-Fi ierīcēm (viedtālruņiem, planšetdatoriem, u.c.)
„BD-Live” iestatījumi	Iestatiet dažādas „BD-Live” funkcijas. „BD-Live” sniedz Jums iespēju piekļūt papildus funkcijām, ko piedāvā daži „Blu-ray” diski, ja esat izveidojis interneta savienojumu. ✓ **„BD-Live” interneta savienojums:** Sniedz Jums iespēju pilnībā vai daļēji atļaut vai aizliegt „BD-Live” interneta savienojumu. ✓ **BD datu pārvalde:** Pārvaldiet no „BD Live” vietnes vai „Blu-ray” diska lejupielādētos BD datus.

„Smart” funkcijas	
Aplikāciju iestatījumi	Sniedz Jums iespēju pielāgot aplikāciju paziņojumu iestatījumus un apskatīt svarīgāko Jūsu aplikāciju informāciju. ✓ **„Push Notification Settings”** (paziņojumu iestatījumi): Saņem paziņojumus no izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem. ✓ **„Properties”** (iezīmes): Apskatiet svarīgāko aplikāciju informāciju.
„VOD Rating Lock” (Video-uz-pieprasījuma vērtējuma slēdzene)	Jūs varat slēgt „Video on Demand” (Video pēc pieprasījuma) saturu, kas balstīts uz video vērtējumu. **| PIEZĪME |** ▸ Sākotnēji iestatītais PIN kods ir 0000. ▸ Šī izvēlnes funkcija var nebūt pieejama, tas atkarīgs no valsts, kurā atrodaties.
Lietošanas nosacījumi un privātuma politika	Sniedz Jums iespēju aplūkot „Smart Hub” centrmezgla lietošanas nosacījumus un privātuma politiku.
Atiestatīt „Smart Hub” centrmezgla iestatījumus	Sniedz Jums iespēju atgriezt visus „Smart Hub” iestatījumus noklusējuma režīmā. **| PIEZĪME |** ▸ Sākotnēji iestatītais PIN kods ir 0000.

Sistēma	
Iestatījumi	Sniedz Jums iespēju atkārtoti iestatīt sākotnējos iestatījumus.
Valodas iestatījumi	Sniedz Jums iespēju iestatīt ekrāna izvēlnes, diska izvēlnes, subtitru u.c. valodu. • Valoda, ko iestatīsiet diska izvēlnei, diska audio skaņu celiņam vai subtitriem, būs pieejama tikai, ja to atbalsta disks.
Ierīču vadība	Jūs varat pievienot bezvadu USB klaviatūru vai peli USB ligzdai ierīces priekšējā panelī. ✓ **Klaviatūras iestatījumi:** Sniedz Jums iespēju pielāgot ierīcei pievienotas bezvadu USB klaviatūras iestatījumus. **| PIEZĪME |** ▸ Jūs varat izmantot klaviatūru tikai kad interneta pārlūkprogrammā parādās QWERTY klaviatūras logs.

Ierīču vadība	✓ **Peles iestatījumi:** Sniedz Jums iespēju pielāgot ierīcei pievienotas bezvadu USB peles iestatījumus. Jūs varat izmantot peli ierīces izvēlņu pārvaldei tāpat kā datora darbību pārvaldei. ▪ **Lai izmantotu peli ierīces izvēlņu pārvaldei:** 1. Savienojiet ierīci un USB peli. 2. Nospiediet peles iestatījumos izvēlēto primāro peles vadības taustiņu. Ekrānā parādās ērtās pārvaldes izvēlne. 3. Nospiediet uz vajadzīgajām izvēlnes vērtībām. | PIEZĪME | ▸ Dažas USB HID klaviatūras un peles var nebūt savienojamas ar šo ierīci. ▸ Dažas HID klaviatūras var nedarboties. ▸ Dažas USB klaviatūras netiek atbalstītas. ▸ Dažas aplikācijas var netikt atbalstītas. ▸ Ja bezvadu HID klaviatūra nedarbojas ierīces saskarnes dēļ, pārvietojiet klaviatūru tuvāk ierīcei.
Drošības iestatījumi	Sākotnējie PIN koda iestatījumi ir 0000. Ja neesat iestatījis jaunu PIN kodu, ievadiet šo kodu, lai piekļūtu drošības iestatījumiem. ✓ **„BD Parental Rating"** funkcija: bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēju atskaņot „Blu-ray" diskus, kam piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs vai par to lielāks skaitliskais novērtējums ✓ **„DVD Parental Rating"** funkcija: bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēju atskaņot DVD diskus, kam piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs vai par to lielāks skaitliskais novērtējums. ✓ **PIN koda maiņa:** Sniedz iespēju nomainīt 4 ciparu drošības paroli. ▪ **Ja esat aizmirsis PIN kodu:** 1. Izņemiet no ierīces disku un atvienojiet visus USB datu nesējus. 2. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu ■ taustiņu ierīces priekšējā panelī. Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā. | PIEZĪME | ▸ Kad tiek atjaunoti sākotnējie noklusējuma iestatījumi, visi lietotāja saglabātie BD dati tiek dzēsti.
Vispārīgi iestatījumi	Sniedz Jums iespēju regulēt izvēlnes caurredzamību ekrānā un iestatīt laika zonu. ✓ **Priekšējā paneļa displejs:** Sniedz iespēju pielāgot priekšējā paneļa displeja gaišumu. ✓ **Laika zona:** sniedz iespēju iestatīt atbilstošu laika zonu. ✓ **Izvēlnes caurredzamība:** sniedz iespēju pielāgot izvēlnes caurredzamību ekrānā.
„Anynet+ (HDMI-CEC)" funkcija	„Anynet+" ir ērta iespēja vienlaikus izmantot vairākas savstarpēji savienotas SAMSUNG ierīces, kuras atbalsta „Anynet+" funkciju. Tā sniedz Jums iespēju vadīt visas ierīces ar vienu SAMSUNG tālvadības pulti. Lai izmantotu šo funkciju, pievienojiet šo atskaņotāju SAMSUNG TV ar HDMI kabeli. Ja vēlaties izmantot „Anynet+ (HDMI-CEC)" funkciju, lūdzu sekojiet zemāk minētajām norādēm. 1) Savienojiet ierīci ar „Anynet+ (HDMI-CEC)" saderīgu SAMSUNG televizoru, izmantojot HDMI kabeli. 2) Iestatiet ierīces un televizora „Anynet+ (HDMI-CEC)" funkciju „On" (Ieslēgts) režīmā. 3) Veiciet ierīces meklēšanu un tad atlasiet ierīci no televizora „Anynet+ (HDMI-CEC)" saraksta. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu skatiet sava televizora lietošanas pamācības „Anynet+" funkcijas sadaļu.
„DivX® Video On Demand" funkcija	Aplūkojiet „DivXR VOD" reģistrācijas kodus, lai iegādātos un atskaņotu „DivXR VOD" saturu.

Atbalsts	
Tālvadība	Kad tiek izmantots šis iestatījums, tas sniedz iespēju SAMSUNG klientu atbalsta dienesta darbiniekiem noteikt un labot darbības traucējumus attālināti. Šī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams interneta savienojums. Dažās valstīs šis pakalpojums var nebūt pieejams
Programmatūras atjaunināšana	Lai uzzinātu vairāk par programmatūras atjaunināšanu, skatiet lietošanas pamācības sadaļu „Programmatūras atjaunināšana" 29. lpp.
Izmantošanas režīmi	Sniedz Jums iespēju iestatīt izmantošanas režīmu. Ja izmantojat mājas izklaides sistēmu savās mājās, vienmēr izvēlieties „Home" (māju) režīmu. „Store" (veikala) režīms ir paredzēts tikai ierīces izstādīšanai veikalā.
Sazināšanās ar SAMSUNG	Izmantojot SAMSUNG sniegto kontaktinformāciju, Jūs varat saņemt palīdzību atskaņotāja pareizai lietošanai.
Atiestatīšana	Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā, izņemot tīkla un „Smart Hub" centrmezgla iestatījumus. Sākotnējais drošības PIN kods ir 0000.

Interneta savienojumi un piekļuve tīklam

Pievienojot šo ierīci tīklam, Jūs varat izmantot tīkla funkcijas, piemēram, „BD-LIVE" un „Smart Hub" centrmezglu, kā arī veikt programmatūras atjaunināšanu. Lai uzzinātu vairāk par piekļuvi internetam un tā izmantošanu, lūdzu skatiet lietošanas pamācības sadaļu „Tīkla pakalpojumi" 47.-54. lpp., kā arī iepazīstieties ar zemāk minētajām tīkla iestatījumu norādēm.

Tīkla savienojumu iestatīšana

Ja neesat veicis tīkla iestatīšanu sākotnējo iestatījumu laikā vai, ja jāveic atkārtota tīkla iestatīšana, sekojiet zemāk minētajām norādēm. Lai uzzinātu vai Jūsu IP adrese ir statiska vai dinamiska, lūdzu sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju. Ja adrese ir dinamiska, ieteicams iestatīt zemāk aprakstītos automātiskos iestatījumus.
Ja vēlaties pievienot ierīci kabeļtīklam, pirms iestatīšanas savienojiet ierīci ar maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli. Lai uzsāktu tīkla savienojumu iestatīšanu sekojiet tālāk minētajiem soļiem:

1. HOME izvēlnē atlasiet „**Settings**" (Iestatījumi) un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „**Network**" (Tīkls), un tad nospiediet taustiņu.
3. Atlasiet „**Network Settings**" (Tīkla iestatījumi), un tad nospiediet taustiņu.
4. Apskatiet zemāk minētās kabeļtīkla iestatīšanas norādes, vai norādes 26. lpp.

Kabeļtīkls

❑ **Automātiska kabeļtīkla savienojuma iestatīšana**

Pēc 1. līdz 3. soļa izpildes:

1. Tīkla iestatījumu izvēlnē iestatiet tīkla statusu „**Wired**" (Kabeļtīkls) režīmā. Tad atlasiet „**Connect**" (Savienot) un nospiediet taustiņu. Ierīce atpazīst kabeļsavienojumu, apstiprina tīkla savienojumu un tad veic tīkla savienojumu.
2. Kad iestatīšana ir pabeigta, atlasiet **OK** un tad nospiediet taustiņu.

❑ **Manuāla kabeļtīkla savienojuma iestatīšana**

Ja izmantojat statisku IP adresi vai automātiskā iestatīšana nedarbojas, tīkla iestatījumu vērtības jāveic manuāli.

Pēc 1. līdz 3. soļa izpildes:

1. Tīkla iestatījumu izvēlnē iestatiet tīkla statusu „**Wired**" (Kabeļtīkls) režīmā. Tad atlasiet „**Connect**" (Savienot) un tad nospiediet taustiņu. Ierīce veic tīkla meklēšanu un tad displejā parādās paziņojums, ka savienojums nav izdevies.

| PIEZĪME |

- Ja iespējams savienot ierīci ar bezvadu tīklu, atlasiet „**Change Network**" (Mainīt tīkla iestatījumus) un iestatiet tīkla statusu „**Wireless**" (Bezvadu tīkls) režīmā un tad skatiet bezvadu tīkla iestatīšanas norādes 27. lpp.

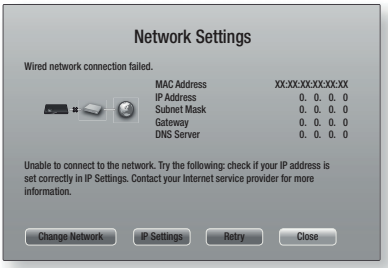

2. Lai atlasītu „**IP Settings**" (IP iestatījumi), nospiediet ◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās IP iestatījumu dialoglogs.

3. Atlasiet IP iestatījumu ievades lauciņu, un tad manuāli ievadiet vajadzīgās vērtības.
4. Atlasiet vērtību, ko ievadīt (piemēram, IP adresi) un tad nospiediet taustiņu. Lai ievadītu ciparu vērtības, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus. Jūs varat ievadīt ciparu vērtības arī nospiežot ▲▼ taustiņus. Lai mainītu vērtības ievades lauciņus, nospiediet tālvadības pults ◄► taustiņus. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu.
5. Lai pārietu pie nākamās vērtības, nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu un tad ievadiet attiecīgās ciparu vērtības sekojot 4. solim.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz esat aizpildījis visus lauciņus.

| PIEZĪME |

- Lai uzzinātu vajadzīgās vērtības, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

7. Kad esat pabeidzis ievadīt vērtības, atlasiet **OK** un tad nospiediet taustiņu. Mājas izklaides sistēma apstiprina un veic tīkla savienojumu.

Bezvadu tīkls

Bezvadu tīkla savienojumu Jūs varat iestatīt trīs veidos:

- Automātiskā bezvadu tīkla savienojuma iesaistīšana
- Manuālā bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana
- WPS(PBC)

Pirms bezvadu tīkla savienojuma iestatīšanas, atvienojiet visas ierīcei pievienotās bezvadu vai kabeļierīces.

❑ Automātiska bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana

Pēc „Tīkla savienojumu iestatīšanas" 25. lpp. 1. -3. soļa izpildes:

1. Tīkla iestatījumu izvēlnē iestatiet tīkla statusu „**Wireless**" (Bezvadu tīkls) režīmā. Tad atlasiet „**Connect**" (Savienot) un tad nospiediet taustiņu. Ierīce veic meklēšanu un parāda pieejamo tīklu sarakstu.

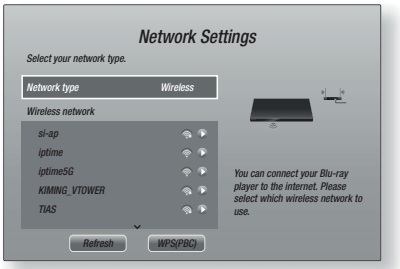

2. Atlasiet izvēlēto tīklu un tad nospiediet taustiņu.
3. Ekrānā redzamajā drošības dialoglogā ievadiet sava tīkla drošības kodu un paroli.
   Ievadiet ciparu vērtības izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus. Atlasiet burtus izmantojot ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu.
4. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" (Gatavs) un tad nospiediet taustiņu. Ierīce apstiprina un veic tīkla savienojumu.

| PIEZĪME |

- Jūs varat atrast drošības kodu un paroli vienā no Jūsu maršrutētāja vai modema iestatījumu logiem.

❑ Manuāla bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana

Ja Jūsu IP adrese ir statiska, vai arī, ja automātiskā iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic manuāli. Pēc pirmo trīs soļu izpildes „Tīkla iestatījumos" 25. lpp.:

1. Tīkla iestatījumu izvēlnē iestatiet tīkla statusu „**Wireless**" (Bezvadu tīkls) režīmā. Tad atlasiet „**Connect**" (Savienot) un tad nospiediet taustiņu. Ierīce veic meklēšanu un parāda pieejamo tīklu sarakstu.
2. Pārbaudiet sarakstu, atlasiet izvēlēto tīklu vai „**Add Network**" (Pievienot tīklu) opciju un tad nospiediet taustiņu.
3. Ja 2. solī atlasījāt tīklu, pārejiet pie 6. soļa. Ja atlasījāt tīkla pievienošanu, pārejiet pie 4. soļa.
4. Ievadiet sava bezvadu tīkla vai bezvadu maršrutētāja nosaukumu.
   - Ievadiet ciparu vērtības izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
   - Atlasiet burtus izmantojot ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu.
   - Lai apskatītu lielos burtus (un atkārtoti apskatītu mazos burtus), atlasiet un tad nospiediet taustiņu.
   - Lai apskatītu simbolus un pieturzīmes, atlasiet **123#&**, un tad nospiediet taustiņu. Lai atkārtoti apskatītu burtus, atlasiet **123#&** un tad nospiediet taustiņu.

   Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" (Gatavs) un tad nospiediet taustiņu.

5. Ekrānā redzamajā drošības logā, atlasiet tīkla drošības veida opciju, izmantojot ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu.
Nākamajā logā ievadiet sava tīkla drošības kodu un paroli.
   - Ievadiet ciparu vērtības izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
   - Atlasiet burtus izmantojot ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu.

   Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" (Gatavs) un tad nospiediet taustiņu. Ierīce veic tīkla meklēšanu.
6. Ekrānā parādās paziņojums, ka tīkla savienojums nav izdevies. Lai atlasītu „**IP Settings**" (IP iestatījumi), izmantojiet ◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu.
7. Atlasiet IP iestatījumu lauciņu un tad veiciet manuālu vērtību iestatīšanu.
8. Atlasiet vērtību, ko ievadīt (piemēram, IP adresi) un tad nospiediet taustiņu. Lai ievadītu ciparu vērtības, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus. Jūs varat ievadīt ciparu vērtības arī nospiežot ▲▼ taustiņus. Lai mainītu vērtības ievades lauciņus, nospiediet tālvadības pults ◄► taustiņus. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu.
9. Lai pārietu pie nākamās vērtības, nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu un tad ievadiet attiecīgās ciparu vērtības sekojot 8. solim.
10. Atkārtojiet 8. un 9. soli, līdz esat aizpildījis visus lauciņus.

| PIEZĪME |

- Lai uzzinātu vajadzīgās vērtības, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

11. Kad esat pabeidzis, atlasiet **OK** un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās drošības logs.
12. Drošības logā ievadiet sava tīkla drošības kodu un paroli. Ievadiet ciparu vērtības izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus. Atlasiet burtus izmantojot ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu.
13. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" (Gatavs) ekrāna labajā malā un tad nospiediet taustiņu. Ierīce apstiprina un veic tīkla savienojumu.
14. Kad mājas izklaides sistēma apstiprina tīkla savienojumu atlasiet **OK** un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Jūs varat uzsākt manuālo tīkla iestatīšanu arī dodoties uz „**Settings**" (Iestatījumi) > „**Network**" (Tīkls) > „**Network Status**" (Tīkla statuss).

❑ **WPS(PBC) funkcija**

WPS(PBC) funkcija ir viens no ērtākajiem veidiem, kā iestatīt bezvadu tīkla savienojumu. Ja Jūsu bezvadu maršrutētājam ir WPS(PBC) taustiņš, sekojiet zemāk minētajiem soļiem:
Pēc 1.-3. soļa izpildes „Tīkla iestatījumos" 26. lpp.:

1. Tīkla iestatījumu izvēlnē iestatiet tīkla statusu „**Wireless**" (Bezvadu tīkls) režīmā. Tad atlasiet „**Connect**" (Savienot) un tad nospiediet taustiņu. Ierīce veic meklēšanu un parāda pieejamo tīklu sarakstu.
2. Pārbaudiet sarakstu, atlasiet **WPS(PBC)** funkciju, un tad nospiediet taustiņu.
3. 2 minūšu laikā nospiediet sava maršrutētāja **WPS(PBC)** taustiņu. Jūsu ierīce automātiski iestatīs visas tīkla savienojuma vērtības un izveidos tīkla savienojumu.
Pēc tīkla savienojuma aptiprināšanas, ierīce tiek pievienota tīklam.
4. Kad esat pabeidzis, atlasiet **OK**, un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Dažas Wi-Fi ierīces var neatbalstīt „AllShare" funkciju, ja savienotas izmantojot „Wi-Fi Direct" funkciju. Ja rodas šāda problēma, mainiet tīkla savienojuma metodi, ko izmantojāt, lai pievienotu W-Fi ierīci mājas izklaides sistēmai.

„Wi-Fi Direct" funkcija

„Wi-Fi Direct" funkcija ļauj ierīcei pievienot „Wi-Fi Direct" ierīces, tādējādi savstarpēji izmantojot vienādranga tīklu bez bezvadu maršrutētāja palīdzības.

| PIEZĪME |

- Dažas Wi-Fi ierīces var neatbalstīt „AllShare" funkciju, ja savienotas izmantojot „Wi-Fi Direct" funkciju. Ja rodas šāda problēma, mainiet tīkla savienojuma metodi, ko izmantojāt, lai pievienotu W-Fi ierīci mājas izklaides sistēmai.
- „Wi-Fi Direct" pārraides var traucēt „Bluetooth" signāla uztveršanu. Pirms „Bluetooth" funkcijas izmantošanas, ieteicams izslēgt visu tobrīd ieslēgto ierīču „Wi-Fi Direct" funkciju.

1. Ieslēdziet Wi-Fi ierīci un iestatiet „Wi-Fi Direct" funkciju „On" (Ieslēgts) režīmā.
2. HOME izvēlnē atlasiet „**Settings**" (Iestatījumi) un tad nospiediet taustiņu.
3. Atlasiet „**Network**" (Tīkls), un tad nospiediet taustiņu.
4. Atlasiet „**Wi-Fi Direct**" funkciju un tad nospiediet taustiņu.
Ekrānā parādās „Wi-Fi Direct" savienojamu ierīču saraksts.

5. Jūs varat pabeigt Wi-Fi savienojuma iestatīšanu 3 veidos:
   - Izmantojot Wi-Fi ierīci.
   - Izmantojot mājas izklaides sistēmas PBC funkciju
   - Izmantojot mājas izklaides sistēmas PIN kodu.

   Katra no metodēm aprakstīta zemāk.

Izmantojot Wi-Fi ierīci

1. Sekojiet Wi-Fi ierīces norādījumiem savienojuma izveidei ar citu „Wi-Fi Direct" ierīci. Lai uzzinātu vairāk skatiet ierīces lietošanas pamācību.
2. Kad esat pabeidzis savienojuma izveidi, televizora ekrānā parādās uznirstošais paziņojums, ka „Wi-Fi Direct" saderīga ierīce pieprasa savienojuma izveidi. Atlasiet **OK** un tad nospiediet taustiņu.
3. Ekrānā parādās savienojuma izveides paziņojuma uznirstošais logs. Tam seko paziņojums, ka savienojums ir izveidots. Kad paziņojuma logs pazūd, ierīce „Wi-Fi Direct" izvēlnē parādīsies kā savienota.

- PBC un PIN metodes veic automātisku savienojuma izveidi.

Izmantojot mājas izklaides sistēmas PBC funkciju

1. Atlasiet „Wi-Fi Direct" ierīci, ko vēlaties savienot ar mājas izklaides sistēmu un tad nospiediet taustiņu.
2. Ekrānā parādās savienojuma izveides paziņojuma uznirstošais logs. Tam seko paziņojums, ka savienojums ir izveidots. Kad paziņojuma logs pazūd, ierīce „Wi-Fi Direct" izvēlnē parādīsies kā savienota.

Izmantojot mājas izklaides sistēmas PIN kodu

1. Atlasiet „Wi-Fi Direct" ierīci, ko vēlaties savienot ar mājas izklaides sistēmu un tad nospiediet taustiņu.
2. Ekrānā parādās PIN koda uznirstošais logs.
3. Iegaumējiet PIN kodu uznirstošajā logā un tad ievadiet to atbilstošajos „Wi-Fi Direct" ierīces izvēlnes lauciņos.
4. Ekrānā parādās savienojuma izveides paziņojuma uznirstošais logs. Tam seko paziņojums, ka savienojums ir izveidots. Kad paziņojuma logs pazūd, ierīce „Wi-Fi Direct" izvēlnē parādīsies kā savienota.

| PIEZĪME |

- Izmantojot „Wi-Fi Direct" funkciju, tobrīd pieslēgtais bezvadu vai kabeļtīkla savienojums tiks pārtraukts.
- Teksta faili, piemēram faili ar .TXT or .DOC paplašinājumiem, netiks parādīti, izmantojot „Wi-Fi Direct" funkciju.

Programmatūras atjaunināšana

Lai uzlabotu atskaņošanu un saņemtu papildu pakalpojumus, Jums ir iespēja atjaunināt atskaņotāja programmatūru, izmantojot programmatūras atjaunināšanas izvēlni.

- Programmatūras atjaunināšanas laikā nekad manuāli neizslēdziet un atkārtoti neieslēdziet ierīci.

1. HOME izvēlnē atlasiet „**Settings**" (Iestatījumi), un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „**Support**" (Atbalsts), un tad nospiediet taustiņu.
3. Atlasiet „**Software Update**" (Programmatūras atjaunināšana) un tad nospiediet taustiņu.
4. Lai lejupielādētu jauninājumus un atjauninātu programmatūru, atlasiet „**Update now**" (Veikt tūlītēju atjaunināšanu), un tad nospiediet taustiņu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet „Veikt tūlītēju atjaunināšanu" sadaļu nākamajā lappusē.
5. Lai ierīce automātiski veiktu jauninājumu meklēšanu un lejupielādi, atlasiet „**Auto update**" (Automātiskā atjaunināšana) opciju un tad nospiediet taustiņu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet „Automātiskā atjaunināšana" sadaļu nākamajā lappusē.

| PIEZĪME |

- Atjaunināšana ir pabeigta, kad ierīce izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.
- „SAMSUNG Electronics" neuzņemas atbildību par ierīces darbības traucējumiem, ko programmatūras atjaunināšanas laikā izraisījis nestabils tīkla savienojums vai lietotāja nolaidība.
- Ja vēlaties atcelt programmatūras atjaunināšanu programmatūras lejupielādes laikā, nospiediet taustiņu.
- Sistēmas atjaunināšanas laikā, ierīces priekšējā displejā parādās paziņojums „UPDATE".

Tūlītējas atjauninināšanas veikšana

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai veiktu programmatūras atjauninināšanu izmantojot tīkla savienojumu vai USB datu nesēju.
Tīkla atjauninināšanas instrukcijas aprakstītas zemāk.
Instrukcijas atjauninināšanai izmantojot USB datu nesēju aprakstītas šajā lappusē.

1. Atlasiet „**Update now**" (Veikt tūlītēju atjauninināšanu) un tad nospiediet taustiņu.
   Ekrānā parādās tūlītējas atjauninināšanas uznirstošais logs.
2. Ierīce veic jauninājumu meklēšanu tiešsaistē.
3. Ja ierīce neatrod jauninājumu, ekrānā parādās uznirstošs paziņojums „There are no new updates for you at the moment." (Šobrīd nav pieejami jauninājumi.). Lai aizvērtu paziņojuma logu, nospiediet taustiņu.
4. Ja ierīce atradīs jaunāku programmatūras versiju, ekrānā parādīsies atjauninājumu pieprasījuma uznirstošais logs.
5. Atlasiet **OK**. Ierīce veic programmatūras atjauninināšnu, izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.
6. Ja minūtes laikā neatlasīsiet **OK** vai „**Cancel**" (Atcelt), ierīce saglabā jaunāko programmatūras versiju. Jūs varat veikt programmatūras atjauninināšanu vēlāk izmantojot automātiskās atjauninināšanas funkciju.
7. Ja atlasīsiet „**Cancel**" (Atcelt), ierīce atcels atjauninināšanu.

| PIEZĪME |

- Kad programmatūras atjauninināšana ir pabeigta, pārbaudiet programmatūras detaļas SAMSUNG kontaktinformācijas izvēlnes ierīces informācijas sadaļā.
- Programmatūras atjauninināšanas laikā neizslēdziet ierīci. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Automātiskā atjauninināšana

Jūs varat iestatīt automātiskās atjauninināšanas funkciju, lai ierīce veiktu automātisku jaunākās programmatūras lejupielādi.
Automātiskās atjauninināšanas režīmā ierīce ir izslēgta, taču interneta savienojums joprojām ir aktīvs. Tas sniedz ierīcei iespēju automātiski lejupielādēt jaunāko programmatūras versiju, kad tā netiek lietota.

1. Lai atlasītu automātiskās atjauninināšans funkciju, nospiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „**On**" (Ieslēgts) vai „**Off**" (Izslēgts) režīmu. Ja izvēlaties „**On**" (Ieslēgts) režīmu, ierīce automātiski lejupielādēs jaunāko programmatūras versiju, kamēr ierīce ir izslēgta. Ja ierīce lejupielādēs jaunāku programmatūras versiju, kad ieslēgsiet ierīci, tā pieprasīs apstiprināt programmatūras atjauninināšanu.

| PIEZĪME |

- Lai izmantotu automātiskās atjauninināšanas funkciju, ierīcei jābūt savienotai ar tīmekli.

Programmatūras atjauninināšana izmantojot USB datu nesēju

1. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet **SUPPORT** (Atbalsts) ekrāna labajā augšējā stūrī.
3. Ievadiet ierīces modeļa numuru meklēšanas logā. Ievadot modeļa numuru, parādīsies nolaižamais logs, kas piedāvās atbilstošu modeļu numurus.
4. Nolaižamajā logā nospiediet uz savas ierīces modeļa numura.
5. Lapā, kas atveras, dodieties uz leju un tad nospiediet uz „**Firmware Manuals & Downloads**" (Programmatūras pamācības un lejupielādes).
6. Nospiediet uz „**Firmware**" (Programmatūra) lapas vidū.
7. Nospiediet uz **ZIP** failu kolonnā ekrāna labajā pusē.
8. Pirmajā uznirstošajā logā, kas parādās ekrānā, nospiediet „**Send**" (Sūtīt).
   Nospiediet uz **OK** otrajā uznirstošajā logā, lai lejupielādētu un saglabātu programmatūras failu Jūsu datorā.
9. Atveriet .zip arhivēto failu Jūsu datorā. Tajā jāatrodas vienam failam ar tādu pašu nosaukumu kā .zip failam.
10. Pārnesiet mapi USB zibatmiņā.
11. Pārliecinieties, ka ierīcē nav ievietots disks un tad pievienojiet USB datu nesēju ierīces USB ligzdai.
12. Ierīces izvēlnē dodieties uz „**Settings**" (Iestatījumi) > „**Support**" (Atbalsts) > „**Software Update**" (Programmatūras atjauninināšana).
13. Atlasiet „**Update now**" (Veikt tūlītēju atjauninināšanu).
14. Ierīce veic programmatūras meklēšanu USB zibatmiņā. Kad programmatūra ir atrasta, ekrānā parādās atjauninināšanas aptiprinājuma uznirstošais logs.
15. Atlasiet **OK**. Ierīce veic programmatūras atjauninināšanu, izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.

| PIEZIME |

- Ja atjaunināt programmatūru izmantojot USB spraudni, pārliecinieties, ka ierīcē nav ievietots disks.
- Kad programmatūras atjauninināšana ir pabeigta, pārbaudiet programmatūras detaļas SAMSUNG kontaktinformācijas izvēlnes ierīces informācijas sadaļā.
- Programmatūras atjauninināšanas laikā neizslēdziet ierīci. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
- Veiciet USB datu nesēja programmatūras atjauninināšanu, izmantojot tikai USB zibatmiņas.

Jūsu mājas izklaides sistēma var atskaņot „Blu-ray”/ DVD/CD diskā, USB ierīcēs, datorā, viedtālruņos, planšetdatoros un interneta vietnēs saglabātu saturu.

Lai atskaņotu datorā vai mobilajā ierīcē saglabātu saturu, pievienojiet datoru vai mobilo ierīci un mājas izklaides sistēmu tīklam. Lai atskaņotu datorā saglabātu saturu, lejupielādējiet un instalējiet „AllShare” tīkla programmatūru vai izmantojiet datorā jau esošu DLNA tīkla programmatūru.

| PIEZĪME |

- Datoriem, kas izmanto „Windows 7” un „Windows 8” operētājsistēmu, DLNA funkcija ir iekļauta programmatūrā („Play To”).

„All Content” (Viss saturs) izvēlne

Šī izvēlne un tās apakšizvēlnes ir galvenais dažādās ierīcēs saglabāta visa veida satura pārvaldes un atskaņošanas rīks.

„All Content” izvēlnes izmantošana

Lai piekļūtu „All Content” izvēlnei, HOME izvēlnē atlasiet „Photos, Videos & Music” (Attēli, video un mūzika) un tad nospiediet ⏎ taustiņu.

Komerciālu disku atskaņošana

1. Lai atvērtu diska tekni nospiediet ⏏ taustiņu.
2. Uzmanīgi ievietojiet disku teknē ar uzrakstu uz augšu.

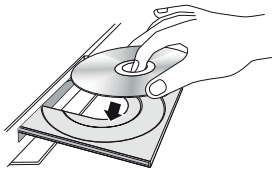

3. Lai aizvērtu diska tekni, nospiediet ⏏ taustiņu. Atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
4. Ja atskaņošana netiek uzsākta automātiski, nospiediet tālvadības pults ▶ taustiņu, lai atvēru „All Content” izvēlni.

USB datu nesējā saglabāta satura atskaņošana

Jūs varat atskaņot vai apskatīt USB datu nesējā saglabātu multimediālu saturu izmantojot vienu no divām aprakstītajām metodēm.

1. metode

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pievienojiet USB datu nesēju USB ligzdai ierīces priekšējā panelī. Ekrānā parādās „New Device Connected” (Pievienota jauna ierīce) uznirstošais logs.

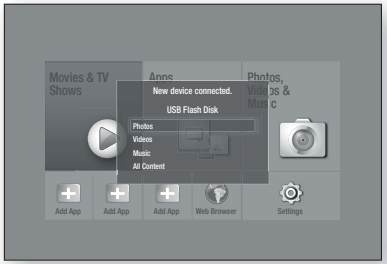

| PIEZĪME |

- Ja ekrānā neparādās uznirstošais logs, pārejiet pie 2. metodes.

3. Lai atlasītu **Attēlus, Mūziku, Video** vai visu saturu, spiediet ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet ⏎ taustiņu. Pieejamais saturs tiks parādīts kā atsevišķi faili, mapes vai abi. Tas atkarīgs no satura izkārtojuma.

| PIEZĪME |

- Lai gan ierīce parādīs visa veida satura mapes, būs redzami tikai faili, ko izvēlējāties 3. solī. Piemēram, ja izvēlējāties mūziku, Jūs redzēsiet tikai mūzikas failus. Šo izvēli iespējams mainīt atgriežoties „AllShare Play” izvēlnē un pārejot pie zemāk aprakstītās 2. metodes 4. soļa.

4. Ja nepieciešams, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu mapi un tad nospiediet ⏎ taustiņu.
5. Izvēlieties failu, ko apskatīt vai atskaņot, un tad nospiediet ⏎ taustiņu.
6. Lai aizvēru mapi nospiediet **RETURN** taustiņu. Lai atgrieztos HOME izvēlnē, nospiediet **Exit** taustiņu.
7. Lai uzzinātu vairāk par USB datu nesējā saglabāta video, mūzikas un attēlu atskaņošanu un apskatīšanu, lūdzu skatiet 31. lpp.

2. metode

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pievienojiet USB datu nesēju USB ligzdai ierīces priekšējā panelī.
3. HOME izvēlnē atlasiet **Attēlus, Video** vai **Mūziku** un tad nospiediet ⏎ taustiņu.

4. Atlasiet **Attēlus, Video, Mūziku** vai visa veida saturu un tad nospiediet [E] taustiņu. Pieejamais saturs tiks parādīts kā atsevišķi faili, mapes vai abi. Tas atkarīgs no satura izkārtojuma.

| PIEZĪME |

- Lai gan ierīce parādīs visa veida satura mapes, būs redzami tikai faili, ko izvēlējāties 4. solī. Piemēram, ja izvēlējāties mūziku, Jūs redzēsiet tikai mūzikas failus. Šo izvēli iespējams mainīt atgriežoties „AllShare Play" izvēlnē un atkārtojot 4. soli.

5. Lai atlasītu vajadzīgo ierīci, spiediet ◄► taustiņus un tad nospiediet [E] taustiņu.
6. Ja nepieciešams, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu mapi un tad nospiediet [E] taustiņu.
7. Lai aizvēru mapi nospiediet **RETURN** taustiņu. Lai atgrieztos HOME izvēlnē, nospiediet **EXIT** taustiņu.
8. Lai uzzinātu vairāk par USB datu nesējā saglabāta video, mūzikas un attēlu atskaņošanu un apskatīšanu, lūdzu skatiet 31. lpp.

| PIEZĪME |

- Ja USB datu nesējā vai mobilā ierīcē saglabāta satura atskaņošanas laikā ievietosiet ierīcē disku, tiks automātiski iestatīts diska režīms.
- Ja Jūsu mobilais tālrunis ir saderīgs ar DLNA tīklu, Jūs varat atskaņot saturu neizmantojot USB kabeļsavienojumu. Skatiet „AllShare" tīkla funkciju izmantošana" 32. lpp.

Lietotāja ierakstīta diska satura atskaņošana

Jūs varat atskaņot „Blu-ray", CD vai DVD diskos ierakstītu saturu.

1. Ievietojiet ierakstītu disku teknē ar ierakstu uz augšu un tad aizveriet diska tekni.
   Ekrānā parādās uznirstošs paziņojums, ka ierīce ir savienota.
2. Lai izvēlētos Attēlu, Video vai Mūzikas saturu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet [E] taustiņu.

| PIEZĪME |

- Lai gan ierīce parādīs visa veida satura mapes, būs redzami tikai faili, ko izvēlējāties 2. solī. Piemēram, ja izvēlējāties mūziku, Jūs redzēsiet tikai mūzikas failus. Šo izvēli iespējams mainīt atgriežoties HOME izvēlnē un atkārtojot 2. soli

3. Ekrānā parādās diska satura saraksts.
   Pieejamais saturs tiks parādīts kā atsevišķi faili, mapes vai abi. Tas atkarīgs no satura izkārtojuma.
4. Ja nepieciešams, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu mapi un tad nospiediet [E] taustiņu.
5. Izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot un tad nospiediet [E] taustiņu.
6. Lai aizvērtu pieejamo logu, mapi vai atgrieztos HOME izvēlnē, attiecīgu skaitu reižu nospiediet **RETURN** taustiņu.
   Lai dotos tieši uz HOME izvēlni, nospiediet **EXIT** taustiņu.
7. Lai uzzinātu vairāk par USB datu krātuvē saglabāta video, mūzikas un attēlu atskaņošanu un apskatīšanu, lūdzu skatiet 31. lpp.

„AllShare" tīkla funkcijas izmantošana

„AllShare" funkcija sniedz Jums iespēju atskaņot Jūsu datorā vai DLNA saderīgā ierīcē saglabātu saturu, izmantojot bezvadu tīkla savienojumu.

Lai lejupielādētu „AllShare" programmatūru

Lai izmantotu „AllShare" funkciju personīgajā datorā vai DLNA atbalstošajā ierīcē, Jums jālejupielādē un jāsaglabā „AllShare" programmatūra. Jūs varat lejupielādēt datora programmatūru un iegūt noderīgu informāciju par „AllShare" funkcijas izmantošanu tīmekļa vietnē www.samsung.com

1. Dodieties uz tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet „Support" (atbalsts) lapas augšpusē.
3. Atbalsta sadaļā ievadiet savas ierīces modeļa numuru „Model Number" (modeļa numurs) lauciņā un tad nospiediet, [E] taustiņu.
4. Nospiediet „**Get downloads**" (lejupielādes) lapas kreisajā pusē zem „Downloads" galvenes parādās centrālā lejupielāžu lapa.
5. Centrālajā lejupielāžu lapā, nospiediet „**Software**" (programmatūra).
6. Programmatūras sarakstā, nospiediet **EXE** taustiņu „AllShare" rindas labajā pusē.
7. Uznirstošajā logā nospiediet „**Send**" (sūtīt).
8. Uznirstošajā logā nospiediet „**Save File**" (saglabāt failu).
9. Atrodiet „AllShare" instalācijas failu datora cietajā diskā un divreiz nospiediet uz tā.
10. Uznirstošajā logā nospiediet „**Run**" (izpildīt) un sekojiet norādēm ekrānā.

Lejupielādējiet „AllShare" uzstādīšanas pamācību „Software" sadaļā nospiežot uz atbilstošā PDF faila simbola failu saraksta kolonnā lapas labajā pusē. PDF formāta fails tiks lejupielādēts un atvērts. Jūs varat apskatīt un/vai saglabāt failu.

Datorā vai DLNA atbalstošā ierīcē saglabāta satura atskaņošana

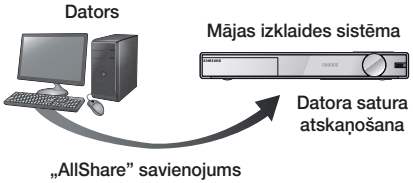

1. Pievienojiet ierīci, datoru un/vai DLNA atbalstošu mobilo tālruni kopējam bezvadu tīklam.
2. Sekojiet norādījumiem „AllShare" programmatūras uzstādīšanas pamācībā, lai iestatītu to ierīces failu apskatīšanai vai atskaņošanai.
3. HOME izvēlnē atlasiet „**Photos, Videos & Music**" (Attēli, Video un Mūzika) un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „AllShare Play" logs.
4. Atlasiet **Attēlus, Mūziku, Video** vai visa veida saturu, ko vēlaties atskaņot, un tad nospiediet taustiņu.
5. Nākamajā logā atlasiet „**AllShare**" un tad nospiediet taustiņu.
6. „AllShare" savienoto ierīču sarakstā atlasiet datoru vai citu „AllShare" saderīgu ierīci un tad nospiediet taustiņu.
   Ekrānā parādās pieejamo failu saraksts.
7. Atlasiet failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot un tad nospiediet taustiņu.

Datorā vai viedtelefonā saglabāta satura pārvalde

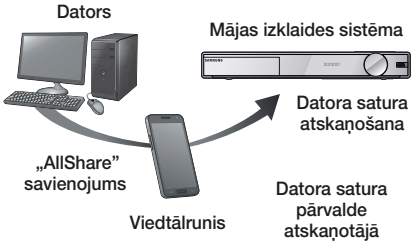

(Pieejams tikai SAMSUNG tālruņiem, kas atbalsta „AllShare" funkciju.)

1. Savienojiet atskaņotāju, datoru, un Jūsu DLNA saderīgu mobilo tālruni kopīgā bezvadu tīklā.
2. Lai iestatītu ierīces un failus, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot, sekojiet instrukcijām „AllShare" programmatūras instalācijas/lietošanas pamācībā.
3. Izmantojot „AllShare" programmatūru, savā datorā apstipriniet mobilā tālruņa savienojumu.
4. Savā tālrunī atlasiet failus, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot,un tad iestatiet mājas izklaides sistēmu kā atskaņotāju.
5. Uzsāciet faila atskaņošanu savā telefonā.

Video atskaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt „Blu-ray"/DVD diskā, USB datu nesējā, mobilajā ierīcē vai datorā saglabāta video satura atskaņošanu.
Dažas no šajā pamācībā aprakstītajām funkcijām var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska vai tajā saglabātā satura.

Video atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

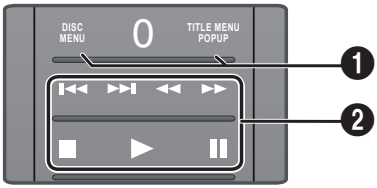

❶ **Diska, virsraksta un uznirstošās izvēlnes un virsraksta saraksta izmantošana**

DISC MENU (Diska izvēlne)	Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu diska izvēlni.
TITLE MENU (Virsraksta izvēlne)	Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu virsraksta izvēlni. • Ja diskam pieejams atskaņošanas saraksts, nospiediet „**View**" taustiņu, lai apskatītu atskaņošanas sarakstu.
POP-UP MENU (Uznirstošā izvēlne)	Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu uznirstošo izvēlni.

❷ **Atskaņošanas taustiņi**

Meklēšanas, lēnās atskaņošanas vai atskaņošanas pa kadram režīmā skaņa netiek atskaņota.

- Lai atgrieztos pie normāla atskaņošanas ātruma, nospiediet ▶ taustiņu.

▶	Uzsāk atskaņošanu.
■	Pārtrauc atskaņošanu.
❚❚	Pauzē atskaņošanu.
„Fast motion play" (ātrā atskaņošana	Atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀ vai ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ◀◀ vai ▶▶ taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
„Slow motion play" (lēnā atskaņošana)	Pauzes režīmā nospiediet ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ▶▶ taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
„Step motion play" (atskaņošana pa kadram)	Pauzes režīmā nospiediet ❚❚ taustiņu. Katru reizi nospiežot ❚❚ taustiņu, ekrānā parādīsies nākamais kadrs.
„Skip motion play" (atskaņošanas pārtīšana)	Atskaņošanas laikā nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu. Katru reizi nospiežot ⏮ vai ⏭ taustiņu, atskaņošana tiek sākta no iepriekšējās vai nākamās nodaļas vai faila.

TOOLS izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.

„Play from the Beginning" (atskaņot no sākuma)	Atlasiet, lai uzsāktu filmas atskaņošanu no sākuma un tad nospiediet ↵ taustiņu.
3D iestatījumi	Izmantojiet 3D izvēlni, lai atlasītu Blakus vai Augša/Apakša opciju, ja atskaņotais 3D saturs 3D režīmā netiek pareizi parādīts **| PIEZĪME |** ▸ Izmantojiet 3D izvēlni tikai 3D satura Blakus vai Augša/Apakša atskaņošanas formātam. Ja izmantosiet šo izvēli 2D saturam, tas var netikt pareizi parādīts.
„Movie Note" (filmas piezīmes)	Šī funkcija sniedz informāciju par filmas režisoru, aktieriem, īsu filmas sižeta kopsavilkumu, u.c. - „Movie Note" funkcija ir pieejama tikai, ja disks piedāvā „Movie Note" informāciju un ierīce ir pievienota tīklam.
„Search Scene" (ainas meklēšana)	Jūs varat izmantot šo funkciju, lai atskaņošanas laikā apskatītu vai uzsāktu filmas skatīšanos no izvēlētas ainas. **| PIEZĪME |** ▸ Ja faila indeksācijas informācija ir bojāta, vai ja fails neatbalsta indeksāciju, Jūs nevarēsiet izmantot ainas meklēšanas funkciju. ▸ Ja pēc datora tīkla savienojuma izveides Jūs izmantojat DLNA funkciju, ainas meklēšanas funkcija nebūs pieejama.

„Title Search" (virsraksta meklēšana)	Ja diskā pieejams vairāk kā viens ieraksts, atlasiet „Title" opciju, lai pāriet pie konkrēta virsraksta vai ainas atskaņošanas. **1.** Atlasiet virsrakstu meklēšanas opciju un tad nospiediet ↵ taustiņu. **2.** Lai atlasītu virsrakstu, spiediet ▲▼ taustiņus, un tad nospiediet ↵ taustiņu.
„Chapter Search" (nodaļu meklēšana)	Atlasiet, lai uzsāktu filmas atskaņošanu no konkrētas nodaļas. **1.** Atlasiet nodaļu meklēšanas opciju un tad nospiediet ↵ taustiņu. **2.** Lai atlasītu nodaļu, spiediet ▲▼ taustiņus, un tad nospiediet ↵ taustiņu
„Search Time" (laika meklēšana)	Atlasiet, lai uzsāktu video atskaņošanu no konkrētas vietas vadoties pēc laika. **1.** Atlasiet laika meklēšanas opciju un tad nospiediet ◄► taustiņu. **2.** Ievadiet konkrētu laiku, no kura vēlaties uzsākt atskaņošanu, izmantojot ciparu taustiņus, un tad nospiediet ◄► taustiņu. **| PIEZĪME |** ▸ Jūs varat izmantot ◄► taustiņu arī lai pārtītu filmu par minūti uz priekšu vai atpakaļ. Katru reizi nospiežot ◄► taustiņu, filma tiks par minūti pārtīta uz priekšu vai atpakaļ.
„Repeat" (atkārtošanas režīms)	Atlasiet, lai atkārtoti atskaņotu nodaļu, virsrakstu vai konkrētu ainu. - **„Off"** (izslēgts): Atlasiet, lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā. - **„Title"** (virsraksts): Atlasiet, lai atkārtotu virsraksta atskaņošanu. - **„Chapter"** (nodaļa): Atlasiet, lai atkārtotu nodaļas atskaņošanu. - **„Repeat A-B"** (A-B atkārtošana): Atlasiet, lai atkārtotu konkrētas ainas atskaņošanu. **1.** Lai atlasītu A-B atskaņošanu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet ↵ taustiņu. **2.** Nospiediet ↵ taustiņu vietā, no kuras vēlaties atkārtot atskaņošanu (A). **3.** Nospiediet ↵ taustiņu vietā, līdz kurai Jūs vēlaties atkārtot atskaņošanu (B). **| PIEZĪME |** ▸ Jums jāiestata atkārtotas atskaņošanas beigu punkts (B) vismaz 5 sekundes vēlāk nekā atkārtotas atskaņošanas sākuma punkts (A).
„Picture Mode" (attēlu režīms)	Atlasiet šo opciju, lai iestatītu attēlu režīmu - **„Dynamic"** (dinamiskais): izvēlieties šo iestatījumu, lai padarītu attēlu atveidi asāku. - **„Standard"**: izvēlieties šo iestatījumu skatāma satura atskaņošanai. - **„Movie"** (filmu): šis ir filmu atskaņošanai piemērotākais iestatījums - **„User"** (lietotāja): šis iestatījums sniedz Jums iespēju regulēt attēlu atveides asumu un traucējumu samazināšanas funkciju. **| PIEZĪME |** ▸ Izmantojot „BD Wise" funkciju, šī izvēlne neparādīsies.
„Audio" (audio valoda)	Atlasiet, lai iestatītu izvēlēto audio valodu.
„Audio Sync" (audio sinhronizācijas) funkcija	Dažos gadījumos, ja ierīce ir savienota ar televizoru, audio signāls var nesakrist ar video. Ja rodas šāda situācija, izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu audio signāla aizkaves laiku tā, lai tas sakristu ar video atskaņošanu.
„Equaliser" (ekvalaizera) režīms	Atlasiet, lai izmantotu ekvalaizera funkciju.
Ekvalaizera iestatījumi	Atlasiet, lai veiktu ekvalaizera iestatījumus. **| PIEZĪME |** ▸ Šie iestatījumi pieejami tikai, ja ekvalaizera funkcija iestatīta „On" (Ieslēgts) režīmā.
„Subtitle" (subtitru valoda)	Atlasiet, lai iestatītu izvēlēto subtitru valodu. - Šo darbību iespējams veikt arī nospiežot tālvadības pults **SUBTITLE** taustiņu.
Subtitru iestatījumi	Atlasiet, lai veiktu izvēlētos subtitru iestatījumus.

„Angle” (kameras novietojums)	Atlasiet, lai skatītos konkrēto filmas ainu no cita skatu punkta. „Angle” opcija parāda pieejamo skatu punktu skaitu (1/1, 1/2, 1/3, u.c.).
BONUSVIEW Video	Atlasiet, lai iestatītu vēlamās „BONUSVIEW” opcijas.
BONUSVIEW Audio	
„Full Screen” (pilnekrāna režīms)	Atlasiet, lai iestatītu video attēla izmēru. Izvēlieties „**Original**” (oriģinālais izmērs), „**Mode1** (larger)” (1. režīms, lielāks izmērs), vai „**Mode2** (largest)” (2. režīms, vislielākais izmērs).
Informācija	Atlasiet, lai apskatītu video faila informāciju.

| PIEZĪME |

- TOOLS izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska vai datu nesēja.
- Video faili ar 20 Mb/sek. vai lielāku datu pārraides ātrumu var pārslogot ierīci un atskaņošana var tikt pārtraukta.

„View” (apskats) un „Options” (opcijas) izvēlnes izmantošana

Ekrānā redzamajā pieejamo video failu logā atlasiet „**View**” vai „**Options**” izvēlnes augšējā labajā pusē, izmantojot ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu.

Video		
„View” (apskats)	„Date” (datums)	Atlasiet, lai šķirotu un apskatītu visas video mapes izveides datuma secībā. Ja atlasīsiet mapi un nospiedīsiet taustiņu, visi mapē saglabātie video tiks šķiroti un parādīti izveides datuma secībā.
	„Title” (nosaukums)	Atlasiet, lai šķirotu un apskatītu visu diskā vai datu nesējā saglabātu video saturu virsraksta secībā.
	„Folder” (mapes)	Atlasiet, lai apskatītu visas diskā vai datu nesējā saglabātas mapes.
„Options” (opcijas)	„Play Selected” (atskaņot izvēlēto)	Šī funkcija sniedz Jums iespēju izveidot atskaņošanas sarakstu, atlasot failus, ko vēlaties atskaņot. Šī funkcija darbojas vienādi visa veida satura atskaņošanai. Lūdzu skatiet „Atskaņojuma saraksta izveidošana no CD diska skaņu celiņiem” 38. lpp.
	„Send” (sūtīt)	Atlasiet šo funkciju, lai augšupielādētu failus tīmekļa aplikācijās (Picasa, Facebook, u.c.) vai ierīcēs. Lai izmantotu šo funkciju, Jums jāreģistrējas un jāizveido profils šajā tīmekļa vietnē un tad jāpierakstās savā profilā izmantojot pierakstīšanās opciju.

| PIEZĪME |

- Izvēlne var atšķirties tas atkarīgs no diska vai datu nesēja. Visas opcijas var nebūt pieejamas.
- „View” (apskata) un „Options” (opciju) izvēlnes ir pieejamas atskaņojot video failus, kas saglabāti USB datu nesējā, datorā, Jūsu ierakstītā diskā vai mobilā ierīcē. Šīs izvēlnes nebūs pieejamas komerciālu „Blu-ray”, DVD vai CD disku satura atskaņošanas laikā.

Mūzikas atskaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt DVD un CD diskā, USB datu nesējā, mobilajā ierīcē vai datorā saglabāta mūzikas satura atskaņošanu. Dažas no pamācībā izskaidrotajām funkcijām var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska vai satura.

Mūzikas atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

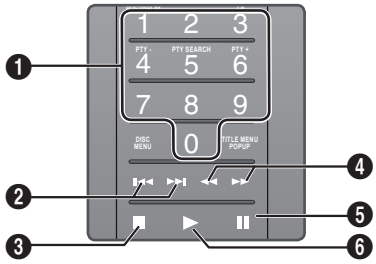

1	**CIPARU** taustiņi: Ja pieejami numurēti skaņu celiņi, izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu skaņu celiņa numuru. Tiks atskaņots izvēlētais skaņu celiņš.
2	taustiņi: Izmantojiet, lai pārietu pie iepriekšējā/nākamā skaņu celiņa atskaņošanas.
3	taustiņš: Pārtrauc skaņu celiņa atskaņošanu.

❹	**„Fast Play" (ātrās atskaņošanas) funkcija (Tikai audio CD (CD-DA) diskiem)** Atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀ vai ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ◀◀ vai ▶▶ taustiņu, tiks mainīts atskaņošanas ātrums.
❺	⏸ taustiņš: Pauzē skaņu celiņa atskaņošanu.
❻	▶ taustiņš: Atskaņo šobrīd atlasīto skaņu celiņu

Mūzikas atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

⏸	Pauzē skaņu celiņa atskaņošanu
▷	Atskaņo izvēlēto skaņu celiņu.
⏮	Pārejiet pie iepriekšējā skaņu celiņa atskaņošanas.
⏭	Pārejiet pie nākamā skaņu celiņa atskaņošanas.
◀◀	Pārtiniet skaņu celiņu atpakaļ.
▶▶	Pārtiniet skaņu celiņu uz priekšu
🔁, 🔂	Atkārtojiet viena vai visu skaņu celiņu atskaņošanu.
🔀	Atskaņojiet skaņu celiņus jauktā secībā.
	Apskatiet ekvalaizera funkciju.
	Manuālie pielāgojiet ekvalaizera iestatījumus. (Tikai, kad ekvalaizera funkcija iestatīta „On" (leslēgts) režīmā.)

Lai piekļūtu vadības taustiņiem, atskaņojiet skaņu celiņu un tad izmantojiet ▲▼◀▶ taustiņus, lai pārietu pie Jūsu uzvēlētās opcijas.

| PIEZĪME |

- Mūzikas vadības opcijas pieejamas tikai skaņu celiņa atskaņošanas laikā.
- Visas funkcijas nav pieejamas vienlaicīgi.

„View" (apskats) un „Options" (opcijas) izvēlnes izmantošana

Ekrānā redzamajā pieejamo mūzikas failu logā atlasiet „**View**" vai „**Options**" izvēlnes augšējā labajā pusē, izmantojot ▲▼◀▶ taustiņus un tad nospiediet 🔁 taustiņu.

Mūzika		
„View (apskats)	„Track" (skaņu celiņš)	Atlasiet, lai apskatītu visus diskā vai datu nesējā saglabātus skaņu celiņus.
	„Album" (albums)	Atlasiet, lai šķirotu un apskatītu visus diskā vai datu nesējā saglabātus skaņu celiņus albumu secībā.
	„Artist" (izpildītājs)	Atlasiet, lai šķirotu un apskatītu visus diskā vai datu nesējā saglabātus skaņu celiņus izpildītāja secībā.
	„Genre" (žanrs)	Atlasiet, lai šķirotu un apskatītu visus diskā vai datu nesējā saglabātus skaņu celiņus žanra secībā.
	„Folder" (mapes)	Atlasiet, lai apskatītu visas diskā vai datu nesējā saglabātas mapes.
„Options" (opcijas)	„Play Selected" (atskaņot izvēlēto) funkcija	Šī funkcija sniedz Jums iespēju izveidot atsaņošanas sarakstu, atlasot failus, ko vēlaties atskaņot. Šī funkcija darbojas vienādi visa veida satura atskaņošanai. Lūdzu skatiet „Atskaņojuma saraksta izvedošana no CD diska skaņu celiņiem" 38. lpp.
	„Send" (sūtīt)	Atlasiet šo funkciju, lai augšupielādētu failus tīmekļa aplikācijās (Picasa, Facebook, u.c.) vai ierīcēs. Lai izmantotu šo funkciju, Jums jāreģistrējas un jāizveido profils šajā tīmekļa vietnē un tad jāpierakstās savā profilā izmantojot pierakstīšanās funkciju.
	„Ripping" (ierakstīšana)	Ierakstīšanas funkcija pārveido CD diska skaņu celiņus mp3 formātā un saglabā pārveidotos skaņu celiņus ierīcei pievienotā USB datu nesējā vai mobilajā ierīcē. Skatiet nodaļu „Ierakstīšana" 38. lpp.
	Informācija	Atlasiet, lai apskatītu satura informāciju.

	Šifrēšana	Atlasiet, lai iestatītu teksta šifrēšanas opcijas.

| PIEZĪME |

- Opciju izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska vai datu nesēja. Visas opcijas var nebūt pieejamas.

Audio CD diska skaņu celiņu atkārtošana

Jūs varat iestatīt audio CD diska skaņu celiņu atkārtošanu (CD-DA/MP3).

1. Lai atlasītu ekrāna kreisajā apakšējā malā, spiediet ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu.
2. Lai atlasītu izvēlēto atkārtošanas režīmu („**Off**" (Izslēgts), „**One Song**" (Atkārtot vienu skaņu celiņu), vai „**All**" (Atkārtot visu), spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu.

Audio CD diska skaņu celiņu atkārtošana jauktā secībā

Jūs varat iestatīt audio CD (CD-DA/MP3) diska skaņu celiņu atskaņošanu jauktā secībā.

1. Lai atskaņošanas laikā atlasītu ekrāna apakšējā kreisajā malā, spiediet ▲▼◄► taustiņus, un tad nospiediet taustiņu.
2. Lai iestatītu „Shuffle" (Atskaņošana jauktā secībā) funkciju „**On**" (Ieslēgts) vai „**Off**" (Izslēgts) režīmā, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu.

CD diska skaņu celiņu atskaņojuma saraksta izveidošana

1. Kad esat atvēris atskaņošanas logu, atlasiet „**Options**" (Opcijas) un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Options" (Opcijas) izvēlne.
2. Lai atlasītu „Play Selected" (Atskaņot izvēlēto) opciju, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „**Play selected**" logs.
3. Lai atlasītu skaņu celiņu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādīsies ķeksītis.
4. Lai atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 3. soli.
5. Lai izņemtu skaņu celiņu no atlasīto saraksta, dodieties pie skaņu celiņa un tad atkārtoti nospiediet taustiņu. Ķeksītis blakus skaņu celiņam pazūd.
6. Kad esat pabeidzis, spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu „**Play**" (Atskaņot), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās tikai izvēlēto skaņas celiņu atskaņošanas saraksts. Atskaņošana tiek uzsākta automātiski.

| PIEZĪME |

- Jūs varat izveidot audio CD (CD-DA) diska atskaņojumu sarakstu ar līdz pat 99 skaņu celiņiem.
- Ja esat izveidojis atskaņojuma sarakstu, „**Play selected**" opcija „Options" (Opcijas) izvēlnē tiks aizstāta ar „**Edit playlist**" (Rediģēt atskaņojuma sarakstu).
- „**Play Selected**" ekrānā iespējams iestatīt „**Select All**" (Izvēlēties visus skaņu celiņus), „**Deselect All**" (Atcelt izvēlētos skaņu celiņus), un „**Cancel**" (Atcelt) opcijas.
  - Izmantojiet „**Select All**" (Izvēlēties visus skaņu celiņus), lai izvēlētos visus skaņu celiņus. Tas atcels atsevišķi izvēlēto skaņu celiņu atskaņojuma sarakstu. Ja nospiedīsiet tālvadības pults **RETURN** taustiņu vai atlasīsiet „**Play**" (Atskaņot) opciju un tad nospiedīsiet taustiņu, no mūzikas atskaņošanas loga pzudīs visi skaņu celiņi un ierīce uzsāks visu skaņu celiņu atskaņošanu sākot no pirmā skaņu celiņa.
  - Izmantojiet „**Deselect All**" (Atcelt izvēlētos skaņu celiņus), lai atceltu visus izvēlētos skaņu celiņus vienlaicīgi. Tad atlasiet atsevišķus skaņu celiņus vai izmantojiet „**Select All**" (Izvēlēties visus skaņu celiņus) opciju, lai atlasītu visus skaņu celiņus, un tad nospiediet tālvadības pults **RETURN** taustiņu vai atlasiet „**Play**" (Atskaņot) un tad nospiediet taustiņu. Ja neizvēlēsiet atvsevišķus skaņu celiņus vai „Select All" opciju, atskaņojuma saraksts netiks mainīts.
  - **„Cancel"** (Atcelt) opcija atceļ visas „Play Select" (Atskaņot izvēlēto) funkcijas izmaiņas. Atgriežoties atskaņošanas logā, atskaņojuma saraksts netiks mainīts.

Ierakstīšana

1. Pievienojiet USB datu nesēju USB ligzdai ierīces priekšējā panelī.
2. Kad esat atvēris atskaņošanas logu, atlasiet „**Options**" (Opcijas) un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Options" (Opciju) izvēlne.
3. Lai atlasītu „**Ripping**" (Ierakstīšanu) opciju, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Ripping" (Ierakstīšana) logs.
4. Lai atlasītu skaņu celiņu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādīsies ķeksītis.
5. Lai atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 4. soli.
6. Lai izņemtu skaņu celiņu no atlasītā saraksta dodieties pie skaņu celiņa un tad atkārtoti nospiediet taustiņu. Ķeksītis blakus skaņu celiņam pazūd.
7. Kad esat pabeidzis, spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu „Rip" (Ierakstīt), un tad nospiediet taustiņu.
   Ekrānā parādās ierakstīšanas uznirstošais logs.

8. Lai izvēlētos ierīci, kurā vēlaties saglabāt ierakstītos skaņu celiņus, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Ierakstīšanas laikā neatvienojiet ierīci un mājas izklaides sistēmu.

9. Ja vēlaties atcelt ierakstīšanu, spiediet taustiņu un tad atlasiet „**Yes**" (Jā). Ja vēlaties turpināt ierakstīšanu, atlasiet „**No**".
10. Kad ierakstīšana ir pabeigta, ekrānā parādās paziņojums „Successfully ripped" (Ierakstīts). Nospiediet taustiņu.
11. Lai atgrieztos atskaņošanas izvēlnē, spiediet **RETURN** taustiņu.

| PIEZĪME |

- DTS audio CD diskiem šī funkcija nav pieejama.
- Daži diski var neatbalstīt šo funkciju.
- Ierakstīšana tiek veikta .mp3 formāta 192 kb/sek. šifrēšanas režīmā.
- Ierakstīšanas logā Jūs varat iestatīt arī „**Select All**" (Izvēlēties visus skaņu celiņus) vai „**Deselect All**" (Atcelt izvēlētos skaņu celiņus).

  - Izmantojiet „**Select All**" (Izvēlēties visus skaņu celiņus) opciju, lai atlasītu visus skaņu celiņus, un nospiediet taustiņu. Tas atcels atsevišķo skaņu celiņu izvēli.

  - Izmantojiet „**Deselect All**" (Atcelt izvēlētos skaņu celiņus), lai atceltu visus izvēlētos skaņu celiņus vienlaicīgi.

„Bluetooth" izmantošana

Šo mājas izklaides sistēmu var savienot ar „Bluetooth" ierīcēm un izbaudīt augstas kvalitātes stereo skanējumu. Un tas viss- bez vadiem!

Kas ir „Bluetooth"?

„Bluetooth" tehnoloģija ļauj „Bluetooth" savietojamas ierīces viegli savienot vienu ar otru, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Sekojošos gadījumos „Bluetooth" ierīce var izraisīt trokšņus vai darbības traucējumus atkarībā no tās izmantošanas veida, ja:
  - Jūsu ķermenis vai tā daļa saskaras ar „Bluetooth" ierīces vai bezvadu audio sistēmas uztverošo/ pārraidošo sistēmu.
  - Tā ir pakļauta strāvas pārrāvumiem, ko rada tādi šķēršļi, kā sienas, stūri vai biroja telpu nodalījumi.
  - Tā ir pakļauta elektromagnētiskajiem traucējumiem, ko izraisa atsevišķas ierīces, kas izmanto vienādas frekvenču joslas, ieskaitot medicīnas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN tīklus
- Savienojot mājas izklaides sistēmu ar „Bluotooth" ierīci, novietojiet tās vienu otrai blakus.
- Jo lielāks attālums starp mājas izklaides sistēmu un „Bluetooth" ierīci, jo sliktāka skanējuma kvalitāte. Ja attālums starp ierīcēm pārsniedz „Bluetooth" darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- Vietās ar sliktu uztveres jutību „Bluetooth" savienojums var nedarboties pareizi.
- „Bluetooth" savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth" ierīce atrodas tuvu sistēmai. Ja „Bluetooth" ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona, savienojums automātiski pārtrūkst. Taču pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi, kā sienas vai durvis.
- Šīs ierīces darbības laikā var būt novērojami elektromagnētiski traucējumi.

Mājas izklaides sistēmas un „Bluetooth" ierīces savienošana

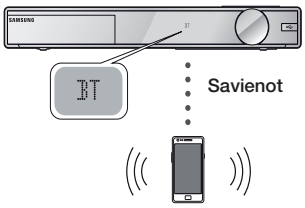

„Bluetooth" ierīce

Pārliecinieties, ka „Bluetooth" ierīce atbalsta „Bluetooth" saderīgo stereo austiņu funkciju.

1. Lai apskatītu **BT** paziņojumu, nospiediet tālvadības pults **FUNCTION** taustiņu.
2. „Bluetooth" ierīcē, ko vēlaties pievienot, atlasiet „Bluetooth" izvēlni. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet savas „Bluetooth" ierīces lietošanas pamācību.
3. „Bluetooth" ierīces izvēlnē atlasiet stereo austiņu opciju.
   - Ekrānā parādīsies ierīču saraksts.
4. No meklēšanas saraksta atlasiet "**[HTS]Fxxxxx**".
   - Kad mājas izlaides sistēma ir savienota ar „Bluetooth" ierīci, izklaides sistēmas priekšējā paneļa displejā parādīsies pievienotās „Bluetooth" ierīces un mājas izklaides sistēmas nosaukums.
5. Atskaņojiet pievienotās ierīces saturu.
   - Pievienotās „Bluetooth" ierīces saturs tiks atskaņots izmantojot mājas izklaides sistēmu.

| PIEZĪME |

- Mājas izklaides sistēma atbalsta tikai vidēja straumējuma SBC datu pārraidi (līdz 237kb/sek.@48kHz). Ierīce neatbalsta augsta straumējuma SBC datu pārraidi (328kb/sek.@44.1kHz).
- Ierīce atbalsta AVRCP funkciju. Tās iespējas var atšķirties, tas atkarīgs no pievienotās ierīces.
- Savienojiet tikai ar „Bluetooth" ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Vienlaikus iespējams pievienot tikai vienu „Bluetooth" ierīci.
- Mājas izklaides sistēma var neveikt meklēšanu vai savienošanu pareizi, ja:
  - sistēmas tuvumā ir spēcīgs elektriskais lauks;
  - Ja ar sistēmu vienlaikus savienotas vairākas „Bluetooth" ierīces;
  - „Bluetooth" ierīce ir izslēgta, novietota nepareizā vietā vai radušies darbības traucējumi.
  - Ievērojiet, ka tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, fluorescējošas gaismas un gāzes plītis, kas izmanto tādu pašu frekvenču amplitūdu kā „Bluetooth" ierīce, var radīt elektromagnētiskus traucējumus.

„Bluetooth" ierīces atvienošana no mājas izklaides sistēmas

„Bluetooth" savienojumu ar mājas izklaides sistēmu iespējams atcelt.
Lūdzu skatiet savas „Bluetooth" ierīces lietošanas pamācību.

- Kad mājas izklaides sistēmas un „Bluetooth" ierīces savienojums tiek pārtraukts, mājas izklaides sistēmas priekšējā displejā parādīsies paziņojums „DISCONNECTED".

Mājas izklaides sistēmas atvienošana no „Bluetooth" ierīces

Lai iestatītu citu ievades režīmu vai izslēgtu mājas izklaides sistēmu, nospiediet (**F.**) taustiņu mājas izklaides sistēmas priekšējā panelī.

- Ja neveicat atvienošanu, mainot sistēmas režīmu, pirms savienojuma pārtraukšanas, pievienotā „Bluetooth" ierīce konkrētu laiku nogaidīs atbildi no mājas izklaides sistēmas.
  (Atvienošanas laiks var atšķirties, tas atkarīgs no „Bluetooth" ierīces).

| PIEZĪME |

- „Bluetooth" savienojuma režīmā, „Bluetooth" savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp mājas izklaides sistēmu un „Bluetooth" ierīci pārsniegs 10 metrus. Ja „Bluetooth" ierīce atgriezīsies darbības uztveres laukā pēc savienojuma pārtrūkšanas, Jūs varat izslēgt un atkārtoti ieslēgt mājas izklaides sistēmu, lai atkārtotu savienojuma izveidošanu ar „Bluetooth" ierīci.
- „Bluetooth" režīmā automātiski ieslēgsies sistēmas ekrānsaudzētājs, ja tā ilgāk kā 5 minūtes atradīsies „Ready" (Gatavības) režīmā. Lai atkārtoti savienotu „Bluetooth" ierīci un sistēmu, izslēdziet ekrānsaudzētāju un tad savienojiet ierīces. Lai izslēgtu ekrānsaudzētāju, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu (skaļuma līmeņa taustiņus, ciparu taustiņus, u.c.)

Attēlu apskatīšana

Jūs varat apskatīt DVD diskā, USB datu nesējā, mobilajā ierīcē vai datorā saglabātus attēlus.

TOOLS izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.

„Previous" (iepriekšējais attēls)	Atlasiet, lai pārietu pie iepriekšējā attēla.
„Next" (nākamais attēls)	Atlasiet, lai pārietu pie nākamā attēla.
„Start/Stop Slide Show" (Atskaņot/pārtraukt attēlu slīdrādi)	Atlasiet, lai atskaņotu vai pārtrauktu attēlu slīdrādi.
„Slideshow Settings" (slīdrādes iestatījumi)	▪ **„Speed"** (temps): Atlasiet, lai iestatītu slīdrādes tempu. ▪ **„Effects"** (efekti): Atlasiet, lai iestatītu īpašus slīdrādes efektus.
„Zoom" (pietuvināšana)	Atlasiet, lai palielinātu attēlu. (Maks. 4 reižu palielinājums)
„Rotate" (pagriešana)	Atlasiet, lai pagrieztu attēlu. (Šī opcija pagriezīs attēlu pulksteņa rādītāju vai pretējā virzienā.)
„Background Music" (fona mūzika)	Atlasiet, lai slīdrādes laikā atskaņotu mūziku.
„Settings" (iestatījumi)	▪ **„Picture Mode" (attēlu režīms):** - **„Dynamic"** (dinamiskais): Atlasiet, lai padarītu attēla atveidi asāku. - **„Standard"** (standarta): Atlasiet šo iestatījumu skatāma satura atskaņošanai. - **„Movie"** (filmas): Šīs ir filmu atskaņošanai piemērotākais iestatījums. - **„User"** (lietotājs): Sniedz iespēju pielāgot attēla atveides asumu un samazināt ekrāna trokšņus. ▪ **„Information"** (informācija): Atlasiet, lai apskatītu attēla informāciju.
„Equaliser" (ekvalaizera režīms)	Atlasiet, lai pielāgotu skaņas iestatījumus Jūsu personīgajām vēlmēm.

„Equaliser Settings (ekvalaizera iestatījumi)	Šī opcija pieejama tikai, ja ekvalaizera funkcija iestatīta „**On**” (Ieslēgts) režīmā.

| PIEZĪME |

- Opciju izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska vai datu nesēja. Visas opcijas var nebūt pieejamas.
- Lai iestatītu fona mūzikas opciju, attēlam un skaņu celiņam jāatrodas vienā datu nesējā. Ievērojiet, ka skaņas kvalitāti var ietekmēt MP3 skaņu celiņa datu pārraides ātrums, attēla izmērs, un šifrēšanas metode.
- Pilnekrāna režīmā nevar palielināt subtitrus un PG grafiku.

„View” (apskats) un „Options” (opciju) izvēlnes izmantošana attēla failu sarakstā

Attēli		
„View” (apskats)	**„Date” (datums)**	Atlasiet, lai šķirotu datu nesēja attēlus pēc izveides datuma. Nospiediet uz mapes, lai apskatītu tajā apkopotos attēlus.
	„Title” (virsraksts)	Atlasiet, lai šķirotu datu nesēja attēlus pēc nosaukuma.
	„Folder” (mapes)	Atlasiet, lai apskatītu visas datu nesēja mapes.
„Options” (opcijas)	**„Slide Show” (slīdrāde)**	Uzsāk attēlu slīdrādi. Izkārtojuma secībā attēlo visus mapē saglabātos attēlus. Lai izveidotu īpaši izvēlētu attēlu slīdrādi, skatiet „Play selected” (Atskaņot izvēlēto) funkciju.
	„Play Selected” (atskaņot izvēlēto)	Šī funkcija sniedz Jums iespēju izveidot atsaņošanas sarakstu, atlasot failus, ko vēlaties atskaņot. Šī funkcija darbojas vienādi visa veida satura atskaņošanai. Lūdzu skatiet „Atskaņojuma saraksta izvedošana no CD diska skaņu celiņiem” 38. lpp.
	„Send” (sūtīt)	Atlasiet šo funkciju, lai augšupielādētu failus tīmekļa aplikācijās (Picasa, Facebook, u.c.) vai ierīcēs. Lai izmantotu šo funkciju, Jums jāreģistrējas un jāizveido profils šajā tīmekļa vietnē un tad jāpierakstās savā profilā izmantojot pierakstīšanās funkciju.

| PIEZĪME |

- Opciju izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska vai datu nesēja. Visas opcijas var nebūt pieejamas.

Radio klausīšanās

Izmantojot tālvadības pults taustiņus

1. Lai izvēlētos **FM**, nospiediet **FUNCTION** taustiņu.
2. Iestatiet vajadzīgo radio staciju.
   - Iepriekšiestatīt stacijas 1: Lai atlasītu „**Preset**” (Iepriekšiestatīt staciju), nospiediet **MANUAL/PRESET** taustiņu un tad nospiediet **TUNING/CH** (∧∨) taustiņu, lai atlasītu iepriekšiestatītu staciju.
     - Pirms pieslēgties iepriekšiestatītām stacijām, tās jāievada ierīces atmiņā.
   - Manuāla staciju iestatīšana: Lai atlasītu „Preset” (Iepriekšiestatīt staciju), nospiediet **MANUAL/PRESET** taustiņu un tad nospiediet **TUNING/CH** (∧∨) taustiņu, lai iestatītu zemāku vai augstāku frekvenci.
   - Automātiskā staciju iestatīšana: Lai atlasītu „Preset” (Iepriekšiestatīt staciju), nospiediet **MANUAL/PRESET** taustiņu un tad nospiediet **TUNING/CH** (∧∨) taustiņu, lai automātiski meklētu radio staciju.

Mono/Stereo režīma iestatīšana

Nospiediet **MO/ST** taustiņu.

- Katru reizi, kad atkārtoti nospiedīsiet taustiņu, skaņas režīms tiks mainīts no **MONO** uz **STEREO** un atpakaļ.
- Lai izbaudītu skaidru pārraidi bez traucējumiem, vietās ar sliktu skaņas uztveri, izvēlieties **MONO** režīmu.

Radio staciju iepriekšiestatīšana

Piemērs : FM 89.10 stacijas iestatīšana ierīces atmiņā.

1. Lai izvēlētos **FM**, nospiediet **FUNCTION** taustiņu.
2. Nospiediet **TUNING/CH** (∧∨) taustiņu, lai izvēlētos <89.10>.

Par RDS pārraides funkciju

RDS dod iespēju uztvert ne vien FM staciju parastos programmu signālus, bet ari papildu signālu.

Piemēram, stacijas pārraida stacijas nosaukumu un informāciju par pārraidīto programmu veidiem, kā piemēram, sporta, mūzikas un citas programmas.
Pieslēdzoties FM stacijai, kas piedāvā RDS pakalpojumu, displeja parādās RDS raidītāja gaismas signāls.

RDS funkcijas apraksts

- **„PTY" (programmas veids):** Parāda tobrīd atskaņotas programmas veidu.
- **„PS NAME" (programmas piedāvātāja nosaukums):** parāda pārraides stacijas nosaukumu, sastāv no 8 zīmēm.
- **„RT" (radio teksts):** atkodē pārraides stacijas pārraidītas programmas tekstu, sastāv no 64 zīmēm.
- **„CT" (pulkstenis) :** atkodē FM stacijas frekvences pulksteņa reāllaiku. Dažām stacijām var nebūt pieejama „PTY", „RT" vai „CT" informācija, tādēļ tā ne vienmēr var tikt parādīta.
- **„TA" (satiksmes paziņojumi) :** šī simbola parādīšanās nozīmē, ka tiek pārraidīti satiksmes paziņojumi – par sastrēgumiem utt.

| PIEZĪME |

- RDS funkcija var nedarboties pareizi, ja iestatītā stacija RDS signālus pārraida nekorekti vai ja signāls ir vājš.

RDS signālu aplūkošana

Jūs varat redzēt stacijas pārraidītos RDS signālus displejā.

FM stacijas programmas klausīšanās laikā nospiediet **RDS DISPLAY** taustiņu

- Katru reizi, kad atkārtoti nospiedīsiet taustiņu, displejā attēlosies RDS informācija sekojošā secībā : **„PS NAME" → „RT" → „CT" → „Frequency" (frekvence)**

„PS" (pakalpojuma sniedzējs)	Meklēšanas laikā parādās <PS>, tad displejā parādās stacijas nosaukums. Ja stacija nepiedāvā RDS informāciju, parādās <NO PS>.
„RT" (radio teksts)	Meklēšanas laikā parādās <RT>, tad displejā parādās stacijas pārraidītais teksts. Ja stacija nepiedāvā RDS informāciju, parādās <NO RT>.
„Frequency"	Parāda stacijas frekvenci (pakalpojumam nav nepieciešams RDS)

Par displejā attēlotām zīmēm

Kad displejā parādās „PS" vai „RT" signāli, displejā parādās atbilstošas norādes.

- Displejs nevar nošķirt lielos burtus no mazajiem, tādēļ informācija vienmēr tiek attēlota ar lielajiem burtiem.
- Displejs nevar parādīt uzsvērtus burtus. Piemēram, burts „A" var apzīmēt dažādi uzsvērtus „A" burtus, kā <Ą, Ā, Ä, Į, A and Ć.>

„PTY" (programmu veida) uzrādīšana un PTY-SEARCH (meklēšanas) funkcija

Viena no RDS pakalpojuma priekšrocībām ir iespēja izmantojot „PTY" kodus meklēt konkrēta satura programmas, ko tobrīd piedāvā dažādas radio stacijas.

Lai meklētu konkrētu programmu izmantojot „PTY" kodus

Pirms uzsākšanas!

- „PTY Search" funkcija attiecas tikai uz iepriekš uzstādītām stacijām.
- Lai meklēšanas brīdī pārtrauktu meklēšanu, nospiediet (■) taustiņu.
- Sekojošo soļu izpildei ir laika ierobežojums. Ja iestatīšana pirms pabeigšanas tiek pārtraukta, vēlreiz atgriezieties pie 1. soļa.

- Ja darbojaties ar tālvadības pults taustiņiem, pārliecinieties, ka arī FM staciju esat iestatījis ar tālvadības pulti.

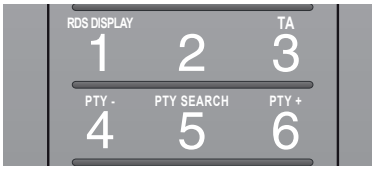

1. FM stacijas pārraides klausīšanās laikā nospiediet RDS PTY taustiņu.
2. Nospiediet **PTY-** vai **PTY+** taustiņus, līdz displejā parādās vajadzīgais PTY kods.
   - Displejā parādīsies minētie PTY kodi.
3. Atkārtoti nospiediet PTY SEARCH taustiņu, kamēr iepriekšējā solī izvēlētais PTY kods aizvien attēlojas displejā.
   - Ierīce meklē programmu 29 iepriekš uzstādītās FM raidstacijās. Pēc Jūsu izvēlētās programmas atrašanas, ierīce automātiski pieslēdzas izvēlētajai raidstacijai.

Tālvadības pults īpašo efektu taustiņu izmantošana

„SOUND EFFECT” (skaņas efektu) funkcija	SOUND EFFECT

Šī funkcija sniedz Jums iespēju izvēlēties skaņu režīmu vislabākajai audio kvalitātei.

1. Nospiediet SOUND EFFECT taustiņu.
2. Lai atlasītu izvēlēto DSP, „Dolby Pro Logic II” vai SFE režīmu, spiediet ▲▼ taustiņus.
3. Lai atlasītu izvēlēto skaņas efektu, nospiediet ◄► taustiņu.

❑ DSP režīms

„MP3 Enhancer” (MP3 pastiprinātājs) → „Power Bass” (bass) → „Football” (futbols) →„Off” (izslēgts)

- **„MP3 Enhancer”** (MP3 pastiprinātājs): Izvēlieties, lai uzlabotu skaņu celiņu skanējumu (piem. .mp3 formāta skaņu celiņu). MP3 līmeņa skaņu (24 kHz, 8 bit) iespējams uzlabot līdz CD diska skaņas līmenim (44.1 kHz, 16 bit).
- **„Power Bass”** (bass): Šī opcija palielina basa funkcijas skaļuma līmeni un nodrošina spēcīgas skaņas vibrācijas efektu.
- **„Football”** (futbols): Šī opcija rada reālistisku, dinamisku, stadiona apstākļiem līdzvērtīgu skanējumu. Šī opcija piemērota sporta pārraižu vērošanai.
- **„Off”** (Izslēgts): Atlasiet normālas klausīšanās režīmam.

❑ „Dolby Pro Logic II” režīms

„Movie” (filma) → „Music” (mūzika) → „Game” (spēles) → „Matrix” (matrice) → „Pro Logic” → „Off” (izslēgts)

- **„Movie”** (filma): Piešķir filmas skaņu celiņam reālāku skanējumu.
- **„Music”** (mūzika): Sniedz iespēju izbaudīt ierakstītas mūzikas skanējumu, kas līdzinās koncerta priekšnesumam.
- **„Game”** (spēles): Piešķir spēļu skaņu celiņam reālistisku, piesātinātu skanējumu.
- **„Matrix”** (matrice): Atlasiet, lai izbaudītu aptverošu vairākkanālu skanējumu.
- **„Pro Logic”**: Atlasiet, lai izbaudītu 2 kanālu skaņas avota skanējumu 5.1 kanāla aptverošo skaļruņu režīmā.
  - Daži skaļruņi var neizvadīt skaņas signālu. Tas atkarīgs no ievades signāla.
- **„Off”** (Izslēgts): Atlasiet, lai atgrieztos normālas klausīšanās režīmā.

❑ SFE režīms

„Symphony Hall in Boston (Hall 1)” → „Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)” → „Jazz Club in Seoul B” → „Church in Seoul” → „Amphitheater (Rock)” → „Off” (Izslēgts).

- **„Symphony Hall in Boston (Hall 1)”** (koncertzāle 1): Nodrošina skaidru vokāla skanējumu, kas līdzvērtīgs koncerta priekšnesumam.
- **„Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)”** (koncertzāle 2): Nodrošina skaidru vokāla skanējumu, kas līdzvērtīgs koncerta priekšnesumam. Šī opcija ir vājāka par Koncertzāle 1 režīmu.
- **„Jazz Club in Seoul B”**: Ieteicamais iestatījums džeza mūzikas atskaņošanai.
- **„Church in Seoul”**: Rada baznīcas koncerta skanējumam līdzvērtīgu iespaidu.
- **„Amphitheater (Rock)”** (roks): Ieteicamais iestatījums rokmūzikas atskaņošanai.
- **„Off” (Izslēgts)**: Atlasiet, lai atgrieztos normālas klausīšanās režīmā.

„3D Sound” (3D skaņa)	3D SOUND

Jūs varat izbaudīt dabiskāku un piesātinātu aptverošu skanējumu. Pielāgojiet skaņas dziļuma iestatījumus, izmantojot līmeņošanas opcijas.

„Off” (izslēgts) → „High” (augsts) → „Low” (zems)

| PIEZĪME |

- **FM** režīmā 3D skaņas funkcija nav pieejama.

„TV Sound” (TV skaņa)	TV SOUND

Jūs varat izvēlēties vai atskaņot audio signālu, izmantojot televizora vai mājas izklaides sistēmas skaļruņus.

1. Savienojiet mājas izklaides sistēmu un televizoru, izmantojot HDMI kabeli (skatīt 19. lpp).
2. Iestatiet televizora un mājas izklaides sistēmas „**Anynet+ (HDMI-CEC)**” funkciju „**On**” režīmā.
3. Nospiediet tālvadības pults **TV SOUND** taustiņu.
4. Katru reizi nospiežot **TV SOUND** taustiņu, sistēmas priekšējā paneļa displejā uz īsu brīdi parādās **TV SOUND ON/OFF** paziņojums, ko nomaina **D. IN** paziņojums.
   - **„TV SOUND ON”** (ieslēgta televizora skaņa): Skaņu izvada mājas izklaides sistēmas skaļruņi.
   - **„TV SOUND OFF”** (izslēgta televizora skaņa): Skaņu izvada „Anynet+” savienota televizora skaļruņi.

❑ **Izmantojiet šādā gadījumā:**

1) Ja televizora skatīšanās laikā, vēlaties atskaņot audio signālu, izmantojot mājas izklaides sistēmas skaļruņus.

2) Ja televizoram pievienota USB datu nesēja atskaņošanas laikā, vēlaties atskaņot audio signālu, izmantojot mājas izklaides sistēmas skaļruņus.

❑ **„TV SOUND ON/OFF” atbalsta raksturlielumi**

Savienots televizors	„Anynet+ (HDMI-CEC)” funkcijas iestatījumi	„TV Sound ON” režīms	„TV Sound OFF” režīms
„Anynet+ (HDMI-CEC)” saderīgs televizors	Ieslēgti	O	O
	Izslēgti	O	X
„Anynet+ (HDMI-CEC)” nesaderīgs televizors	Nav pieejami	O	X

Automātiskā skaņas kalibrēšana

Automātiskā skaņas kalibrēšanas funkcija jāveic tikai vienreiz- pārvietojot ierīci vai pirmoreiz iestatot ierīces uzstādījumus. Šī funkcija ļauj ierīcei automātiski noteikt attālumu starp skaļruņiem, skaņu kanālu līmeņu atšķirības un frekvences īpašības, kas rada 7.1-kanālu skaņas lauku. Tas optimizē skaņas uzstādījumus, pielāgojot tos Jūsu videi.

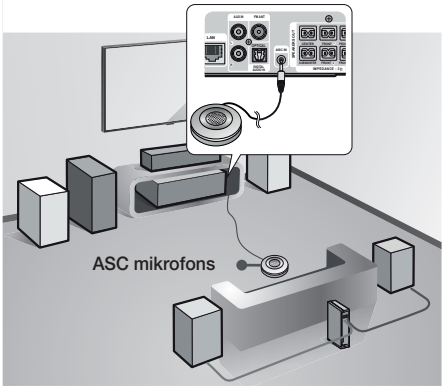

Automātiskās skaņas kalibrēšanas režīms

Jūs dzirdēsiet vai nu automātiskās skaņas kalibrēšanas režīma vai lietotāja skaļruņu iestatījumu signālus.

- **„Off” (izslēgts):** Jūs dzirdēsiet skaļruņu iestatījumu skaņu.
- **„On” (ieslēgts):** Jūs dzirdēsiet automātiskās muzikālās kalibrēšanas režīma skaņu.

Skaņas mērījumi

1. Pievienojiet ASC mikrofonu ASC IEVADES pieslēgvietā.
2. Novietojiet ASC mikrofonu klausīšanās pozīcijā.
   - Automātiskā skaņas kalibrēšana tiks automātiski iestatīta sekojošā secībā:
     Priekšējais (kreisais) → Centrālais Priekšējais (labais) → Aptverošais (kreisais) → Priekšējais/augšējais (labais) → Priekšējais/augšējais (kreisais) → Aptverošais (labais) → Zemfrekvences.
   - Lai atceltu automātiskās skaņas kalibrēšanas iestatījumus, nospiediet **RETURN** taustiņu.

Pievienojot atskaņotāju tīklam, Jūs varat izmantot dažādus tīkla pakalpojumus, piemēram video straumēšanu un tiešsaistes aplikācijas.

Pirms izmantot tīkla pakalpojumus:

1. Pievienojiet ierīci tīklam (skatiet 20. lpp.)
2. Veiciet tīkla iestatījumus (skatiet 26.-29. lpp.)

Pierakstīšanās SAMSUNG profilā

Pirms filmu unTV pārraižu straumēšanas vai aplikāciju izmantošanas, pierakstieties savā SAMSUNG profilā. Lai pierakstītos savā SAMSUNG profilā:

1. Atveriet HOME izvēlni un nospiediet **SARKANO (A)** taustiņu. Parādās pierakstīšanās logs.
2. Atlasiet **e-pasta** lauciņu un nospiediet taustiņu. Parādās uznirstošais klaviatūras logs.
3. Izmantojot klaviatūru, ievadiet savu e-pasta adresi. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" (Gatavs) un tad nospiediet taustiņu. Atkārtoti parādās pierakstīšanās logs.
4. Atlasiet **paroles** lauciņu un nospiediet taustiņu. Parādās uznirstošais klaviatūras logs.
5. Izmantojot klaviatūru, ievadiet savu paroli. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" (Gatavs) un nospiediet taustiņu. Atkārtoti parādās pierakstīšanās logs.
6. Lai padarītu turpmākās pierakstīšanās ērtākas, atlasiet „**Sign me in automatically**" (Pierakstīties automātiski), un tad nospiediet taustiņu.
7. Atlasiet „**Log in**" (Pierakstīties) un tad nospiediet taustiņu. Ierīce pierakstās Jūsu profilā. Jūsu profila e-pasta adrese redzama ekrāna kreisajā apakšējā stūrī.

| PIEZĪME |

- Ja atlasījāt automātiskās pierakstīšanās opciju, turpmāk ierīce automātiski ievadīs Jūsu e-pasta adresi un paroli. Jums būs jāatlasa tikai pierakstīšanās opcija.
- Ja Jūsu e-pasta adrese un parole nav redzama, kad parādās pierakstīšanās logs, atlasiet taustiņu uz kura redzama lejupvērsta bulta e-pasta lauciņa malā un tad nospiediet taustiņu. Parādās nolaižamais logs, kurā redzami visi Jūsu reģistrētie profili. Atlasiet savu profilu un nospiediet taustiņu. Ierīce ievadīs e-pasta adresi un paroli.
- Ja nospiedīsiet **SARKANO (A)** taustiņu pēc pierakstīšanās, ekrānā parādīsies „Mans profils" uznirstošais logs. Šajā logā Jūs varat atlasīt „Logout" (Izrakstīties), „Change Account Information" (Mainīt profila informāciju), „Link Service Accounts" (Savienot profilus), „Remove Accounts from the Device" (Dzēst profilus no ierīces atmiņas), un „Deactivate Account" (Atcelt profila iestatījumus) opcijas.
- Lai nomātu filmas vai iegādātos aplikācijas, Jums savā profilā jāreģistrē kredītkarte. Ja neesat veicis kredītkartes reģistrāciju, atlasiet „Change Account Information" (Mainīt profila informāciju) opciju, atlasiet „**Register Card**" (Reģistrēt kredītkarti) un tad nospiediet taustiņu. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Pirms filmu un TV pārraižu straumēšanas vai aplikāciju izmantošanas

Ja pirmoreiz izmantojot filmu un pārraižu straumēšanas vai aplikāciju opcijas Jūs neesat veicis „Smart Hub" centrmezgla iestatījumus, ierīce pieprasīs veikt centrmezgla iestatīšanu.

1. Atveriet HOME izvēlni. Atlasiet „**Movies & TV Shows**" (Filmas un TV pārraides) vai „**Apps**" (Aplikācijas), un tad nospiediet taustiņu. Ja izvēlējāties aplikācijas, pārejiet pie 4. soļa.
2. Ja izvēlējāties filmas un TV pārraides, ekrānā parādās „Smart Hub" centrmezgla uznirstošais logs. Ekrānā parādās vaicājums, vai vēlaties veikt centrmezgla iestatīšanu. Atlasiet „**Yes**" (Jā) un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās iepazīstināšanas logs.
3. Atlasiet „**Start**" (Sākt darbību), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Smart Hub" centrmezgla lietošanas nosacījumu un privātuma politikas logs.
4. Lai piekļūtu centrmezgla vadībai, „Smart Hub" lietošanas nosacījumu un privātuma politikas logā izskatiet un apstipriniet, ka piekrītat gan „Smart Hub" centrmezgla lietošanas nosacījumiem, gan privātuma politikai.
5. Dodieties uz ekrāna apakšu un atlasiet „View Details" (Sīkāka informācija), lai apskatītu pilnu dokumenta versiju.
6. Kad esat izlasījis nosacījumus, dodieties atpakaļ pie ievades lauciņa un nospiediet taustiņu, lai apstiprinātu, ka piekrītat lietošanas nosacījumiem un privātuma politikai.
7. Lai dotos uz papildus privātuma paziņojumu izvēlni, divreiz nospiediet ► taustiņu.
8. Atlasiet „View Details" (Sīkāka informācija), lai apskatītu pilnu paziņojuma versiju.
9. Kad esat izlasījis paziņojumu, dodieties atpakaļ pie ievades lauciņa un nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Jums nav jāapstiprina piekrišana papildus privātuma paziņojumam. Taču, ja neapstiprināsiet piekrišanu, viena vai vairākas „Smart TV" funkcijas var nebūt pieejamas.

10. Divreiz nospiediet ► taustiņu. Ekrānā parādās „Setup Complete" (Iestatīšana pabeigta) logs. Nospiediet taustiņu.

Filmu un TV satura izmantošana

Jūs varat lejupielādēt un straumēt maksas un bezmaksas filmas un TV pārraides un skatīties tās savā televizorā.

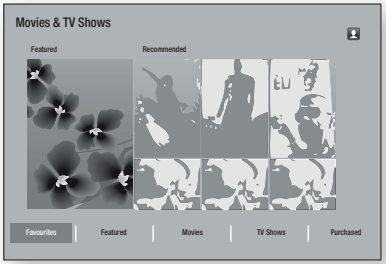

1. HOME izvēlnē atlasiet „**Movies & TV Shows**" (Filmas un TV pārraides), un tad nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet kādu no piedāvātajām vai ieteiktajām filmām un tad nospiediet ↵ taustiņu. Ekrānā parādās izvēlētās filmas logs.

   VAI

   Izmantojiet ▼ taustiņu, lai dotos uz ekrāna apakšu. Atlasiet „**Favourites**" (Iecienītos), „**Featured, Movies**" (Piedāvātās filmas), „**TV Shows**" (TV pārraides) vai „**Purchased**" (Iegādāts saturs), un tad nospiediet ↵ taustiņu.

   Ekrānā redzamajā logā, spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu TV pārraidi vai filmu un tad nospiediet ↵ taustiņu.

   TV pārraižu vai Filmu logā Jūs varat atlasīt arī „**What's New?**" (Jaunākais saturs), „**Most Popular**" (Vispopulārākais), vai „**Genres**" (Žanrs) opcijas, lai apskatītu vairāk filmu vai pārraižu.
   Žanra logā, spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu žanru un tad nospiediet ↵ taustiņu.

   Lai atlasītu piedāvāto saturu pārraižu vai filmu logā, spiediet ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet ↵ taustiņu.
3. Lai skatītos izvēlēto, atlasiet „**Watch Now**" (Skatīties tagad) opciju, un tad nospiediet ↵ taustiņu. Ekrānā parādās izvēlnes logs, kurā redzamas vietnes, kas piedāvā filmas nomāšanu un tās cenas.
4. Atlasiet vietni un tad nospiediet ↵ taustiņu. Lai uzsāktu filmas atskaņošanu, sekojiet ekrānā redzamajām norādēm.

| PIEZĪME |

- Ja neesat pierakstījies savā SAMSUNG profilā, pēc 3. soļa izpildes ekrānā parādīsies pierakstīšanās logs. Pierakstieties savā profilā.
- Ja Jūsu SAMSUNG profilā nav reģistrēta kredītkarte, pēc pierakstīšanās ekrānā parādīsies „Register Card" (Reģistrēt kredītkarti) logs. Sekojiet ekrānā redzamajām norādēm. Lai nomātu filmas vai iegādātos maksas aplikācijas, Jums nepieciešama profilā reģistrēta kredītkarte.

Aplikāciju izmantošana

Jūs varat lejupielādēt aplikācijas no tīmekļa vietnēm, kā arī piekļūt dažādām maksas un bezmaksas aplikācijām, ko varat aplūkot savā televizorā. Lai piekļūtu dažu aplikāciju saturam, nepieciešams SAMSUNG profils.

Aplikāciju izvēlnes pārskats

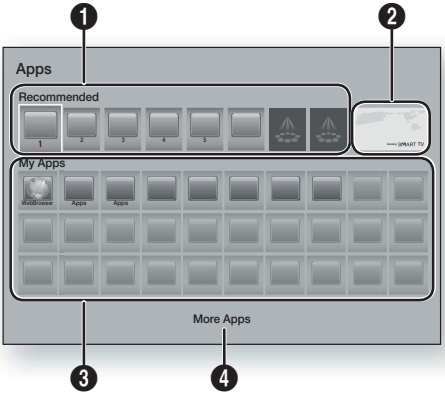

❶	**„Recommended"** (Ieteiktās): Apskatiet SAMSUNG pārvaldītas Jums ieteiktās aplikācijas. Šī opcija sniedz pieeju dažādām maksas un bezmaksas aplikācijām. Jūs varat lejupielādēt aplikācijas, izmantojot mājas izklaides sistēmu.
❷	**„Featured Applications"** (Pieejamās aplikācijas): Lai atlasītu pieejamās aplikācijas, spiediet ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet ↵ taustiņu. Ekrānā parādās aplikāciju informācija.
❸	**„My Apps"** (Manas aplikācijas): Apskatiet Jūsu personīgo aplikāciju galeriju. To iespējams rediģēt, atlasot „More Apps" (Vairāk aplikāciju) logu.
❹	**„More Apps"** (Vairāk aplikāciju): Atlasiet šo opciju, lai pievienotu, rediģētu un dzēstu aplikācijas, kā arī, lai apskatītu visas lejupielādētās aplikācijas.

Aplikāciju lejupielāde

Izmantojot „SAMSUNG Apps" funkciju, Jūs varat lejupielādēt maksas un bezmaksas aplikācijas.

1. Aplikāciju izvēlnē atlasiet „**SAMSUNG Apps**" un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „SAMSUNG Apps" logs.
2. Ekrānā augšējā joslā zem „**What's New?**" (Jaunākās aplikācijas) sadaļas Jūs redzēsiet jaunāko pieejamo aplikāciju sarakstu. Dodieties uz ekrāna labo vai kreiso malu, izmantojot ◄► taustiņus un atlasiet aplikāciju. Lai apskatītu informāciju par šo aplikāciju, nospiediet taustiņu. Ja aplikācija pieejama bez maksas, atlasiet „**Download**" (Lejupielādēt), un tad nospiediet taustiņu, lai lejupielādētu aplikāciju. Ja šī ir maksas aplikācija, atlasiet „**Buy**" (Iegādāties) un tad nospiediet taustiņu. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

| PIEZĪME |

- Lai iegādāto aplikāciju, Jums jāpierakstās savā SAMSUNG profilā un jāreģistrē kredītkarte. Lai pierakstītos, nospiediet tālvadības pults **SARKANO (A)** taustiņu.
- Ja neesat reģistrējis kredītkarti, pēc pierakstīšanās savā profilā atkārtoti nospiediet **SARKANO (A)** taustiņu un tad uznirstošajā logā atlasiet „Change Account Information" (Rediģēt profila informāciju). Informācijas rediģēšanas logā, atlasiet „Register Card" (Reģistrēt kredītkarti), nospiediet taustiņu, un tad sekojiet ekrānā redzamajām norādēm.
- Jūs varat piekļūt aplikācijām un lejupielādēt tās, izmantojot ekrāna kreisajā malā pieejamās kategorijas. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet 4. soli.

3. Pēc aplikācijas lejupielādes, atlasiet „**Run**" (Uzsākt), un tad nospiediet taustiņu, lai uzsāktu aplikāciju. Lai uzsāktu aplikāciju vēlāk, nospiediet **RETURN** taustiņu. Abos gadījumos aplikāciju izvēlnē parādīsies aplikācijas ikona.
4. Lai aplūkotu citas aplikācijas, nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai pārlūkotu kategoriju sarakstu ekrāna kreisajā malā.
5. Lai atlasītu kategoriju, spiediet ▲▼ taustiņus. Katru reizi atlasot citu kategoriju, ekrāna labajā malā parādās cita aplikāciju grupa.
6. Lai atlasītu aplikāciju, spiediet ► taustiņu un tad spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai pārvietotos no vienas aplikācijas pie nākamās.
7. Lai apskatītu informāciju par aplikāciju, atlasiet aplikāciju un nospiediet taustiņu.
8. Lai lejupielādētu aplikāciju, izpildiet 2. un 3. soli.

Aplikācijas uzsākšana

1. HOME izvēlnē atlasiet „**Apps**" (Aplikācijas) un tad nospiediet taustiņu.
2. Aplikāciju logā, spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu aplikāciju un tad nospiediet taustiņu. Tiek uzsākta aplikācija.

„More Apps" (Vairāk aplikāciju) loga izmantošana

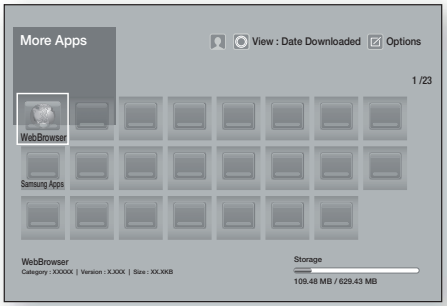

Vairāk aplikāciju logs sniedz iespēju aplūkot visas Jūsu lejupielādētās aplikācijas un:

- Šķirot aplikācijas pēc lejupielādes datuma, izmantojuma biežuma un nosaukuma;
- Atlasīt vairākas „My Apps" (Manas aplikācijas) loga rediģēšanas opcijas, piemēram, aplikāciju atjaunināšanu, aplikāciju pārvietošanu mapē, aplikāciju dzēšanu un slēdzenes funkcijas izmantošanu;
- Uzsākt aplikācijas.

Aplikāciju šķirošana

Lai „More Apps" (Vairāk aplikāciju) logā šķirotu aplikācijas:

1. HOME izvēlnē atlasiet „**Apps**" (Aplikācijas) un tad nospiediet taustiņu.
2. Aplikāciju logā, spiediet ▼ taustiņu, lai dotos uz „More Apps" (Vairāk aplikāciju) karstvietu ekrāna apakšā, un tad nospiediet taustiņu.
3. „More Apps" (Vairāk aplikāciju) ekrānā spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**View**" (Apskatīt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu.
4. Ekrānā redzamajā nolaižamajā logā, atlasiet „**Date Downloaded**" (Lejupielādes datums), „**Recently Opened**" (Izmantošanas biežums), vai „**Title**" (Nosaukums), un tad nospiediet taustiņu. Aplikācijas „More Apps" logā tiek sakārtotas Jūsu izvēlētā secībā.

„Edit Menu" (Izvēlnes rediģēšana) loga funkciju izmantošana

Slēdzene/Atslēgšana

Slēdzenes/Atslēgšanas funkcijas un drošības PIN koda izmantošana sniedz Jums iespēju slēgt aplikācijas. Slēdzenes izmantošana nozīmē, ka aplikāciju nevarēs uzsākt ne „Apps" (Aplikācijas) izvēlnē, ne „More Apps" (Vairāk aplikāciju) logā. Sākotnēji iestatītais PIN kods ir 0000.

1. Vairākaplikāciju logā spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Edit**" (Rediģēt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „**Lock/Unlock**" (Slēdzene/Atslēgšana) opciju, un tad nospiediet taustiņu.
3. Kad ekrānā parādās Slēdzenes logs, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus, ievadiet PIN kodu.
4. Lai slēgtu aplikāciju, atlasiet to un nospiediet taustiņu. Uz aplikācijas ikonas parādās slēdzenes simbols. Lai slēgtu citas aplikācijas, atkārtojiet šo darbību.
5. Lai atslēgtu aplikāciju, atlasiet to un nospiediet taustiņu.
6. Lai vienlaikus slēgtu visas aplikācijas, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Lock All**" (Slēgt visu) un tad nospiediet taustiņu.
7. Lai vienlaikus atslēgtu visas slēgtās aplikācijas, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Unlock All**" (Atslēgt visu) un tad nospiediet taustiņu.
8. Lai atgrieztos aplikāciju izvēlnē, divreiz nospiediet **RETURN** taustiņu. Slēgtu aplikāciju labajā augšējā stūrī parādīsies slēdzenes simbols.

„My Apps" (Manas aplikācijas) rediģēšana

„My Apps" (Manas aplikācijas) rediģēšanas funkcija sniedz Jums iespēju pievienot un dzēst aplikācijas no „My Apps" (Manas aplikācijas) saraksta. Jūs varat arī mainīt aplikācijas novietojumu.

Aplikācijas pievienošana „My Apps" (Manas aplikācijas) grupai

1. Vairāk aplikāciju logā, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Edit**" (Rediģēt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „**Edit My Apps**" (Rediģēt manas aplikācijas), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās aplikāciju rediģēšanas logs.
3. No augšējās rindas aplikācijām atlasiet krāsainu aplikāciju un nospiediet taustiņu. Krāsainā aplikācijas ikona parādās „My Apps" (Manas aplikācijas) sarakstā un aplikācijas ikona augšējā rindā kļūst pelēka.

| PIEZĪME |

- Pelēkās aplikācijas jau atrodas „My Apps" (Manas aplikācijas) sarakstā.

4. Atgriežoties aplikāciju izvēlnē, aplikācija atradīsies „My Apps" (Manas aplikācijas) sarakstā.

Aplikāciju dzēšana no „My Apps" (Manas aplikācijas) izvēlnes

1. Vairāk aplikāciju logā, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Edit**" (Rediģēt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „**Edit My Apps**" (Rediģēt manas aplikācijas), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās aplikāciju rediģēšanas logs.
3. No „My Apps" (Manas aplikācijas) saraksta atlasiet aplikāciju, ko vēlaties dzēst, nospiediet taustiņu, un tad ✕ virzienā spiediet ▲▼◄► taustiņus Ekrānā parādās aplikāciju dzēšanas uznirstošais logs.
4. Atlasiet „**Yes**" (Jā), un tad nospiediet taustiņu.
5. Atgriežoties aplikāciju izvēlnē, aplikācija būs izņemta no „My Apps" (Manas aplikācijas) saraksta.

Aplikācijas pārvietošana „My Apps" (Manas aplikācijas) sarakstā

1. Vairāk aplikāciju logā, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „Edit" (Rediģēt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „Edit My Apps" (Rediģēt manas aplikācijas), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās aplikāciju rediģēšanas logs.
3. Atlasiet aplikāciju, ko vēlaties pārvietot „My Apps" (Manas aplikācijas) sarakstā, nospiediet taustiņu, un tad spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai pārvietotu aplikācijas ikonu attiecīgā blakus redzamo bultiņas virzienā (<, >, ^, u.c.). Aplikācijas ikona tiks pārvietota Jūsu izvēlētā virzienā.
4. Kad esat pārvietojis aplikācijas ikonu izvēlētajā vietā, nospiediet taustiņu.
5. Atgriežoties aplikāciju izvēlnē, aplikācija būs pārvietota Jūsu izvēlētajā vietā.

Mapes izveidošana

Mapes izveidošanas opcija sniedz Jums iespēju „My Apps" logā izveidot mapi, kurā saglabāt aplikācijas.

1. Vairāk aplikāciju logā, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Edit**" (Rediģēt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „**Create Folder**" (Izveidot mapi), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās mapes nosaukuma ievades uznirstošais logs.
3. Nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās klaviatūras logs.
4. Atlasiet „**Clear**" (Notīrīt) ekrāna labajā malā un tad nospiediet taustiņu, lai dzēstu „Folder 1" (Mape 1) nosaukuma lauciņā. Tad izmantojiet klaviatūru, lai ievadītu izvēlēto mapes nosaukumu.
5. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" (Gatavs) ekrāna labajā malā un nospiediet taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās uznirstošais logs.
6. Atlasiet **OK**, un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā kreisās malas aplikāciju sarakstā parādās jaunās mapes nlosaukums.

Aplikācijas pārvietošana mapē

Šī opcija sniedz Jums iespēju pārvietot aplikācijas Jūsu izvēlētā mapē.

1. Vairāk aplikāciju logā, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Edit**" (Rediģēt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „**Move to Folder**" (Pārvietot mapē), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās pārvietošanas logs.
3. Lai atlasītu aplikāciju, spiediet ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu. Aplikācijas kreisajā augšējā stūrī parādās ķeksītis.
4. Lai atceltu aplikācijas izvēli, nospiediet taustiņu. Ķeksītis aplikācijas malā pazūd.
5. Lai izvēlētos citas aplikācijas, atkārtojiet 3. soli.

| PIEZĪME |

- Lai atlasītu visas lejupielādētās aplikācijas, atlasiet „**Select All**" (Atlasīt visu) ekrāna labajā augšējā malā un tad nospiediet taustiņu. Lai atceltu visu aplikāciju izvēli, atlasiet „**Deselect All**" (Atcelt visu) ekrāna labajā augšējā malā un tad nospiediet taustiņu.

6. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Select folder**" (Izvēlēties mapi) ekrāna augšējā malā un tad nospiediet, taustiņu. Ekrānā parādās mapes izvēles uznirstošais logs.
7. Mapes izvēles uznirstošajā logā, spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu mapi, kurā vēlaties pārvietot aplikācijas un tad nospiediet taustiņu.
8. Ekrānā parādās aplikāciju pārvietošanas uznirstošais logs. Nospiediet taustiņu.
9. Lai atvērtu šo mapi, spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai to atlasītu un tad nospiediet taustiņu.

Mapes pārsaukšana

Šī opcija sniedz iespēju pārsaukt izveidotu mapi.

1. Vairāk aplikāciju logā, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Edit**" (Rediģēt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu
2. Atlasiet „**Rename Folder**" (Pārsaukt mapi), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās mapes pārsaukšanas logs un tiek atlasīta mape.
3. Lai atlasītu Jūsu izvēlētu mapi, spiediet ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās pārsaukšans uznirstošais logs.
4. Nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās klaviatūras logs.
5. Ievadiet mapes jauno nosaukumu. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**" ekrāna labajā malā, un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās pārsaukšanas uznirstošais logs, kurā redzams mapes jaunais nosaukums.
6. Atlasiet **OK**, un tad nospiediet taustiņu. Mape tiek pārsaukta.
7. Atlasiet „**Close**" (Aizvērt) ekrāna labajā malā, un tad nospiediet taustiņu.

Dzēšana

Dzēšanas opcija sniedz Jums iespēju dzēst aplikācijas un mapes „My Apps" (Manas aplikācijas) sarakstā. Ja mapē saglabātas aplikācijas, tiks dzēsta gan mape, gan aplikācijas. Dzēšana neatgriezeniski likvidē aplikācijas. Ja izlemsiet, ka kāda no dzēstajām aplikācijām ir nepieciešama, to vajadzēs lejupielādēt atkārtoti.

1. Vairāk aplikāciju logā, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Edit**" (Rediģēt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet „**Delete**" (Dzēst), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās dzēšanas logs.
3. Lai atlasītu aplikāciju, spiediet ▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu. Aplikācijas kreisajā augšējā stūrī parādās ķeksītis.
4. Lai atceltu aplikācijas izvēli, nospiediet taustiņu. Ķeksītis aplikācijas malā pazūd.
5. Lai izvēlētos citas aplikācijas, atkārtojiet 3. soli.

| PIEZĪME |

- Lai atlasītu visas lejupielādētās aplikācijas, atlasiet „**Select All**" (Atlasīt visu) ekrāna labajā augšējā malā un tad nospiediet taustiņu. Lai atceltu visu aplikāciju izvēli, atlasiet „**Deselect All**" (Atcelt visu) ekrāna labajā augšējā malā un tad nospiediet taustiņu.

6. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Delete**" (Dzēst) ekrāna augšējā malā un tad nospiediet, taustiņu. Ekrānā parādās dzēšanas uznirstošais logs.
7. Atlasiet „**Yes**" (Jā), un tad nospiediet taustiņu. Visas izvēlētās aplikācijas tiks dzēstas.

| PIEZĪME |

- Jūs nevarat uzreiz dzēst slēgtas mapes vai aplikācijas. Ja vēlaties dzēst slēgtu mapi vai aplikāciju, 7. soļa izpildes laikā ekrānā parādīsies slēdzenes uznirstošais logs. Ievadiet drošības PIN kodu un tad nospiediet taustiņu. Mape vai aplikācija tiks atslēgta un Jūs varēsiet to dzēst.

Aplikāciju atjaunināšana

Šī opcija automātiski pārlūko tīmekļa vietnes, lai piedāvātu jaunākas Jūsu lejupielādēto aplikāciju versijas.

1. Vairāk aplikāciju logā, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu „**Edit**" (Rediģēt) ekrāna augšā un tad nospiediet taustiņu.

2. Atlasiet „**Update Apps**” (Atjaunināt aplikācijas), un tad nospiediet taustiņu.
3. Ierīce veic tīmekļa pārlūkošanu, meklējot jaunākas Jūsu aplikāciju versijas. Ja pieejams jaunākas versijas, ekrānā parādīsies aplikāciju atjaunināšanas logs
4. Lai lejupielādētu konkrētas aplikācijas atjauninājumu, atlasiet aplikāciju un tad nospiediet taustiņu. Aplikācijas kreisajā augšējā stūrī parādās ķeksītis.
5. Lai atceltu izvēlētās aplikācijas atjaunināšanu, atlasiet to un nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Lai atlasītu visus atjauninājumus, atlasiet „**Select All**” (Atlasīt visu) ekrāna labajā augšējā malā un tad nospiediet taustiņu. Lai atceltu visu atjauninājumu izvēli, atlasiet „**Deselect All**” (Atcelt visu) ekrāna labajā augšējā malā un tad nospiediet taustiņu.

6. Kad esat atlasījis atjauninājumus, ko vēlaties lejupielādēt, atlasiet „**Update**” (Atjaunināt) uznirstošā loga labajā malā un nospiediet taustiņu.
7. Ierīce veic Jūsu izvēlēto atjauninājumu lejupielādi. Kad tiek veikta aplikāciju atjauninājumu ielāde, katrā aplikācijas ikonā parādās lejupielādes progresa līnija. Kad līnija pazūd, lejupielāde ir pabeigta.

Ekrāna spoguļfunkcija

Ekrāna spoguļfunkcija sniedz Jums iespēju apskatīt mājas izklaides sistēmai pievienota viedtālruņa vai viedierīces ekrānu Jūsu televizorā.

1. „Blu-ray” diska HOME izvēlnē, nospiediet tālvadības pults **ZILO (D)** taustiņu. Ekrānā parādās ekrāna spoguļfunkcijas logs.
2. Uzsāciet ierīces „AllShare Cast” funkcijas darbību.
3. Atrodiet un atlasiet mājas izklaides sistēmas nosaukumu savas viedierīces pieejamo ierīču sarakstā.
4. Televizora ekrānā parādās savienojuma paziņojums (piemēram, „Connecting to Android_92gb...” (Savienojas ar ierīci „Android_92”)). Tam seko savienojuma izveides paziņojums.
5. Pēc dažām sekundēm, Jūsu televizora ekrānā parādās viedierīces ekrāna skats.

| PIEZĪME |

- Izmantojot ekrāna spoguļfunkciju, var rasties video un audio pārraides traucējumi. Tas atkarīgs no darbības vides.
- Jūs varat savienot sistēmu ar ierīci, kas atbalsta „AllShare Cast” funkciju. Ievērojiet, ka šādas ierīces savienošana var netikt pilnībā atbalstīta, tas atkarīgs no ražotāja. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet ierīces ražotāja tīmekļa vietni.
- „Bluetooth” pārraide var radīt ekrāna spoguļfunkcijas signāla traucējumus. Pirms ekrāna spoguļfunkcijas izmantošanas, ieteicams izslēgt Jūsu viedtālruņa vai viedierīces „Bluetooth” funkciju.

Tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošana

Izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, Jūs varat pārlūkot interneta vietnes.
HOME izvēlnē atlasiet „**Web Browser**” (Tīmekļa pārlūkprogramma) un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Ja izvēlaties tīmekļa pārlūkprogrammu, izmantojot „BD Wise” saderīgu televizoru, kas pievienots, izmantojot HDMI savienojumu, un „BD Wise” funkcija ir ieslēgta, tīmekļa pārlūkprogramma tiek maksimizēta, lai aizpildītu ekrānu un tiek automātiski iestatīta augstākā televizora atbalstītā izšķirtspēja.
- Tīmekļa pārlūkprogramma neatbalsta „Java” aplikācijas.
- Ja vēlaties lejupielādēt failu un to nevar saglabāt, ekrānā parādīsies kļūmes paziņojums.
- Ierīce neatbalsta e-komercdarbību (produktu iegādi interneta vidē).
- Ierīce neatbalsta „ActiveX”.
- Dažām tīmekļa vietnēm vai pārlūkprogrammām, ko pārvalda konkrēti uzņēmumi, var tikt liegta pieeja.

Rādītāja un savienotā pārlūkošana

Tīmekļa pārlūkprogramma piedāvā divu veidu pārlūkošanas opcijas, rādītāja un savienoto pārlūkošanu. Pirmo reizi izmantojot interneta pārlūkprogrammu, ir iestatīta rādītāja pārlūkošana. Ja tīmekļa pārlūkošanai izmantojat peli, ieteicams saglabāt šādu iestatījumu. Ja pārlūkošanai izmantojat tālvadības pulti, ieteicams mainīt pārlūkošanas iestatījumus un izvēlēties savienoto pārlūkošanu. Savienotā pārlūkošana sniedz iespēju pārlūkprogrammas logā doties no vienas saites pie nākamās. Ja izmantojat tālvadības pulti, šis iestatījums sniedz iespēju darboties daudz ātrāk nekā rādītāja pārlūkošanas opcija.

Lai iestatītu savienoto pārlūkošanu:

1. Lai dotos uz „Link Browser” (Savienotā pārlūkošana) ikonu ekrāna labajā augšējā malā, pārvietojiet rādītāju, izmantojot tālvadības pults ▲▼◄► taustiņus. Savienotās pārlūkošanas ikona ir trešā ikona labajā pusē. Rādītājs atrodas pareizajā vietā, ja ikona kļūst zila un ekrānā parādās uzraksts „Link Browsing” (Savienotā pārlūkošana).

2. Nospiediet taustiņu. Tiek iestatīta savienotā pārlūkošana. Tā tiks izmantota katru reizi atverot tīmekļa pārlūkprogrammu.

Vadības paneļa pārskats

Vadības panelis ekrāna augšā piedāvā vairākas ikonas, kas uzsāk vairāku noderīgu funkciju darbību.
Ikonu darbība aprakstīta zemāk, sākot no pirmās ikonas ekrāna kreisajā malā.

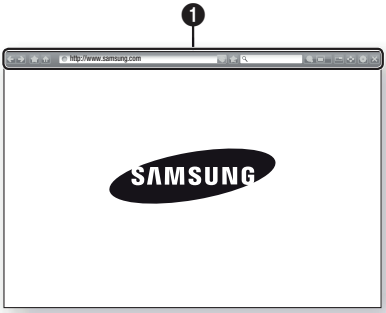

1

- : Dodas uz iepriekšējo tīmekļa lappusi.
- : Dodas uz nākamo tīmekļa lappusi.
- : Atver grāmatzīmju un vietņu vēstures logus. Jūs varat pievienot grāmatzīmi šobrīd atvērtajai vietnei, izvēlēties kādu no jau esošām grāmatzīmēm, kā arī rediģēt un dzēst grāmatzīmes. Jūs varat arī aplūkot savu tīmekļa vietņu apmeklējumu vēsturi un atgriezties kādā no iepriekš apmeklētām tīmekļa vietnēm.
- : Dodas uz tīmekļa pārlūkprogrammas mājaslapu.
- http://www.samsung.com : Sniedz Jums iespēju manuāli ievadīt tīmekļa vietnes adresi, izmantojot klaviatūras uzsnirstošo logu.
- : Atkārtoti ielādē šobrīd atvērto tīmekļa vietni, atjauninot tās redzamo saturu.
- : Pievieno grāmatzīmi šobrīd atvērtajai vietnei.
- : Sniedz iespēju veikt informācijas meklēšanu, ievadot vārdus un simbolus, izmantojot klaviatūras uzsnirstošo logu.
- : Sniedz iespēju par dažādām procentuālām vērtībām palielināt vai samazināt ekrāna izmēru.
- : Ieslēdz PIP funkciju.
- : Sniedz iespēju rediģēt rādītāja vai savienotās pārlūkošanas iestatījumus.
- : Sniedz iespēju rediģēt pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzu skatiet nodaļu „Iestatījumu izvēlnes izmantošana" 53. lpp.
- : Aizver tīmekļa pārlūkprogrammu

Klaviatūras uznirstošā loga izmantošana

Ja nospiežat http://www.samsung.com vai vai izmantojot datu vai teksta ievades lauciņus, un tad nospiežat taustiņu, ekrānā parādās klaviatūras uznirstošais logs.

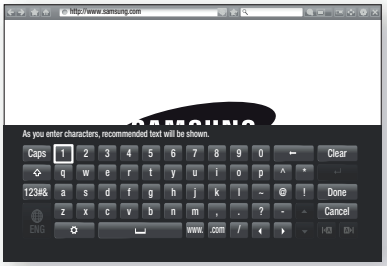

Lai izmantotu klaviatūras uznirstošo logu ar Jūsu tālvadības pulti:

1. Izmantojiet tālvadības pults ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu vajadzīgo burtu vai ciparu.
2. Lai ievadītu burtu vai ciparu ievades lauciņā, nospiediet taustiņu.
3. Lai ievadītu lielos burtus, atlasiet „**Caps**" (Lielie burti) taustiņu klaviatūras kreisajā augšējā malā, un tad nospiediet taustiņu. Lai ievadītu mazos burtus, atlasiet „**Caps**" (Lielie burti) un atkārtoti nospiediet taustiņu.
4. Lai ievadītu simbolus vai pieturzīmes, atlasiet **123#&** taustiņu, klaviatūras kreisajā malā, un tad nospiediet taustiņu.
5. Lai dzēstu ievadītu zīmi, atlasiet ← taustiņu, un tad nospiediet taustiņu.
6. Lai dzēstu visas ievadītās zīmes, atlasiet „**Clear**" (Dzēst) taustiņu un tad nospiediet taustiņu.
7. Kad esat pabeidzis rakstzīmju ievadi, atlasiet „**Done**" (Gatavs) taustiņu un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Ja savienosiet ierīci ar bezvadu klaviatūru, Jūs varat burtu, ciparu, simbolu un pieturzīmju ievadei izmantot bezvadu klaviatūru. Ievērojiet, ka bezvadu klaviatūru būs iespējams izmantot tikai, kad ekrānā parādīsies klaviatūras uznirstošais logs, un to varēs izmantot tikai burtu, ciparu, simbolu un pieturzīmju ievadīšanai.

Klaviatūras uznirstošā loga opcijas

Lai izmantotu klaviatūras uznirstošā loga opcijas, atlasiet taustiņu klaviatūras kreisajā apakšējā malā un tad nospiediet taustiņu.

„Language” (valodas iestatījumi)	Atlasiet klaviatūras ievades valodu. Jūs varat izvēlēties angļu, krievu, franču, u.c. valodas.
„Recommended Text” (ieteiktais teksts)	Klaviatūra teksta ievades laikā piedāvās ieteiktus vārdus. Šo funkciju iespējams iestatīt „**On**” (Ieslēgts) un „**Off**” (Izslēgts) režīmā.
„Predict Next Letter” (nākamā burta iepriekšnoteikšana)	Klaviatūra teksta ievades laikā piedāvās nākamo burtu. Piedāvātais burts parādīsies aplī ap pēdējo ievadīto burtu. Jūs varat atlasīt piedāvāto vai citus burtus. Šo funkciju iespējams iestatīt „**On**” (Ieslēgts) un „**Off**” (Izslēgts) režīmā.

Iestatījumu izvēlnes izmantošana

Iestatījumu izvēlne piedāvā iestatīt funkcijas, kas pārvalda pārlūkprogrammas darbību un drošības iestatījumus.
Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, atlasiet attiecīgo ikonu vadības panelī, un tad nospiediet taustiņu.
Lai izvēlētos kādu no iestatījumu izvēlnes opcijām, atlasiet opciju un nospiediet taustiņu.

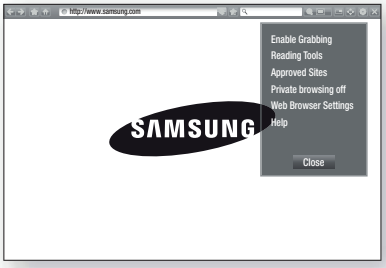

„Enable/ Disable Grabbing” (Iestatīt/atcelt slīdēšanu)	Iestata slīdēšanas funkciju „**On**” (Ieslēgts) un „**Off**” (Izslēgts) režīmā. Kad iestatīta slīdēšanas funkcija, Jūs varat tīmekļa vietnē pārvietoties uz augšu vai leju, neizmantojot ritjoslu. Šī funkcija pieejama tikai rādītāja pārlūkošanas režīmā.
„Reading Tools” (lasīšanas palīgrīks)	Šī funkcija iedāvā ērti izlasāmu lappušu noformējumu, palielinot galveno tekstu. Šī opcija nav pieejama visām tīmekļa vietnēm.
„Approved Sites” (atļautas tīmekļa vietnes)	Šī funkcija sniedz iespēju ierobežot Jūsu bērnu piekļuvi nepiemērotām tīmekļa vietnēm. Pieejamas ir tikai Jūsu noteiktas tīmekļa vietnes. Katru reizi apmeklējot atļautas vietnes, ekrānā parādās PIN koda logs. Pirmo reizi apmeklējot atļautas vietnes, ievadiet sākotnēji iestatīto PIN kodu 0000, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus. Jūs varat mainīt PIN kodu, izmantojot atļauto tīmekļa vietņu funkcijas paroles maiņas opciju: ▪ **„Approved Sites”** (Atļautas tīmekļa vietnes): Iestatiet funkciju „On” (Ieslēgts) vai „Off” (Izslēgts) režīmā. ▪ **„Reset password for Approved Sites”** (Mainīt atļautas tīmekļa vietnes funkcija paroli): Mainiet funkcija paroli. ▪ **„Add current site”** (Pievienot šobrīd atvērtu tīmekļa vietni): Sniedz iespēju pievienot šobrīd atvērto tīmekļa vietni atļauto tīmekļa vietņu sarakstam. ▪ **„Manage Approved Sites”** (Atļauto tīmekļa vietņu pārvalde): Sniedz iespēju pievienot un dzēst tīmekļa vietnes no atļauto saraksta. Ja iestatīsiet šo funkciju „On” (Ieslēgts) režīmā, taču nepievienosiet nevienu tīmekļa vietni atļauto sarakstam, Jūs nevarēsiet piekļūt nevienai tīmekļa vietnei.
„Private Browsing On/Off” (Privāta pārlūkošana ieslēgta/izslēgta)	Iestata vai atceļ privātuma režīmu. Ja iestatīts privātuma režīms, pārlūkprogramma nesaglabā apmeklēto tīmekļa vietņu URL vietrādi. Ja vēlaties iestatīt privātuma režīmu, atlasiet OK. Ja privātuma režīms jau ir iestatīts, ekrāna augšā URL vietrāža priekšā parādās „Stop” ikona. Lai atceltu privātuma režīmu, režīma darbības laikā atkārtoti atlasiet **OK**.

„Web Browser Settings” (Tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumi)	▪ **„Set as homepage”** (Iestatīt kā mājas lapu): Sniedz iespēju iestatīt tīmekļa pārlūkprogrammas mājaslapu. ▪ **„Pop-up Block”** (Bloķēt uznirstošos paziņojumus): Sniedz iespēju iestatīt uznirstošo paziņojumu bloķēšanas funkciju „On” (Ieslēgts) vai „Off” (Izslēgts) režīmā. ▪ **„Ad Block”** (Bloķēt reklāmas paziņojumus): Sniedz iespēju izvēlēties, vai vēlaties bloķēt reklāmas paziņojumus un iestatīt reklāmas paziņojumu bloķētos URL vietrāžus. ▪ **„General”** (Vispārīgi): Sniedz iespēju dzēst personīgu informāciju, piemēram, mājaslapas vēsturi un pārlūkošanas datus (drošības datus, u.c.), kā arī atgriezt visus tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus noklusējuma režīmā. ▪ **„Encoding”** (Šifrēšana): Sniedz iespēju iestatīt tīmekļa vietņu šifrēšanas režīmu. Jūs varat iestatīt automātisko šifrēšanu, vai manuāli izvēlēties režīmu no šifrēšanas saraksta. ▪ **„Pointer”** (Rādītājs): Sniedz iespēju rādītāja pārlūkošanas režīmā iestatīt kursora pārvietošanas ātrumu, kā arī iestatīt „Smart Cursor” opciju „**On**” (Ieslēgts) un „**Off**” (Izslēgts) režīmā. ▪ **„Browser Information”** (Pārlūkprogrammas informācija): Parāda tīmekļa pārlūkprogrammas versijas numuru un autortiesību informāciju.
„Help” (Palīdzība)	Apskatiet pamatinformāciju par tīmekļa pārlūkprogrammas darbībām.

| PIEZĪME |

- Dažas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumu funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no tīmekļa vietnes. Funkcijas, kas nav pieejamas vadības panelī kļūst pelēkas un nevar tikt izmantotas.

Interneta pakalpojumu profilu un Jūsu ierīces savienošana

Interneta pakalpojumu profilu un Jūsu ierīces savienošanas funkcija sniedz Jums iespēju savienot mājas izklaides sistēmu un Jūsu dažādu tīmekļa pakalpojumu vietņu profilus. Tādējādi, ierīce var automātiski veikt pierakstīšanos Jūsu profilā, tiklīdz uzsākat atbilstošas aplikācijas darbību.
Lai izveidotu pakalpojumu profila savienojumu:

1. Lai pierakstītos savā SAMSUNG profilā, HOME izvēlnē, nospiediet tālvadības pults **SARKANO (A)** taustiņu.
2. Pēc pierakstīšanās, atkārtoti nospiediet tālvadības pults **SARKANO (A)** taustiņu.
3. „My Account” (Mans profils) uznirstošajā logā atlasiet „**Link Service Accounts**” (Savienot pakalpojumu profilus), un tad nospiediet taustiņu.
4. Pakalpojumu profilu savienošanas logā atlasiet pakalpojumu, ko vēlaties savienot ar ierīci, un tad nospiediet taustiņu.
5. Atlasiet „**Register**” (Reģistrēties), un tad nospiediet taustiņu.
6. Identifikācijas un paroles logā ievadiet identifikatoru, ko izmantojat šī pakalpojuma profilā, izmantojot klaviatūras uznirstošo logu. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**” (Gatavs) un tad nospiediet taustiņu.
7. Atkārtojiet šo darbību arī paroles ievadīšanai. Kad esat pabeidzis, atlasiet „**Done**” (Gatavs) un tad nospiediet taustiņu.
8. Atlasiet **OK**, un tad nospiediet taustiņu.

„BD-LIVE™” funkcija

Tiklīdz ierīce ir pieslēgta tīklam, iespējams izbaudīt dažādu ar filmām saistītu pakalpojumu saturu, izmantojot kompaktdisku, kas savietojams ar „BD-LIVE”.

1. Lai pārbaudītu atlikušo atmiņas ietilpību, pievienojiet USB datu nesēju USB ligzdai ierīces priekšējā panelī. Lai nodrošinātu „BD-LIVE” pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai.
2. HOME izvēlnē atlasiet „**Settings**” (iestatījumi) un tad nospiediet taustiņu.
3. Atlasiet „**Network**” (tīkls), un tad nospiediet taustiņu.
4. Atlasiet „**BD-Live Settings**” („BD-Live” iestatījumi), un tad nospiediet taustiņu.
5. Atlasiet „**BD Data Management**” („BD” datu pārvalde), un tad nospiediet taustiņu.
6. Atlasiet „**Select Device**” (izvēlēties datu nesēju), un tad nospiediet taustiņu.
7. Atlasiet „USB” (USB datu nesējs), un tad nospiediet taustiņu.
8. Ievietojiet diska teknē „Blu-ray” disku, kas savietojams ar „BD-LIVE”.
9. No saraksta izvēlieties kādu no diska ražotāja piedāvātajām „BD-LIVE” opcijām.

| PIEZĪME |

- „BD-LIVE” funkcijas un satura izmantošana var atšķirties, tas atkarīgs no diska ražotāja.

Papildus informācija

Piezīme

Savienojumi

HDMI IZVADE

- Dažas HDMI izvades izšķirtspējas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no Jūsu televizora.
- Lai izbaudītu video 3D tehnoloģijā, nepieciešams HDMI savienojums.
- Garš HDMI kabelis var izraisīt ekrāna trokšņus. Ja tas tiek novērots, iestatiet „**HDMI Deep Color**" funkciju „**Off**" režīmā

Iestatījumi

3D iestatījumi

- Lai apturētu atskaņošanu, dažiem 3D diskiem, vienreiz nospiediet ■ taustiņu. Filmas atskaņošana tiek apturēta un 3D režīms tiek atcelts.
  Lai 3D filmas atskaņošanas laikā mainītu opciju iestatījumus, vienreiz nospiediet ■ taustiņu. Ekrānā parādās „Blu-ray" izvēlne. Atkārtoti nospiediet ■ taustiņu un „Blu-ray" izvēlnē atlasiet „3D Settings" (3D iestatījumi).
- TV ekrāna labajā, kreisajā vai abās pusēs var parādīties melnas svītras, tas atkarīgs no atskaņotā satura un attēla pozīcijas Jūsu TV ekrānā.

TV ekrāna malu izmēru attiecība

- Daži ekrāna malu izmēru attiecību iestatījumi var nebūt pieejami, tas atkarīgs no diska satura.
- Ja izvēlējāties malu attiecību, kas atšķiras no Jūsu TV ekrāna malu attiecības, attēls var tikt izkropļots.
- Ja izvēlējāties **16:9 standarta** malu attiecību, Jūsu TV ekrānā attēls var tikt attēlots **4:3 attiecībā** (ar melnām svītrām ekrāna abās pusēs).

„BD Wise" funkcija (tikai SAMSUNG ierīcēm)

- Kad ieslēgta „BD Wise" funkcija, izšķirtspēja automātiski pielāgojas „BD Wise" iestatījumiem un izšķirtspējas izvēlnē kā iestatītais lielums parādās „BD Wise".
- Jūs nevarat izmantot „BD Wise" funkciju, ja pievienotā ierīce neatbalsta „BD Wise".
- Lai „BD Wise" funkcija darbotos pareizi, gan ierīcei, gan televizoram iestatiet to „On" (Ieslēgts) režīmā.

Digitālā izvade

- Pārliecinieties, ka esat iestatījis pareizu digitālo izvadi, citādi, skaņu celiņa vietā dzirdēsiet skaļu troksni.
- Ja HDMI ierīce (AV uztvērējs, televizors) neatbalsta saspiestus formātus („Dolby digital", „DTS"), audio izvade tiks veikta PCM režīmā.
- Parastiem DVD diskiem nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efektu.
- Dažiem „Blu-ray" diskiem nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efektu.
- Digitālās izvades iestatīšana neietekmē Jūsu televizora analogo (L/R) vai HDMI audio izvadi. Optisko un HDMI audio izvadi ietekmē ierīces pievienošana AV uztvērējam.
- Ja Jūs atskaņojat MPEG formāta audio skaņas celiņus, audio signāls tiks izvadīts PCM formātā neatkarīgi no Jūsu digitālās izvades iestatījumiem (PCM vai datu pārraides plūsma).
- Digitālo izvadi iespējams iestatīt, ja skaļruņu izvadei izvēlēti televizora skaļruņi.

„BD-LIVE" interneta savienojums

- „BD-LIVE" satura izmantošanas laikā piekļuve internetam var būt ierobežota.

„Anynet+ (HDMI-CEC)" funkcija

- Daži HDMI izvades izšķirtspējas iestatījumi var nebūt pieejami, tas atkarīgs no Jūsu televizora. Lūdzu skatiet sava televizora lietošanas pamācību.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta CEC.
- Ja uz Jūsu SAMSUNG televizora ir „Anynet+" logotips, televizors atbalsta „Anynet+" funkciju.

„BD" datu pārvalde

- Ja Jūs atvienosiet ārējo datu nesēju tā satura atskaņošanas laikā, atskaņošana var tikt pārtraukta.
- Ierīce atbalsta tikai tādus USB datu nesējus, kas formatēti FAT failu sistēmā (DOS 8.3 versija). Ieteicams izmantot USB datu nesējus, kas atbalsta USB 2.0 protokolu ar 4 vai vairāk MB rakstīšanas/lasīšanas ātrumu sekundē.
- Pēc datu nesēja formatēšanas, atskaņošanas atsākšanas funkcija var nedarboties.
- „BD" datu pārvaldes atmiņas apjoms var atšķirties, tas atkarīgs no apstākļiem.

„DivX® Video On Demand” funkcija

- Lai uzzinātu vairāk par „DivX(R) VOD” funkciju, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni “http://vod.divx.com”.

Priekšējais displejs

- Jūs nevarat mainīt ⏻ un **VOL +,-** taustiņu apgaismojuma spilgtumu.

Skaļruņu iestatījumi

- Kad audio izvadei izvēlēti **TV skaļruņi**, audio signāls tiks izvadīts caur televizora, nevis ierīces skaļruņiem.

HDMI audio

- Kad HDMI audio izvadei izvēlēti **TV skaļruņi**, skaņas izvade tiek automātiski lejupkonvertēta 2 kanālu režīmā.

„Audio Return Channel” funkcija

- Kad „Anynet+ (HDMI-CEC)” funkcija iestatīta „Off” (Izslēgts) režīmā, „Audio Return Channel” funkcija nav pieejama.
- „Audio Return Channel” nelicencēta HDMI kabeļa izmantošana, var radīt savietojamības problēmas.
- ARC funkcija pieejama tikai, ja ierīce ir savienota ar ARC saderīgu televizoru.

Atskaņošana

Video failu atskaņošana

- Video faili ar datu pārraides ātrumu 20Mb/sek. vai vairāk pārsniedz ierīces veiktspēju. Atskaņošana var tikt pārtraukta.

Audio valodas izvēle

- Ja BONUSVIEW sadaļā nav pieejami BONUSVIEW audio iestatījumi, virziena taustiņi ◄► neparādīsies.
- Pieejamās audio valodas atkarīgas no diska. Konkrētu valodu izvēlei šī funkcija var nedarboties.
- Daži „Blu-ray” diski var piedāvāt izvēlēties PCM vai „Dolby digital” bitu straumes audio skaņu celiņu angļu valodā.

Subtitru valodas izvēle

- Diska izvēlnē var būt iespējams mainīt subtitru valodu, tas atkarīgs no „Blu-ray” / DVD diska. Nospiediet **DISC MENU** taustiņu.
- Pieejamās subtitru valodas atkarīgas no diska satura. Šī funkcija var nebūt pieejama visiem „Blu-ray”/ DVD diskiem.
- Informācija par galveno BONUSVIEW funkciju parādīsies, ja „Blu-ray” diskam būs pieejama BONUSVIEW sadaļa.
- Šī funkcija vienlaicīgi maina gan primāro, gan sekundāro subtitru valodu.
- Kopējais primāro un sekundāro subtitru valodu skaits tiek parādīts atsevišķi.

JPEG failu atskaņošana

- Pilnekrāna režīmā Jūs nevarat palielināt subtitrus vai mainīt grafiku.

Satura atskaņošana

„Dolby Pro Logic II” režīms

- Pirms „Dolby Pro Logic II” režīma iestatīšanas pievienojiet ārējo ierīci atskaņotāja AUDIO IEVADES ligzdām (kreisajai un labajai). Ja pievienosiet ārējo ierīci tikai vienai IEVADES ligzdai, aptverošās skaņas efekts nebūs pieejams.

TOOLS taustiņa izmantošana attēlu apskatīšanas laikā

- Ja ierīce ir savienota ar „BD Wise” atbalstošu televizoru un „BD Wise” funkcija iestatīta „On” (Ieslēgts) režīmā, attēlu iestatījumu izvēlne neparādīsies.
- Slīdrādes fona mūzikas funkcija nebūs pieejama, ja attēli un skaņu celiņš neatradīsies vienā datu nesējā. Gan MP3 skaņu celiņa datu plūsmas ātrums, gan attēla izmērs un šifrēšanas metode var ietekmēt skaņas kvalitāti.

Digitālās izvades izvēle

Iestatījums		PCM	Datu plūsma (Neapstrādāts)	Datu plūsma (Pārkodēts DTS)	Datu plūsma (Pārkodēts „Dolby D")
Savienojums		HDMI saderīgs AV uztvērējs			
„Blu-ray" disku audio plūsma	PCM	Līdz 7.1 kanālu PCM	PCM	Pārkodēts DTS	Pārkodēts „Dolby Digital" *
	„Dolby Digital"	Līdz 5.1 kanālu PCM	„Dolby Digital"	Pārkodēts DTS	Pārkodēts „Dolby Digital" *
	„Dolby Digital Plus"	Līdz 7.1 kanālu PCM	„Dolby Digital Plus"	Pārkodēts DTS	Pārkodēts „Dolby Digital" *
	„Dolby TrueHD"	Līdz 7.1 kanālu PCM	„Dolby TrueHD"	Pārkodēts DTS	Pārkodēts „Dolby Digital" *
	DTS	Līdz 7.1 kanālu PCM	DTS	Pārkodēts DTS	Pārkodēts „Dolby Digital" *
	DTS	Līdz 7.1 kanālu PCM	DTSHD Augstas izšķirtspējas audio	Pārkodēts DTS	Pārkodēts „Dolby Digital" *
	„DTS-HD Master" audio	Līdz 7.1 kanālu PCM	„DTS-HD Master" audio	Pārkodēts DTS	Pārkodēts „Dolby Digital" *
DVD disku audio plūsma	PCM	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu
	„Dolby Digital"	Līdz 5.1 kanālu PCM	„Dolby Digital"	„Dolby Digital"	„Dolby Digital"
	DTS	Līdz 7.1 kanālu PCM	DTS	DTS	DTS
„Blu-ray" disku izšķirtspēja	Jebkāda	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus.	Lai Jūsu AV uztvērējs varētu dekodēt audio bitu plūsmu, tiek atskaņota tikai pamatprogrammas skaņa. Jūs nedzirdēsiet BONUSVIEW skaņu vai navigācijas skaņas efektus.	Lai Jūsu AV uztvērējs varētu dekodēt audio bitu plūsmu, tiek atskaņota tikai pamatprogrammas skaņa. Jūs nedzirdēsiet BONUSVIEW skaņu vai navigācijas skaņas efektus.	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus, tad pārkodē PCM audio plūsmu „Dolby Digital" vai PCM bitu straumē.

- Ja nesēja plūsma ir 2 kanālu vai mono pārkodēts „Dolby D" iestatījums nav pieejams. Audio izvade būs 2 kanālu PCM bitu straumē.

„Blu-ray" diskam var būt trīs audio plūsmas:

- Pamatprogrammas audio: galvenās programmas skaņas celiņš
- BONUSVIEW audio: papildu skaņas celiņš, piemēram, režisora vai aktieru komentāri.
- Navigācijas skaņas efekti: skan, kad Jūs veicat navigāciju izvēlnē.
  Katra „Blu-ray" diska navigācijas skaņas efekti atšķiras.

Izšķirtspēja saskaņā ar satura veidu

Iestatījums \ Saturs			„Blu-ray” disks	E-saturs/ digitālais saturs
„BD Wise”			„Blu-ray” diska izšķirtspēja	1080p@60F
Auto	Video režīms : Auto	4K izvade : Auto	2160p@24F	2160p@24F
		4K izvade : izslēgta	1080p@24F	1080p@24F
	Video režīms : izslēgts		Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja	Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja
Video režīms : Auto (24F k/s) ※ tikai 1080p un 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p@60F	1080p@60F
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Iestatījums \ Saturs				DVD
„BD Wise”				480i
Auto	Video režīms : Auto	DVD 24Fs pārveide : Auto	4K izvade : Auto	2160p@24F
			4K izvade : izslēgta	1080p@24F
		DVD 24Fs pārveide : izslēgta		Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja
	Video režīms : izslēgts			Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja
„Movie Frame”: „Auto” (DVD 24 k/s pārveides režīms: „Auto”) ※ tikai 1080p un 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

PIEZĪMES

- Ja ierīcei pievienotais televizors neatbalsta „Movie Frame” funkciju vai izvēlēto izšķirtspēju, ekrānā parādīsies uzraksts *„If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?”* (Ja pēc **„Yes”** atlasīšanas netiek atveidots attēls, lūdzam nogaidīt 15 sekundes pirms atgriezties pie iepriekšējās izšķirtspējas. Vai vēlaties mainīt izšķirtspēju?). Ja izvēlēsieties „Yes”
- Ja ekrāns arī pēc izšķirtspējas maiņas joprojām ir melns, izņemiet disku no ierīces un pēc tam nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu ■ taustiņu. Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā. Lai piekļūtu vajadzīgajam režīmam un iestatītu Jūsu TV atbalstītus displeja iestatījumus, sekojiet iepriekšējā lappusē minētajiem soļiem
- Ja veicat sākotnējo iestatījumu procedūru, vēlreiz atlasiet tikai valodu un ekrāna formātu (ekrāna izmēru un formātu). Atiestatīšana neietekmē tīkla iestatījumus, tādēļ Jums būtu jāvar izlaist tīkla iestatīšanu un programmatūras atjaunināšanu.
- Atjaunojot noklusējuma uzstādījumus, visi lietotāja saglabātie BD dati ierīcē tiek dzēsti.
- Lai izmantotu „Movie Frame” (24 k./sek.) funkciju, „Blu-ray” diskam jāatbalsta 24 kadru/sekundē formāts.

Kļūmju novēršana

Ierīces kļūmīgas darbības gadījumā, pārbaudiet tālāk norādīto. Ja problēma nav minēta kļūmju tabulā un, ja nelīdz lietošanas pamācība, izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli un kontaktējieties ar Jums tuvāko autorizēto SAMSUNG pārstāvi vai „SAMSUNG Electronics" servisa centru.

Problēma	Risinājums
Nevar izņemt disku no diska teknes.	• Pārliecinieties, vai strāvas padeves kabelis ir pareizi ievietots ligzdā. • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
Disks netiek atskaņots.	• Pārbaudiet DVD diska reģiona numuru. Ierīce var neatskaņot „Blu-ray"/DVD diskus, kas iegādāti ārvalstīs. • Ierīce neatskaņo CD-ROM un DVD-ROM diskus. • Pārliecinieties, vai satura bloķēšanas funkcijas vērtējuma numurs ir atbilstošs.
Atskaņošana netiek uzsākta uzreiz kā nospiests „Play/Pause" taustiņš.	• Pārliecinieties, vai disks nav deformēts vai saskrāpēts. • Noslaukiet disku ar drāniņu.
Nav dzirdama skaņa.	• Skaņa netiek atskaņota pārtīšanas, lēnās atskaņošanas un kadru atskaņošanas režīmā. • Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi savietoti ar ierīci un skaļruņu iestatījumi ir pareizi. • Pārliecinieties, vai disks nav bojāts?
Skaņa dzirdama tikai no dažiem, nevis visiem 8 skaļruņiem.	• Dažu „Blu-ray"/DVD disku atskaņošanas laikā, skaņa dzirdama tikai no priekšējiem skaļruņiem. • Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti. • Regulējiet skaļuma līmeni. • Ja izvēlaties CD atskaņošanu, radio vai TV pārraides, skaņa dzirdama tikai no priekšējiem skaļruņiem,
Nav dzirdama „Dolby Digital" 7.1 kanālu aptverošā skaņa,	• Vai uz diska redzams „Dolby Digital 7.1 CH" marķējums? „Dolby Digital" 7.1 kanālu aptverošā skaņa ir dzirdama tikai, ja disks ir ierakstīts 7.1 kanālu skaņas režīmā. • Vai informācijas logā audio valoda ir pareizi iestatīta „Dolby Digital" 7.1 kanālu režīmā?

Problēma	Risinājums
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti.	• Izmantojiet tālvadības pulti tikai atbilstošā attālumā ap ierīci. • Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Tās var būt nepieciešams nomainīt. • Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījis tālvadības pults režīma funkcijas (TV vai BD).
• Disks teknē griežas, taču attēls neparādās. • Attēls ir ar traucējumiem vai izkropļots.	• Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts. • Pārliecinieties, vai video kabeļi ir pareizi savietoti. • Pārliecinieties, vai disks nav nosmērēts vai bojāts. • Ierīce var neatskaņot sliktas kvalitātes diskus.
Izvēlētā audio un subtitru valoda nedarbojas	• Audio un subtitru valodas funkcija nedarbosies, ja disks nepiedāvā šādas izvēlnes.
Nav redzama diska/ virsraksta izvēlne.	• Pārliecinieties, vai diska saturs piedāvā šādu izvēlni.
Nevar mainīt ekrāna izmēru attiecību.	• Ierīce var atskaņot 16:9 izmēra „Blu-ray"/DVD diskus 16:9 „WIDE" režīmā, 4:3 „LETTER BOX" režīmā vai 4:3 „PAN SCAN" režīmā, bet 4:3 izmēra „Blu-ray"/DVD diskus var skatīties vienīgi 4:3 formātā. Pārbaudiet informāciju uz diska iepakojuma un izvēlieties atbilstošu funkciju.
• Ierīce nedarbojas. (Piem.: tā patvaļīgi izslēdzas, nedarbojas virsējā paneļa taustiņi, dzirdami savādi trokšņi) • Ierīce nedarbojas, kā vajadzētu.	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska un, kad ierīces atrodas STANDBY režīmā, nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults ■ taustiņu („Reset" funkcija). - „RESET" funkcijas lietošana izdzēsīs visus iepriekšuzstādītos iestatījumus. Neveiciet šādu darbību, ja vien tas nav patiešām nepieciešams.
Aizmirsta parole	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults ■ taustiņu. Displejā parādīsies paziņojums „**INIT**" un tiks atjaunoti ražotāja uzstādījumi. Tad nospiediet **POWER** taustiņu. - „RESET" funkcijas lietošana izdzēsīs visus iepriekšuzstādītos iestatījumus. Neveiciet šādu darbību, ja vien tas nav patiešām nepieciešams.
Netiek uztvertas radio pārraides.	• Pārliecinieties, vai antena ir pareizi savietota ar ierīci. • Ja antenas uztveršanas signāls ir vājš, savietojiet ierīci ar papildu FM antenu, kas atrodas labas uztveramības zonā.
Klausoties TV skaņu caur ierīces skaļruņiem skaņa nav dzirdama.	• Ja TV skatīšanās laikā izmantojot D. IN vai AUX ievadi tiek nospiests **OPEN/CLOSE** ⏏ taustiņš, tiek iestatītas „Blu-ray"/DVD diska funkcijas un TV audio izvade tiek pārtraukta
Ekrānā parādās paziņojums „Not Available" (nav pieejams).	• Funkcijas vai veiktās darbības nevar tikt izpildītas, jo: 1. To aizliedz „Blu-ray"/DVD diska programmatūra. 2. „Blu-ray"/DVD diska programmatūra neatbalsta konkrēto funkciju (piem. kameras leņķa maiņu). 3. Funkcija konkrētajā brīdī nav pieejama. 4. Jūs esat izvēlējies nepieejamu virsrakstu, nodaļu vai atskaņošanas laiku.
Ja HDMI izvadei iestatīta televizoram neatbilstoša izšķirtspēja (piem., 1080p), ekrānā var nebūt redzams attēls.	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska. Nospiediet un vairāk kā 5 sekundes turiet nospiestu ■ taustiņu ierīces priekšējā panelī. Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā.

Problēma	Risinājums
Netiek izvadīts HDMI signāls.	• Pārbaudiet TV un ierīces HDMI ligzdas savienojumu. • Pārliecinieties, vai TV atbalsta 480p/720p/1080i/1080p HDMI ievades izšķirtspēju.
Izkropļots HDMI izvades attēls.	• Ja ekrānā parādās traucējumi un atskan nesaprotami trokšņi, tas nozīmē, ka TV neatbalsta HDCP („High- bandwidth Digital Content Protection")
„AllShare" funkcija	
Var apskatīt „AllShare Play" piedāvātās mapes, taču nevar apskatīt failus.	• „AllShare Play" attēlo tikai konkrētām kategorijām – Filmas, Attēli un Mūzika – atbilstošu saturu. Faili, kas neatbilst šīm kategorijām var netikt attēloti.
Video atskaņošana ir saraustīta.	• Pārliecinieties, ka tīkla savienojums ir stabils. • Pārliecinities, ka tīkla kabelis ir pareizi pievienots un tīkls nav pārslogots. • Bezvadu savienojums starp ierīci un serveri ir nestabils. Pārbaudiet savienojumu.
„AllShare" savienojums starp TV un datoru nav stabils.	• Vienā apakštīklā izmantotām IP adresēm jābūt unikālām, citādi šādu problēmu var radīt adrešu pārklāšanās (adrešu konflikts). • Pārliecinieties, vai nav aktīva ugunsmūra programmatūra. Ja tā ir aktīva, atspējojiet ugunsmūra iestatījumus.
„BD-LIVE"	
Nevar pievienoties „BD-LIVE" serverim.	• Pārliecinieties, ka tīkla savienojums veiksmīgi izveidots, izmantojot tīkla statusa funkciju. • Pārliecinieties vai ierīcei ir pievienots USB datu nesējs. • Lai nodrošinātu „BD-LIVE" pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu „BD" datu pārvaldes sadaļā. (Skatīt 54. lpp.) • Iestatiet „BD-LIVE" interneta savienojuma iestatījumu „Allow(All)" (atļaut visu). • Ja augšminētais neatrisina problēmu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai atjauninātu programmatūru.
Izmantojot „BD-LIVE" pakalpojumus, rodas kļūme.	• Lai nodrošinātu „BD-LIVE" pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu „BD" datu pārvaldes sadaļā. (Skatīt 54. lpp.)

| PIEZĪME |

- Atjaunojot noklusējuma iestatījumus, visi lietotāja saglabātie dati atskaņotājā tiek dzēsti.

CE

Ar šo SAMSUNG Electronics paziņo, ka mājas kinozāles sistēma atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Oficiālo atbilstības deklarāciju skatiet vietnē http://www.samsung.com, dodieties uz sadaļu „Support"> „SearchProductSupport" un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo ierīci var lietot visās ES valstīs.

Tehniskie raksturlielumi

Vispārīgi	Svars	3,3 kg
	Izmēri	430 (P) x 55 (A) x 314,5 (Dz) mm
	Darbības temperatūras diapazons	+5°C - +35°C
	Darbības mitruma diapazons	10 % - 75 %
FM radio	Signālu/trokšņu uztveres samērs	55 dB
	Pieejamā uztveres jutība	12 dB
	Kopējie harmoniskie kropļojumi	0,5 %
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM vairākkanālu audio, datu plūsmas audio, PCM audio
Pastiprinātāji	Priekšējo/Priekšējo augšējo skaļruņu izvade	165W x 2 (3 omi)
	Centrālā skaļruņa izvade	170W (3 omi)
	Aptverošo skaļruņu izvade	165W x 2 (3 omi)
	Zemfrekvences skaļruņa izvade	170W (3 omi)
	Frekvenču veiktspēja	Analogā ievade: 20Hz~20kHz (±3dB)
		Digitālā ievade: 20Hz~40kHz (±4dB)
	S/N koeficients	70dB
	Kanālu nošķirums	60dB
	Ievades jutība	(AUX)500mV

7.1 kanālu skaļruņu sistēma							
Skaļruņu sistēma	Pretestība	Frekvenču veiktspēja	Skaņizvades spiediens	Nominālā ievade	Maksimālā ievade	Izmēri (P x A x Dz) (Mērv.: mm)	Svars (Mērv.: kg)
Priekšējie/ Priekšējie augšējie	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	90,0 x 1302,0 x 70,0 (Statnes pamats: 250 x 250)	7,65
Aptverošie						90,0 x 1252,0 x 70,0 (Statnes pamats: 250 x 250)	6,82
Centrālais				170W	340W	360,0 x 70,0 x 65,9	0,98
Zem-frekvences		40Hz ~ 160Hz	88dB/W/M			205,6 x 390,6 x 350,6	6,33

- 10 Mb/s vai lēnāks tīkla ātrums netiek atbalstīts.
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd" ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri norādīti aptuveni.
- Ierīces dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informācija par strāvas padevi un patēriņu attēlota uz ierīces iepakojuma.

❑ **SWA-6000**

Svars	1,1 kg
Izmēri (P x A x Dz)	76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Darbības temperatūras diapazons	+5°C līdz +35°C
Darbības mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
Izvade	165W x 2 kanāli
Frekvenču veiktspēja	20Hz~20KHz
S/N koeficients	65dB

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.